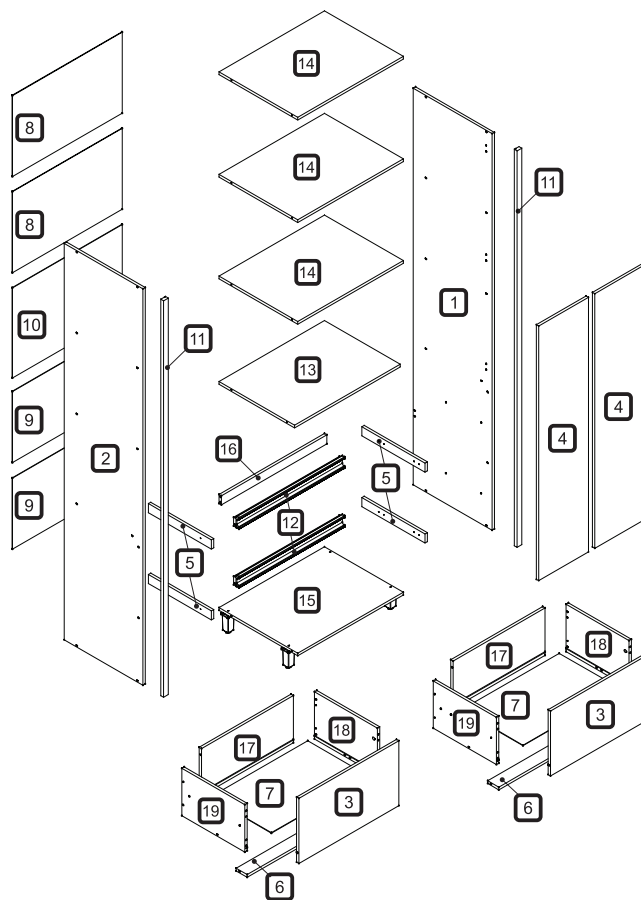
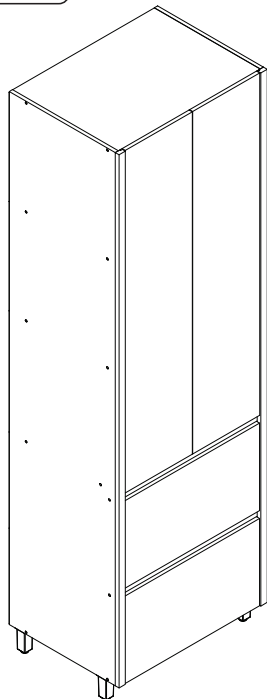


PANELEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER RAINHA 70CM 100% MDF

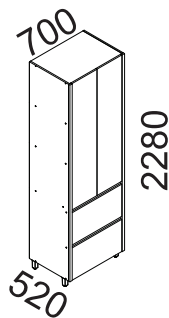


A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299




DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO


























ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

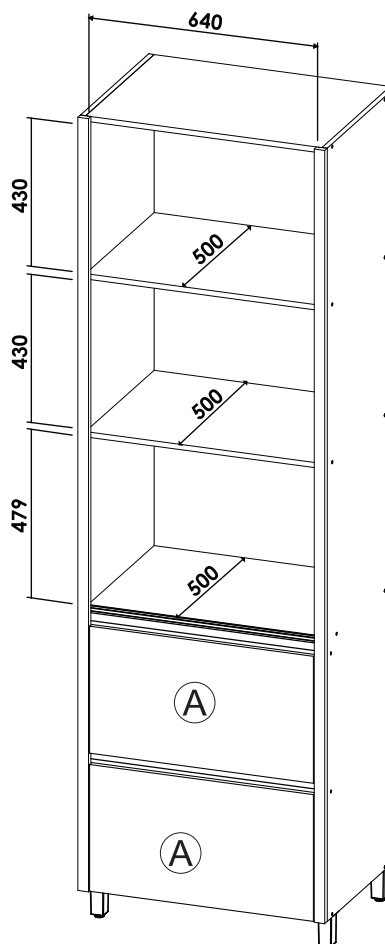Ⓐ 585 x 240 x 385



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2,180	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2,180	500	15
3	FRENTE DE GAVETÃO	2	635	357	15
4	PORTA	2	1,400	316	15
5	AFASTADOR DE GAVETAS	4	400	40	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	585	70	15
7	FUNDO DE GAVETA	2	597	398	2.5
8	FUNDO TRASEIRO	2	697	446	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	2	697	391	2.5
10	FUNDO TRASEIRO	1	697	495	2.5
11	MOLDURA LATERAL	2	2,180	30	18
12	PERFIL PUXADOR "C"	2	670	62	35
13	TAMPO GAVETA	1	670	480	15
14	TAMPO/PRATELEIRA	3	670	500	15
15	BASE	1	670	500	15
16	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
18	LATERAL DE GAVETA DIR MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQ MAIOR	2	400	260	15

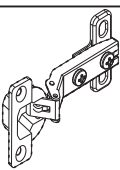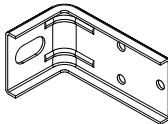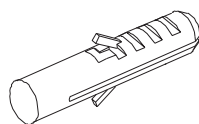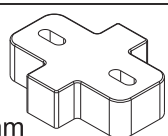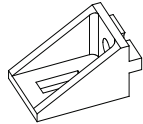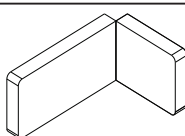CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  8 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  6 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		D  4 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  10 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  22 CAVILHA 8x30mm	
G  80 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  12 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	
I  6 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  6 SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		L  30 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
M  6 BATENTE DE SILICONE		N  10 SUPPORTO ANGULAR	
O  24 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

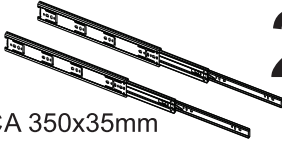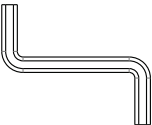Q  20 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	R  8 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO
S  9 PARAFUSO MINIFIX	T  4 PÉS
U  9 TAMBOR MINIFIX	V  8 TAMPA MINIFIX
W  2 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	X  8 PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA
Y  1 CHAVE ZETA	Z  12 PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA
A1  32 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA	

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem

Instalação






PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 15 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

T 4

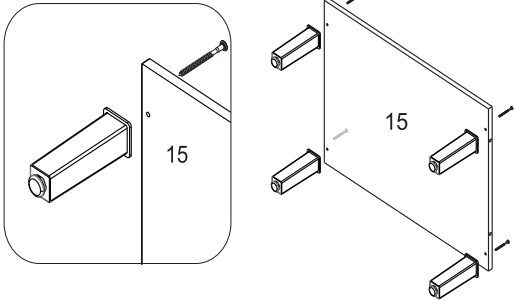
E 4



PASSO 2

1 - Para montagem das corrições nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

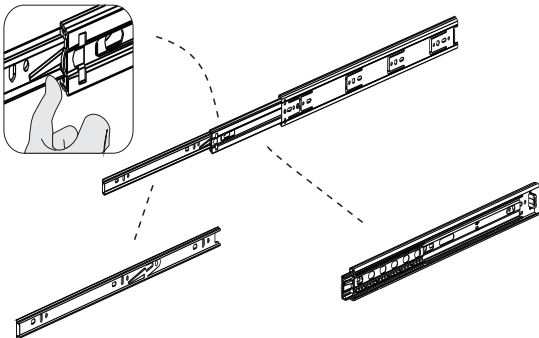W 4



PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 5 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Com o parafuso H (4x30mm), fixe o calço da dobradiça C e o separador de dobradiça K nas marcações frontais das peças 1 e 2

Z 12

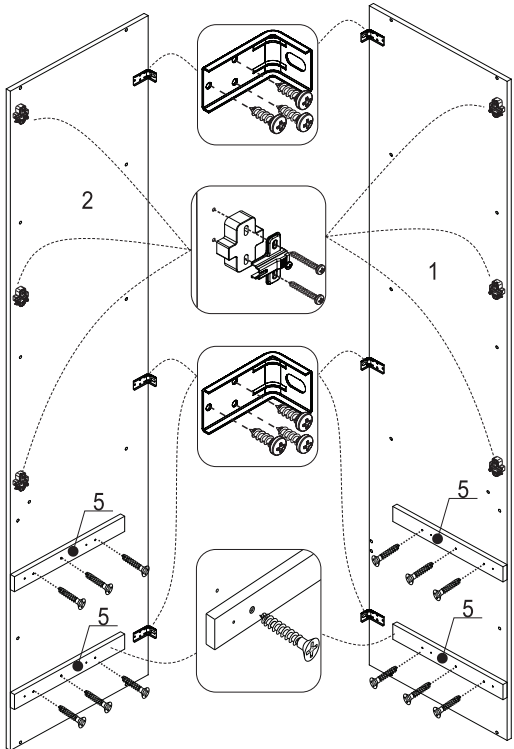
B 18

L 6

H 12

K 6

C 6



Versão: 03 Modificado em 18/05/23