

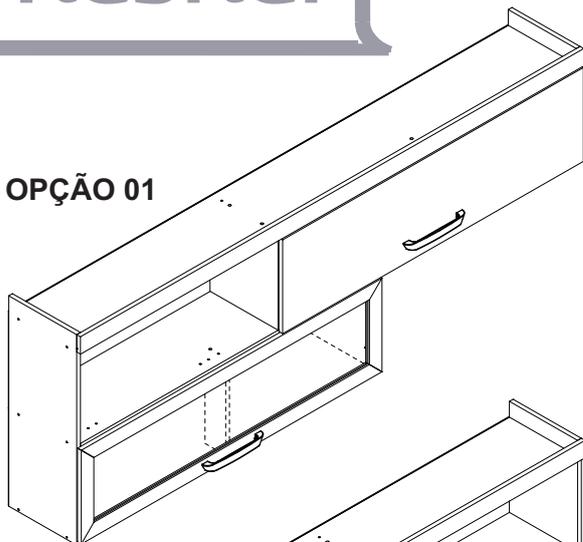


MANUAL DE MONTAGEM
NESHER CONDESSA ARMARIO
02 PT ARTICULADO COM NICHOS 2000

OPÇÃO 01

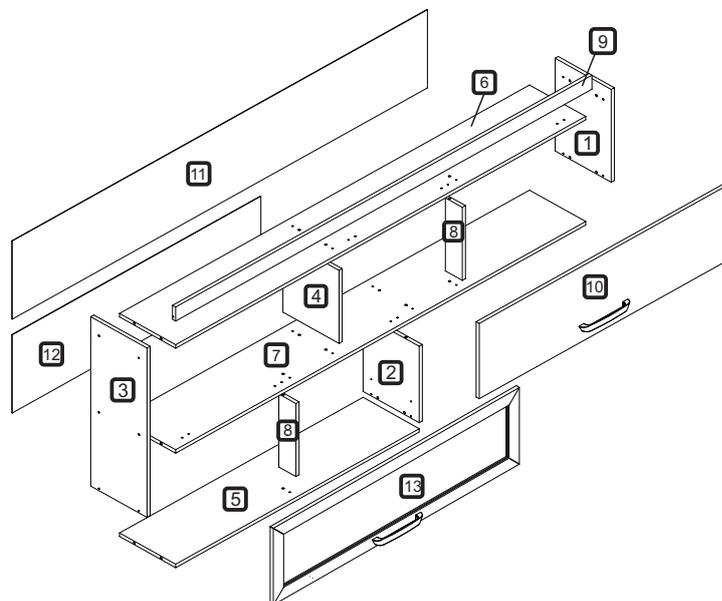

OPÇÃO 02

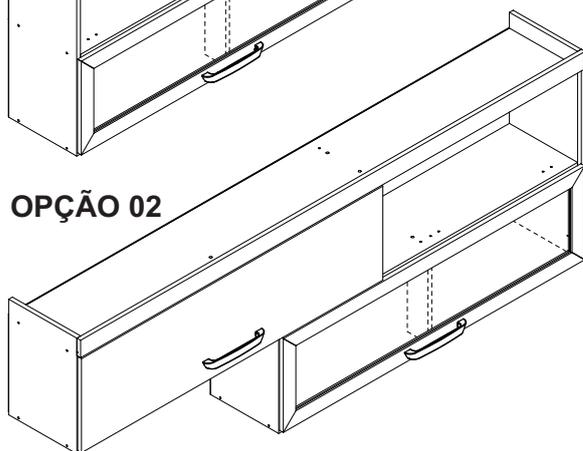

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA SUPERIOR	1	400	268	15
2	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	330	268	15
3	LATERAL ESQUERDA	1	730	268	15
4	DIVISÃO	1	315	268	15
5	BASE	1	1.170	268	15
6	TAMPO	1	1.970	268	15
7	PRATELEIRA	1	1.970	268	15
8	COLUNA	2	315	82	15
9	MOLDURA	1	2.000	60	15
10	PORTA BASCULANTE SUPERIOR	1	1.195	325	15
11	FUNDO SUPERIOR	1	1.995	335	2,5
12	FUNDO INFERIOR	1	1.195	335	2,5
13	PORTA DE VIDRO	1	1.195	325	15

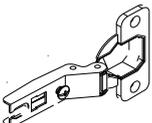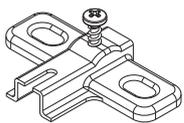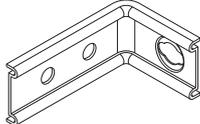CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	80	B  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	10
C  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	24	D  PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm	4
E  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	12
G  CAVILHA 8x30mm	22	H  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	41
I  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35MM	6	J  CALÇO P/ DOBRADIÇA A16 05mm	6
K  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	5	L  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	5
M  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	5	N  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	5
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	24	P  CANTONEIRA L DOIS FUROS	2
Q  SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA	5	R  KIT PISTÃO A GÁS 80N	1
S  PUXADOR ASTÓRIA STILL FURAÇÃO 192	2	T  KIT PISTÃO A GÁS 60N (UTILIZAR NA PORTA DE VIDRO)	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA



Montagem

Instalação





PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda das peças 1, 2, 3, 4 e fixe-as com os parafusos H (4x14mm)
- 2 - Colocar as cavilhas G na peça 2, 4, 6, 7 e 8.
- 3 - Fixar os calços p/ dobradiças J com acessório H.

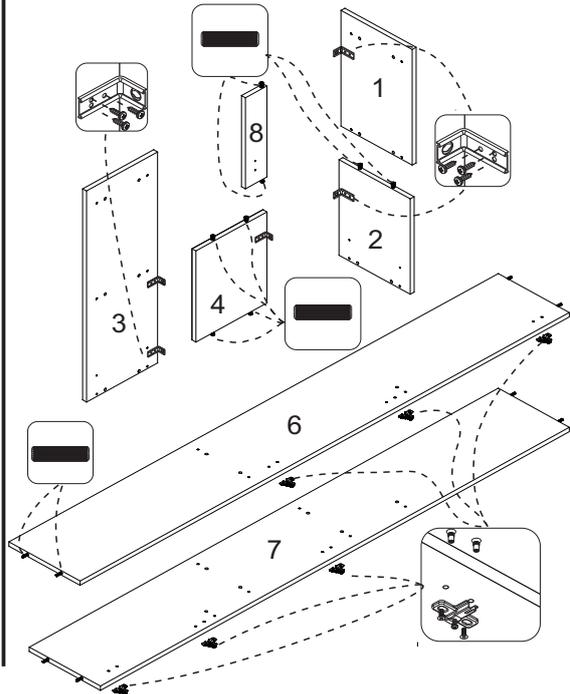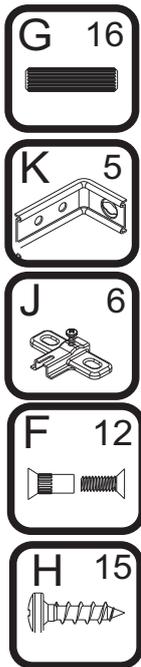



PASSO 5

- 1 - Fixar a moldura 9 com suporte angular Q e parafuso H (4x14mm)
- 2 - em seguida colocar duas cantoneiras P nas extremidades

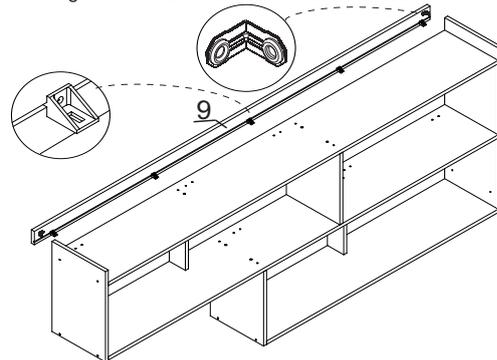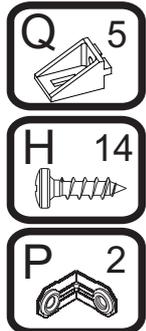



PASSO 6

- 1 - Fixar os fundos 11 e 12 com acessorio A e B com ilustrado abaixo

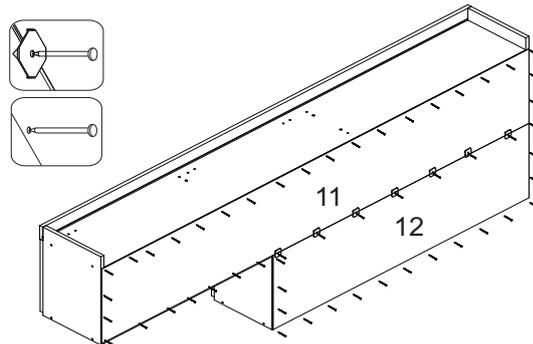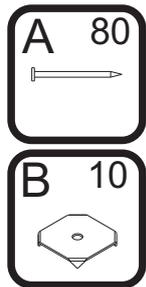

PASSO 2

- 1 - Fixar as laterais 2,3 na base 5 com parafuso C (3,5x40mm)
- 2 - Em seguida fixar a coluna 8 c/ parafuso A(3,5x40mm)

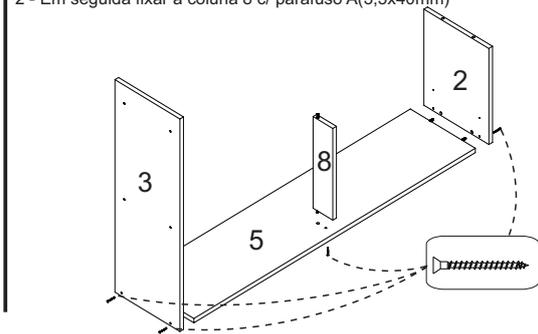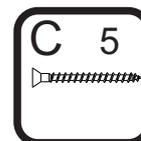



PASSO 7

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

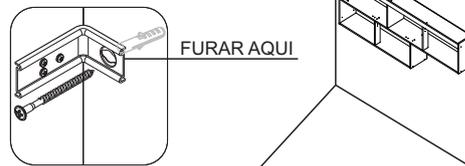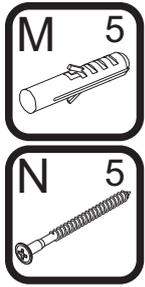


PASSO 3

- 1 - Fixar a peça 7 na lateral 3 com parafuso C(3,5x40mm)
- 1 - Fixar as peças 4,8 e 1 com parafuso C(3,5x40mm)

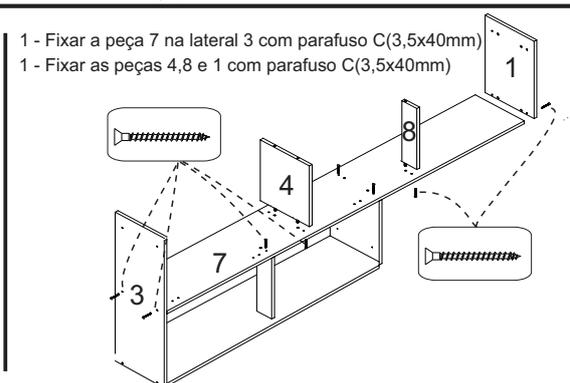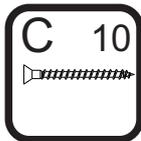



PASSO 8

- 1 - Fixar as dobradiças I nas portas 10 e 13 com parafuso H (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 10 com os parafusos do kit do pistão

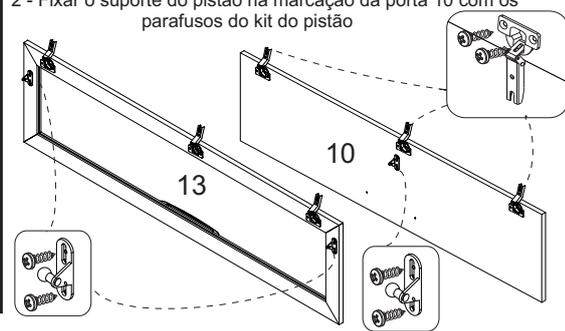


PASSO 4

- 1 - Fixar o tampo 6 com parafuso C(3,5x40mm)

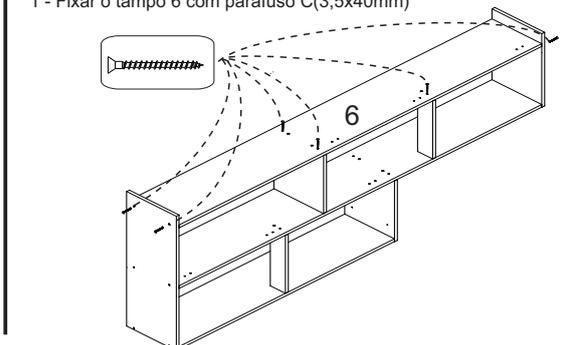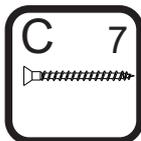

PASSO 9


- 1 - Fixar o Puxador S com parafuso D (3,5x25)

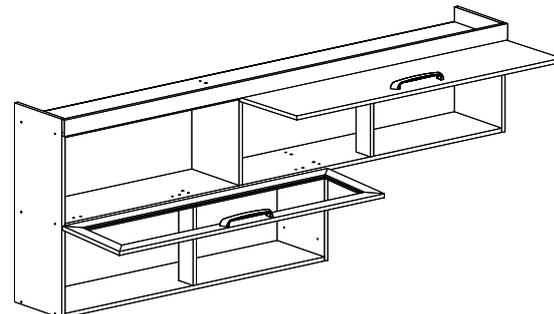


PASSO 10




1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

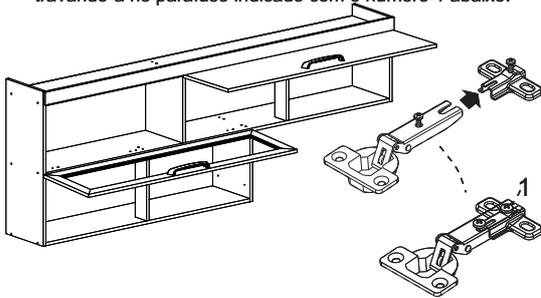


PASSO 11

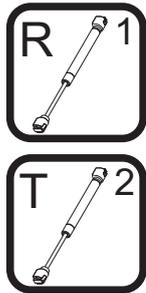

1 - Encaixe a haste do pistão nos suportes
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina fixa na lateral

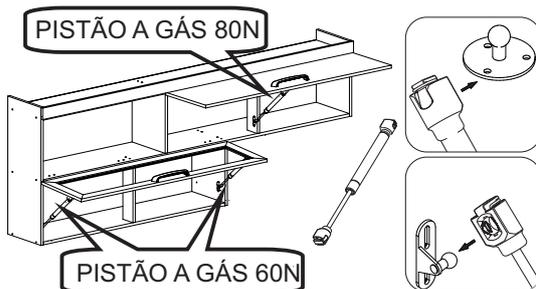

PASSO 12

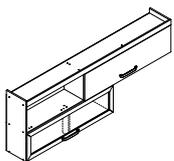


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.



PASSO 13

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

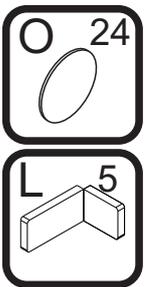

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica L sobre todas as cantoneiras metálicas

