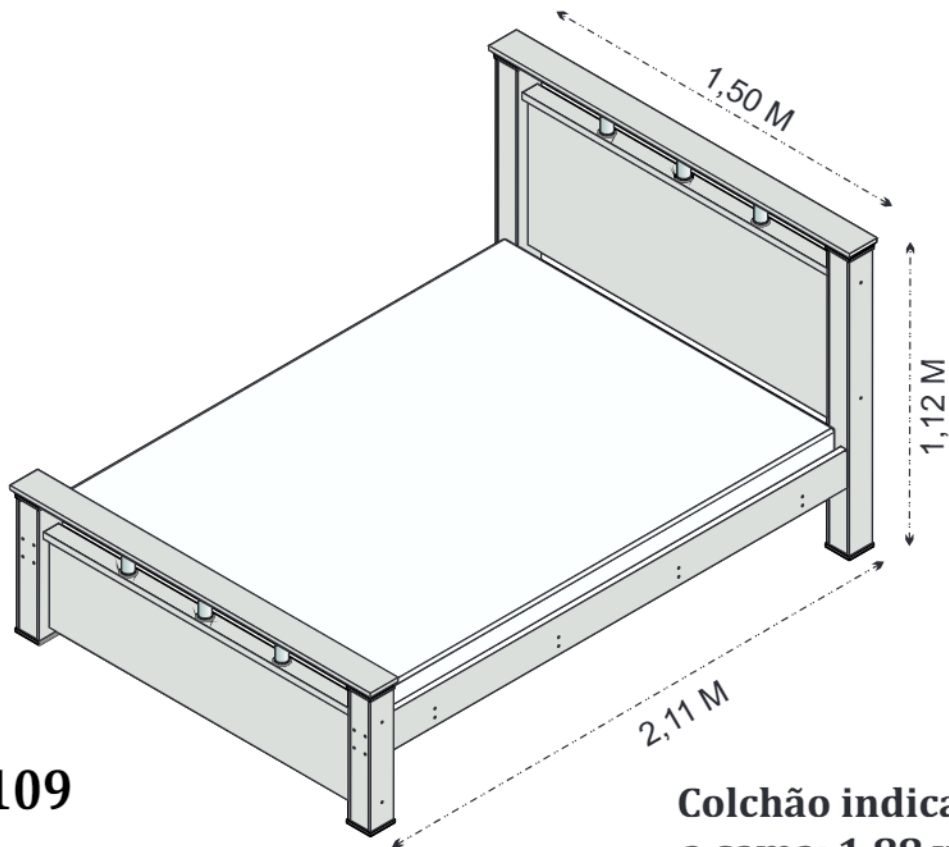




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - CAMA CASAL 109



CAMA CASAL 109
CÓD. 2948

**Colchão indicado para
a cama: 1,88 x 1,38 m.**

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Chave Allen



Martelo



Pessoa
necessária



Recomendamos que a montagem seja
feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá -Guidoval, s/nºKm 01
CEP- 36500-970



Acesse nosso canal no **You Tube** e assista o vídeo de montagem.

Curta nossa página no facebook e siga no instagram


www.tcil.com.br

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado acima. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA CASAL 109

MEDIDAS EM mm						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
193	2	BARRA	1900	139	25	MDF 25 MM
2407	2	QUINTO E SEXTO PÉ	260	65	30	MADEIRA
1459	2	TRAVESSÃO	1400	60	30	MADEIRA
1460	2	TRAVESSÃO CENTRAL	1400	60	30	MADEIRA
13047	9	RIPA	1840	45	8	MULTILAMINADOS
1391	2	TRAVESSA INF. CAB-PES	1285	64	25	MDF 25
451	1	PAINEL CABECEIRA	1285	540	15	MDP 15
767	4	PÉ CABECEIRA LARGO	1082	100	12	MDF 12
768	4	PÉ CABECEIRA ESTREITO	1082	80	15	MDP 15
223	2	RÉGUA MAIOR CAB-PES	1500	115	15	MDF 15
228	2	RÉGUA MENOR CAB-PES	1480	105	15	MDP 15
446	1	PAINEL PESEIRA	1285	335	15	MDP 15
783	4	PÉ PESEIRA LARGO	493	100	12	MDF 12
784	4	PÉ PESEIRA ESTREITO	493	80	15	MDP 15


Lista de Ferragens

Cód: 2551

(x2)


PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 100

Cód: 2559

(x20)


PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 60

Cód: 3269

(x8)

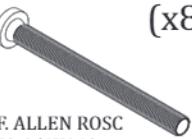
PORCA ELÍPTICA

Cód: 2591

(x1)

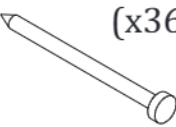
CHAVE ALLEN

Cód: 20889

(x4)


PONTEIRA CROMADA SEM PINO

Cód: 2539

(x8)


PARAF. ALLEN ROSC FINA 1/4X140

Cód: 2573

(x36)


PREGO COM CABEÇA 13X15

Cód: 2677

(x1)


GIZ CERA

Cód: 2567

(16)


PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 7X25 (Tampa 10 mm)

Cód: 2547

(x10)


PARAFUSO SOBERBO 7,0 x 130

Cód: 2585

(x32)


TAMPA SOBERBO 13MM

Cód: 20887

(x6)


TUBO PLÁSTICO 95MM X 40MM

Cód: 9370

(x8)


SAPATA PLÁSTICA 104X98MM

Cód: 2589

(x16)

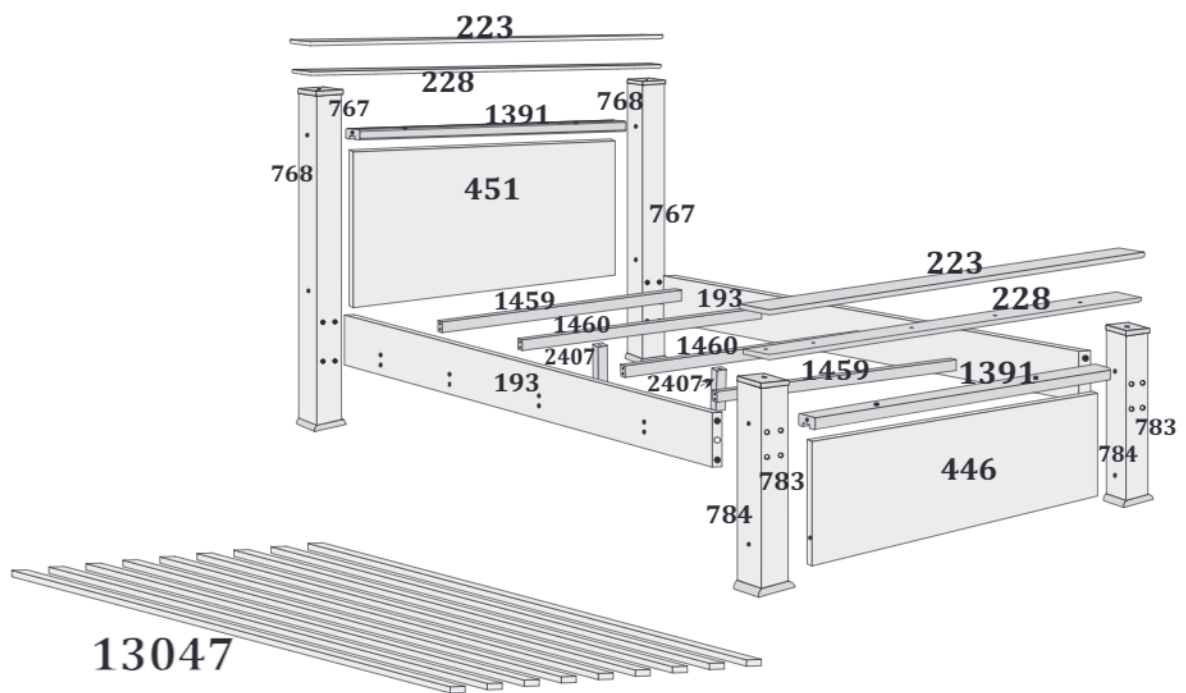
TAPA FURO 8MM

Cód: 20888

(x8)

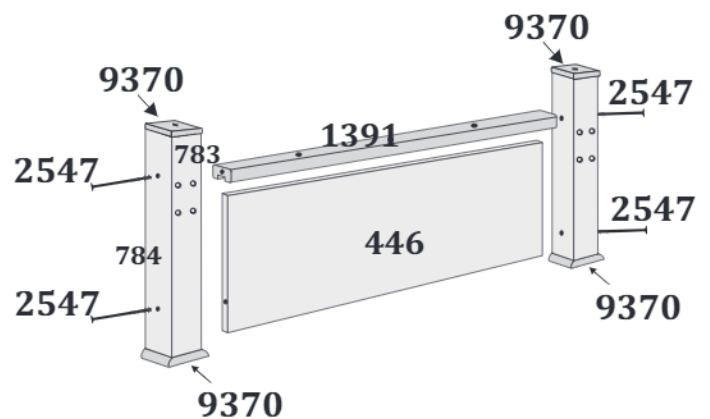
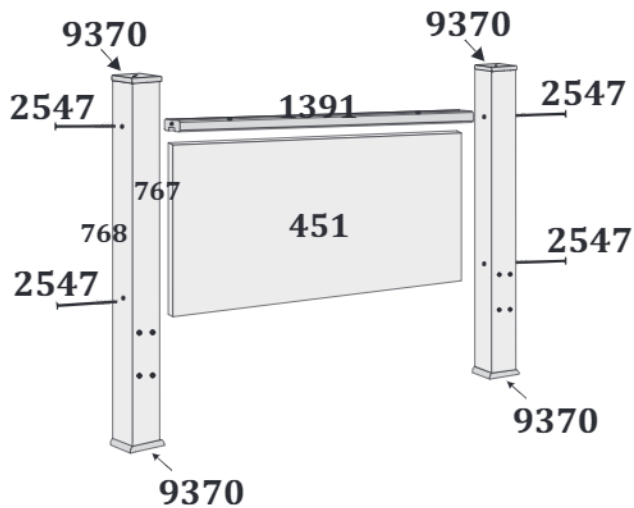
PONTEIRA CROMADA COM PINO

Cód: 4634

(x1)

ETIQUETA TCIL



- 1 Fixe os pés nos painéis (446/451) e nas travessas (1391) utilizando o parafuso (2547).



- 2 Utilize os parafusos (2559/2567/2547) para fixar as réguas (223/228) nos pés cabeceira e peseira. Coloque os tubos (20887) com as ponteiros (20888/20889) antes de travar as réguas (223/228) nos pés.

