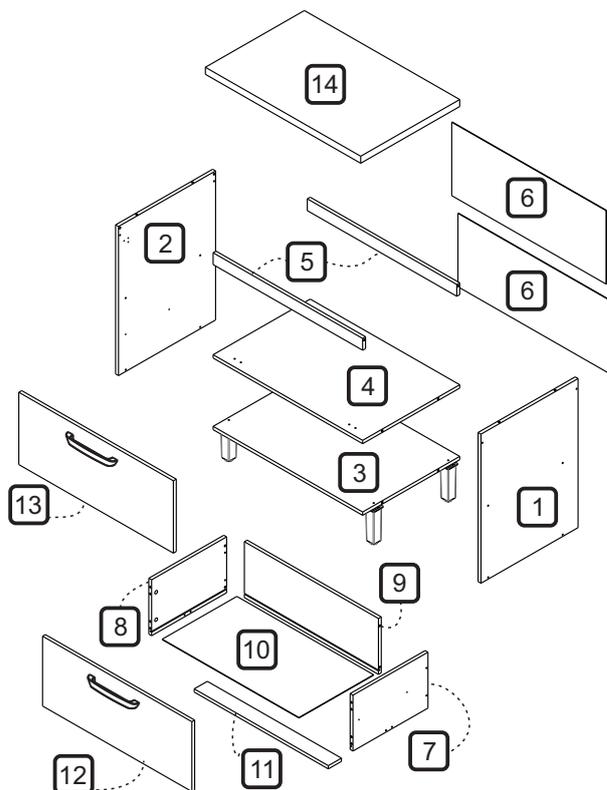
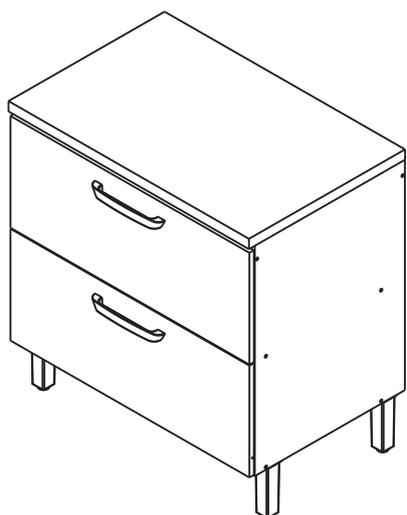





MANUAL DE MONTAGEM

**BALCÃO 01 PORTA 01 GAVETA  
NESHHER PRINCESA 80 CM 100% MDF**




**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)**

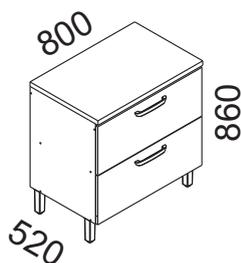DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO






















ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS  
(largura x altura x profundidade)

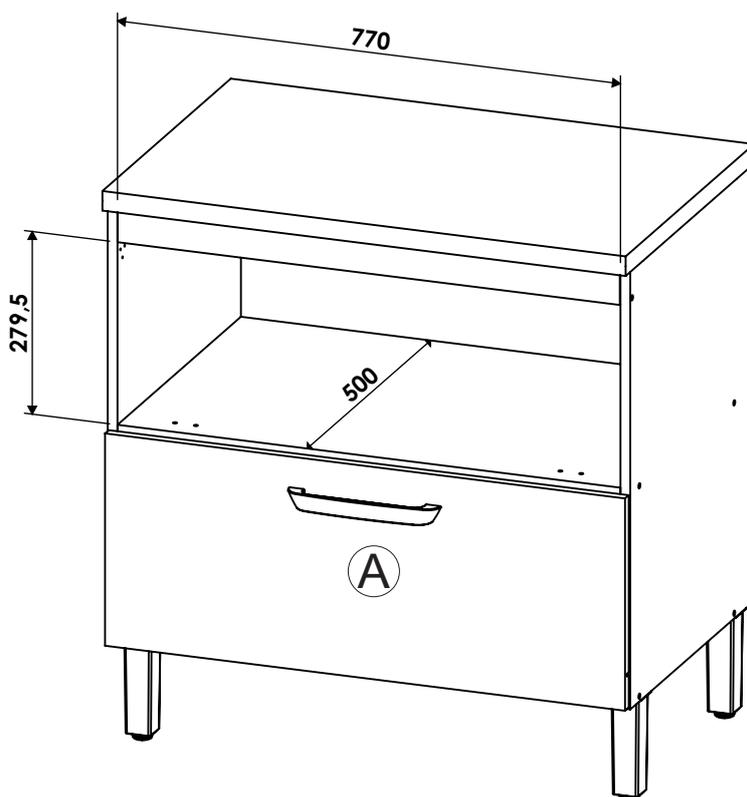Ⓐ 715 x 242 x 385 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	53	15
6	FUNDO TRASEIRO	2	795	330	2,5
7	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
8	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
9	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
10	FUNDO GAVETA	1	729	398	2,5
11	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
12	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
13	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
14	BANCADA	1	801	520	30

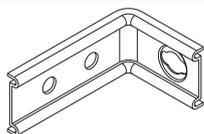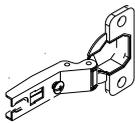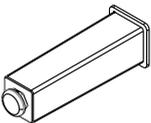CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	<b>B</b>  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	28
<b>C</b>  TAMPA MINIFIX	4	<b>D</b>  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
<b>E</b>  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	<b>F</b>  CAVILHA 8x30mm	18
<b>G</b>  PREGO 10x10 COM CABEÇA	30	<b>H</b>  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
<b>I</b>  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	<b>J</b>  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
<b>K</b>  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4	<b>L</b>  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
<b>M</b>  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35 mm - 5mm	2	<b>N</b>  PUXADOR FURAÇÃO 192mm	2
<b>O</b>  TAPA FURO ADESIVO 12mm	18	<b>P</b>  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
<b>Q</b>  BATENTE DE SILICONE	4	<b>R</b>  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
<b>S</b>  PÉS	4	<b>T</b>  PARAFUSO MINIFIX	4
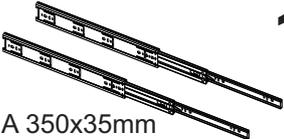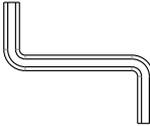
<p><b>U</b></p>  <p>TAMBOR MINIFIX</p>	<p><b>4</b></p> <p><b>V</b></p>  <p>PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA</p> <p><b>16</b></p>
<p><b>W</b></p>  <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p>	<p><b>1</b></p> <p><b>X</b></p>  <p>CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO</p> <p><b>6</b></p>
<p><b>Y</b></p>  <p>PISTÃO A GÁS 60N INVERSO</p>	<p><b>1</b></p> <p><b>Z</b></p>  <p>PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA</p> <p><b>4</b></p>
<p><b>A1</b></p>  <p>PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA</p>	<p><b>14</b></p> <p><b>A2</b></p>  <p>CHAVE ZETA</p> <p><b>1</b></p>
<p><b>A3</b></p>  <p>PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm</p> <p><b>4</b></p>	

### Ferramentas para montagem e instalação

  
PARAFUSADEIRA

  
FURADEIRA

  
NÍVEL

  
TRENA

  
MARTELO

  
CHAVE PHILIPS E FENDA

### Montagem




### Instalação



### PASSO 1


1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

**S** 4



**E** 4



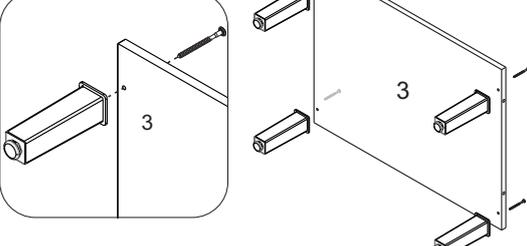


### PASSO 2

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto  
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

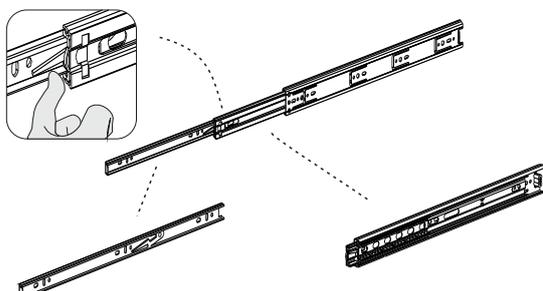
**W** 2





### PASSO 3

**V** 6




**W** 2



**B** 12




**I** 4



**Y** 1



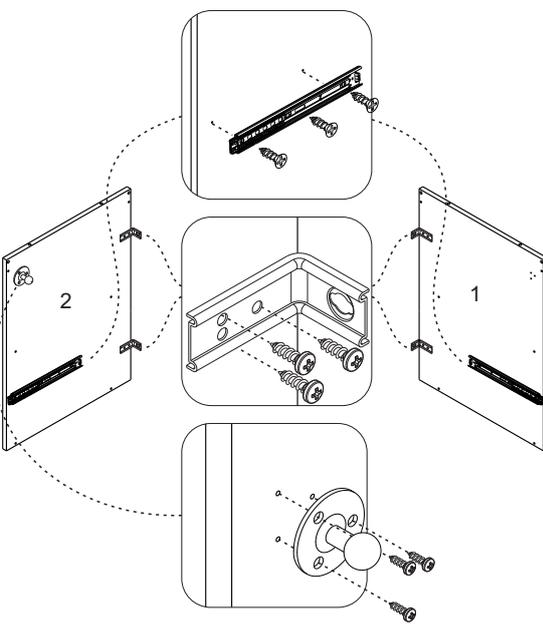1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)  
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)  
3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão



### PASSO 4

1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

**M** 2



**K** 4



