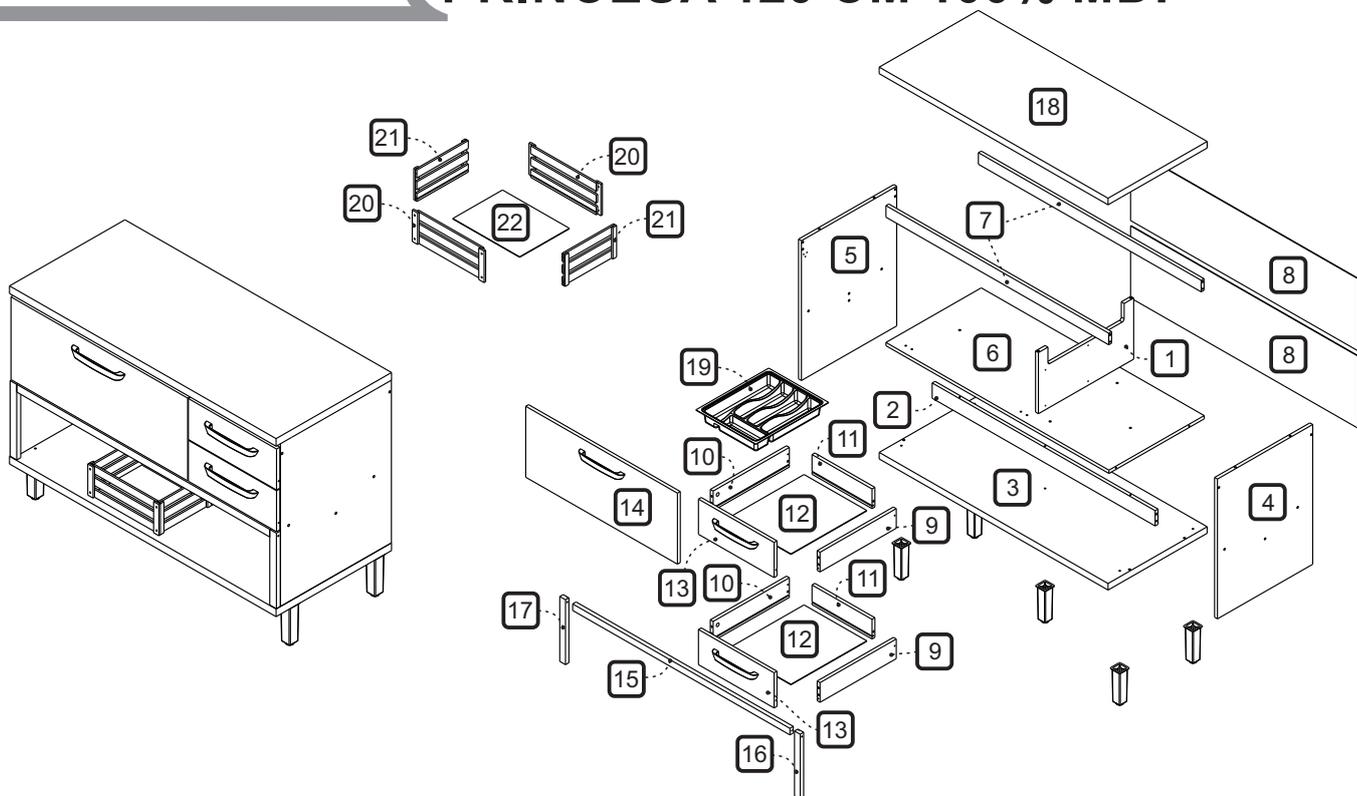




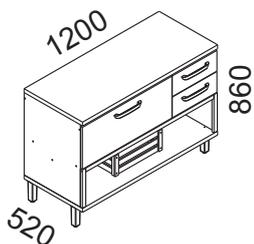
MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO 1 PORTA 2 GAVETAS COM CAIXA ORGANIZADORA NESHER PRINCESA 120 CM 100% MDF



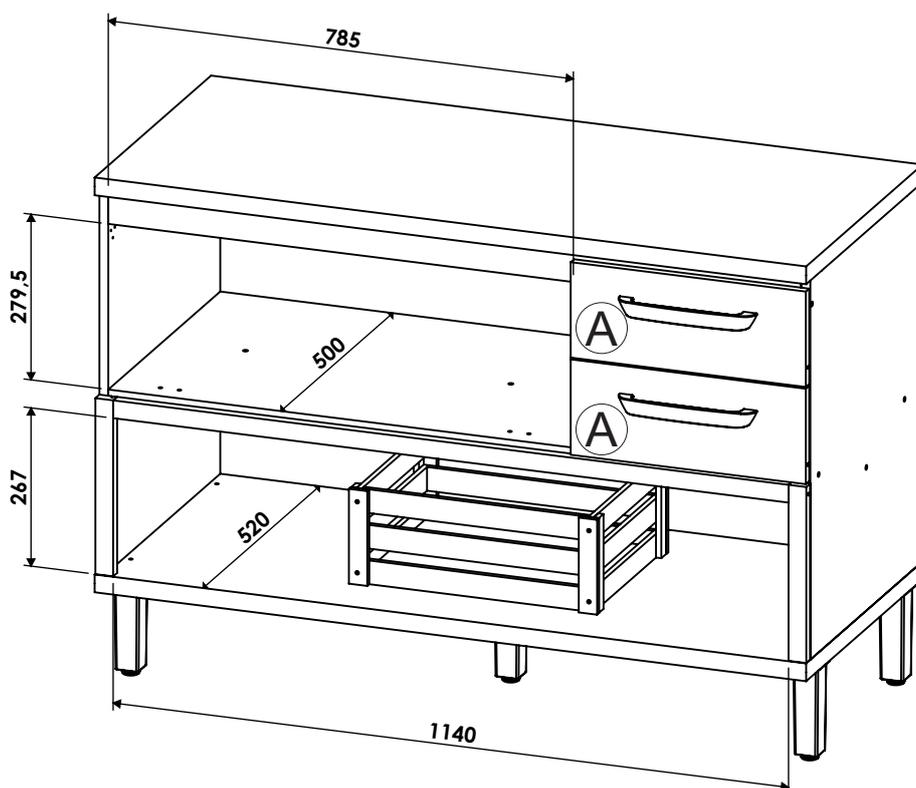
DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO






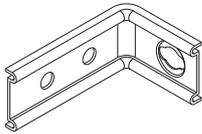













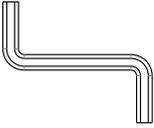



ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

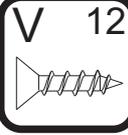
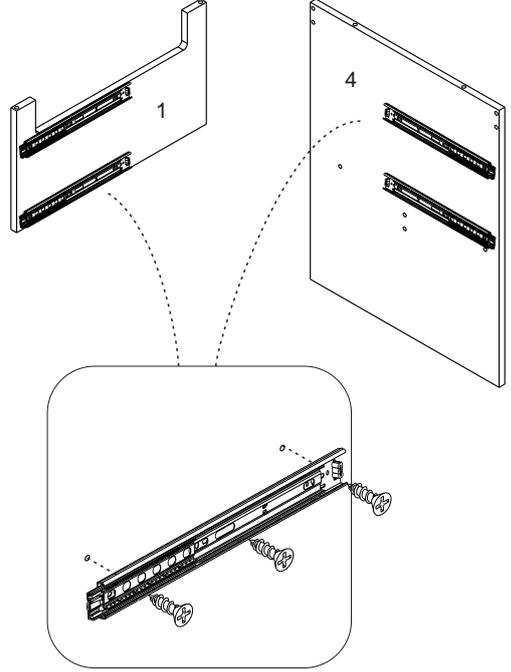
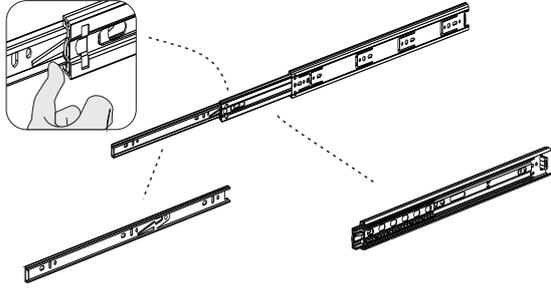
Ⓐ 315 x 78 x 385 mm



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | COMP | LARG | ESP |
|--------|--|------|------|------|-----|
| 1 | DIVISÃO | 1 | 280 | 500 | 15 |
| 2 | TRAVESSA SUSTENTAÇÃO | 1 | 1170 | 70 | 15 |
| 3 | BASE | 1 | 1201 | 520 | 30 |
| 4 | LATERAL DIREITA | 1 | 640 | 500 | 15 |
| 5 | LATERAL ESQUERDA | 1 | 640 | 500 | 15 |
| 6 | PRATELEIRA | 1 | 1170 | 500 | 15 |
| 7 | TRAVESSA SUPERIOR | 2 | 1169 | 53 | 15 |
| 8 | FUNDO TRASEIRO 1195x330 | 2 | 1195 | 330 | 2,5 |
| 9 | LATERAL GAVETA DIR | 2 | 400 | 90 | 15 |
| 10 | LATERAL GAVETA ESQ | 2 | 400 | 90 | 15 |
| 11 | TRASEIRO GAVETA MENOR | 2 | 315 | 90 | 15 |
| 12 | FUNDO GAVETA 329 X 398 | 2 | 329 | 398 | 2,5 |
| 13 | FRENTE GAVETA | 2 | 397 | 161 | 15 |
| 14 | PORTA BASCULANTE | 1 | 796 | 325 | 15 |
| 15 | MOLDURA SUPERIOR | 1 | 1140 | 30 | 18 |
| 16 | MOLDURA LATERAL DIR | 1 | 297 | 30 | 18 |
| 17 | MOLDURA LATERAL ESQ | 1 | 297 | 30 | 18 |
| 18 | BANCADA | 1 | 1201 | 520 | 30 |
| 19 | DIVISOR DE TALHERES | 1 | 384 | 314 | 60 |
| 20 | LATERAL MAIOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA | 2 | 419 | 160 | 18 |
| 21 | LATERAL MENOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA | 2 | 300 | 160 | 18 |
| 22 | FUNDO 390 X 290 - CAIXA ORGANIZADORA | 1 | 390 | 290 | 2,5 |

| CÓDIGO/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CÓDIGO/DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|------------|---|------------|
| A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA | 12 | B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA | 54 |
| C  TAMPA MINIFIX | 4 | D  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm | 4 |
| E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA | 11 | F  CAVILHA 8x30mm | 20 |
| G  PREGO 10x10 COM CABEÇA | 44 | H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO | 12 |
| I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | 6 | J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm | 6 |
| K  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm | 2 | L  SUPORTE ANGULAR | 8 |
| M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm | 2 | N  PUXADOR FURAÇÃO 192mm | 3 |
| O  TAPA FURO ADESIVO 12mm | 18 | P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA | 6 |

| | | | |
|--|----------|---|-----------|
| Q BATENTE DE SILICONE  | 6 | R PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM  | 3 |
| S PÉS  | 5 | T PARAFUSO MINIFIX  | 4 |
| U TAMBOR MINIFIX  | 4 | V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA  | 32 |
| W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x32mm  | 2 | X CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO  | 8 |
| Y PISTÃO A GÁS 60N INVERSO  | 1 | Z DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO  | 8 |
| A1 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA  | 8 | A2 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA  | 15 |
| A3 CHAVE ZETA  | 1 | A4 PARAFUSO 7x50mm CABEÇA CHATA  | 4 |
| A5 PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm  | 6 | A6 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA  | 2 |

| | |
|---|---|
| <p>Ferramentas para montagem e instalação</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> PARAFUSADEIRA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> FURADEIRA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> NÍVEL</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> TRENA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> MARTELO</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> CHAVE PHILIPS E FENDA</div> </div> <p>Montagem </p> <p>Instalação </p> | <p>PASSO 2</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">V 12 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">W 4 </div> </div> <p>1 - Fixar as corredeiras W nas marcações da divisão 1 e da lateral 4, utilizando os parafusos V (3,5x14mm)</p>  |
| <p>PASSO 1</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">W 4 </div> </div> <p>1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente</p>  | |