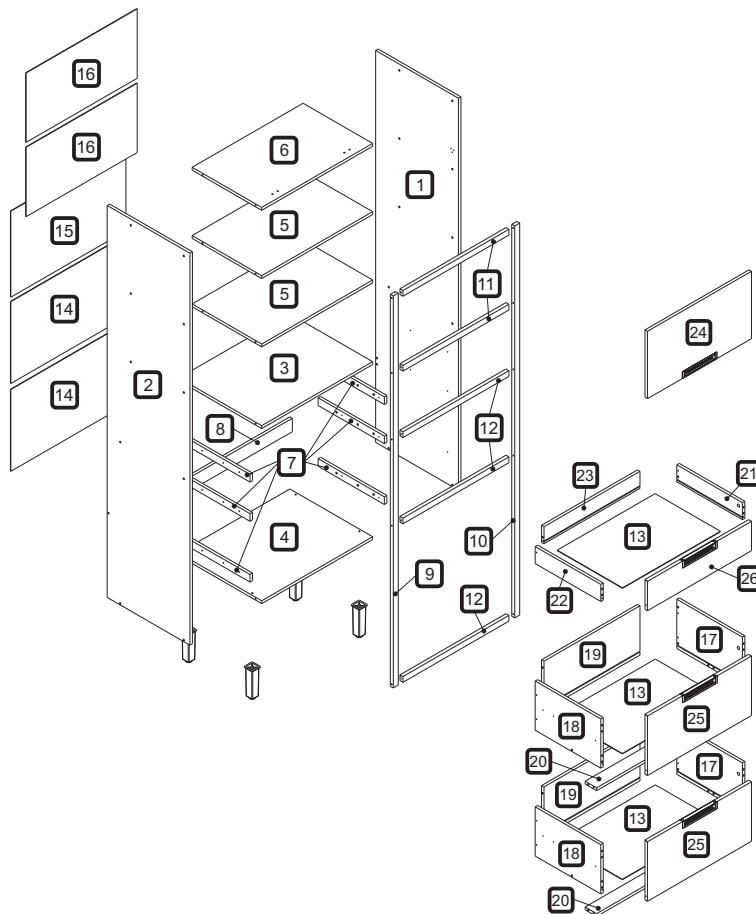
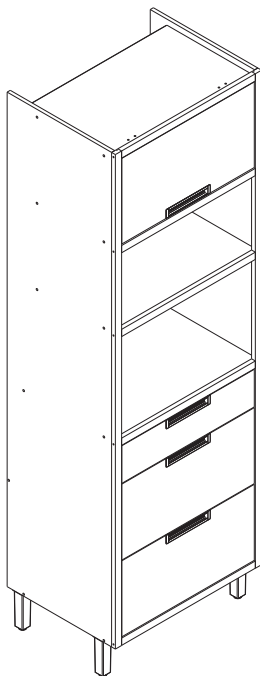


cozinhas
nesher

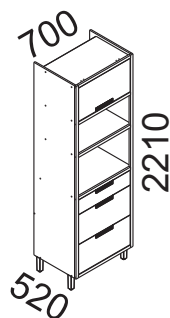
MANUAL DE MONTAGEM

PANELEIRO 1 PORTA 3 GAVETAS TORRE QUENTE NESHER IMPERATRIZ 70 CM 100% MDF



DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)


DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO















ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)













Ⓐ 585 x 78 x 385 mm

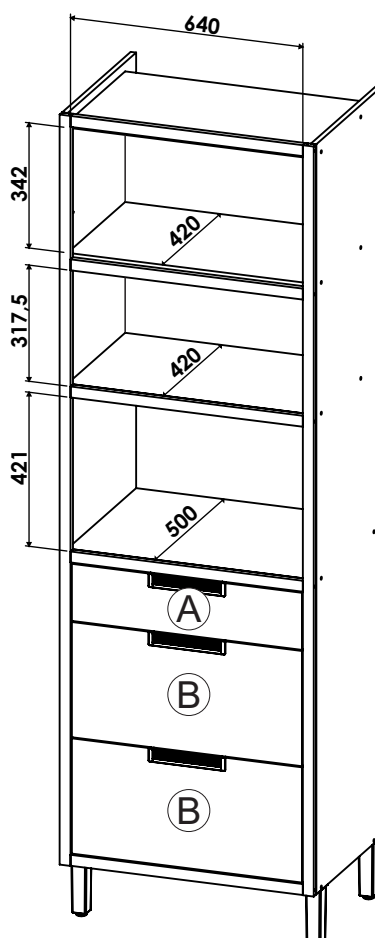Ⓑ 585 x 242 x 385 mm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	500	15
3	TAMPO DE GAVETA/ PRATELEIRA INFERIOR	1	670	500	15
4	BASE	1	670	500	15
5	PRATELEIRA	2	670	420	15
6	TAMPO / PRATELEIRA SUPERIOR	1	670	420	15
7	AFASTADOR DE GAVETA	6	400	40	15
8	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15
9	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	2050	30	18
10	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	2050	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	2	640	30	18
12	MOLDURA INFERIOR	3	640	30	18
13	FUNDO DE GAVETA	3	599	398	2,5
14	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	2	695	425	2,5
15	FUNDO TRASEIRO FORNO	1	695	450	2,5
16	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	2	671	363	2,5
17	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
18	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
19	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
20	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	585	70	15
21	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
22	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
23	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	585	90	15
24	PORTA SUPERIOR	1	634	355	15
25	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	634	315	15
26	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	634	156	15

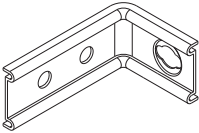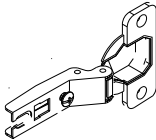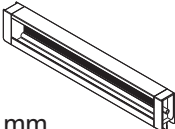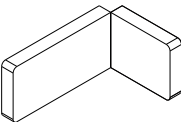CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	10	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	62
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	26
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	60	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR 211 mm - FURAÇÃO 160 mm	4
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	46	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6

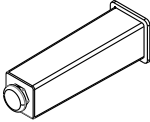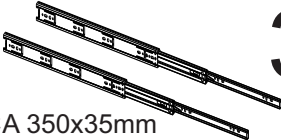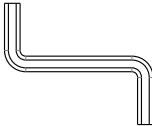Q  12 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	R  12 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO
S  10 PARAFUSO MINIFIX	T  4 PÉS
U  10 TAMBOR MINIFIX	V  10 TAMPA MINIFIX
W  3 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	X  12 PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA
Y  10 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	Z  18 PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA
A1  44 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA	A2  20 SUPOORTE ANGULAR
A3  26 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	A4  1 CHAVE ZETA

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

T 4

E 4

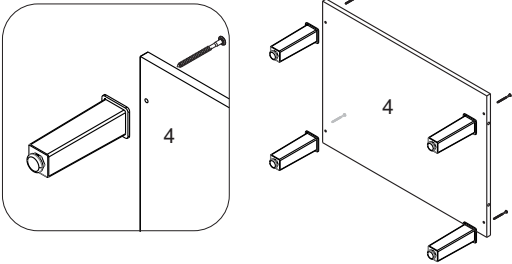1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)




PASSO 2

W 3

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

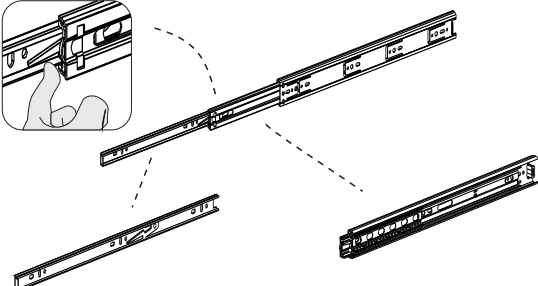2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente



PASSO 3

Z 18

B 18

I 6

K 1

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

