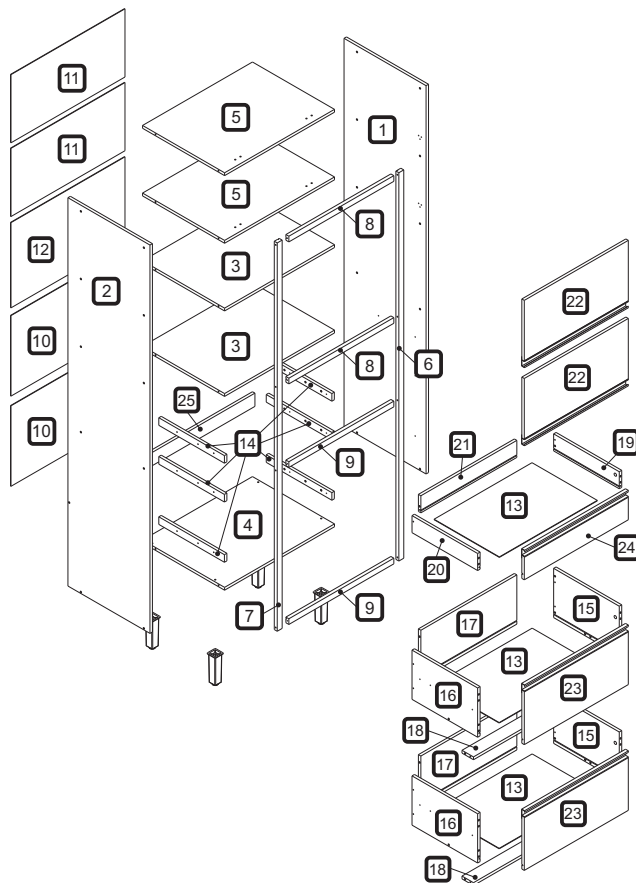
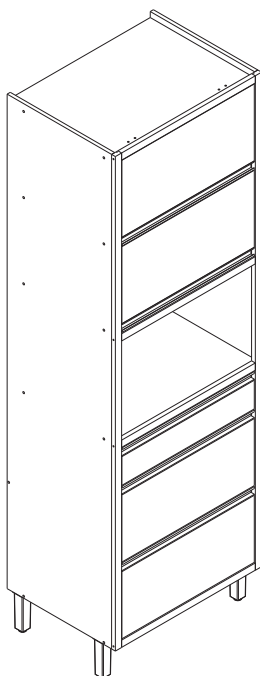


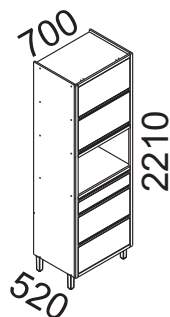
cozinhas
nesher

MANUAL DE MONTAGEM

PANELEIRO 2 PORTAS 3 GAVETAS FORNO NESHER BARONESA 70 CM 100% MDF



DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

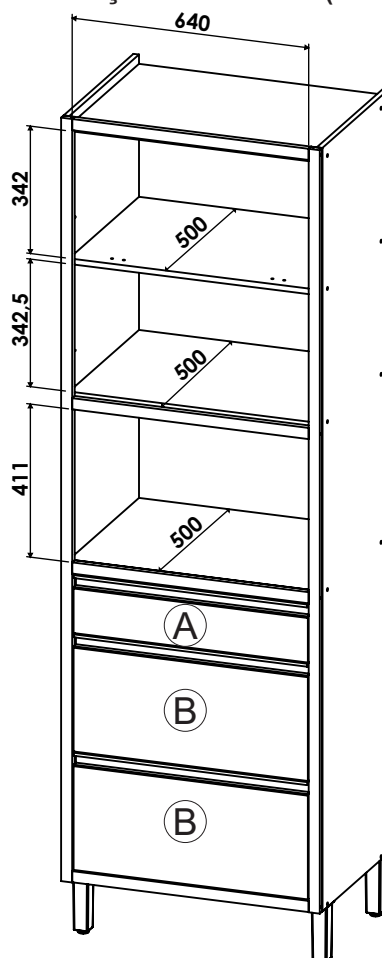


ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)



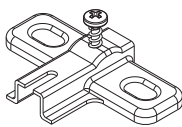





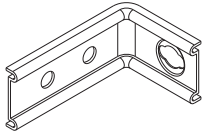


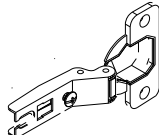
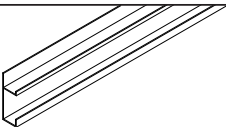
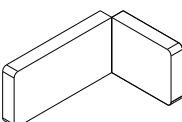
Ⓐ 585 x 78 x 385 mm




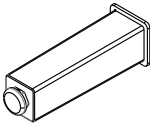
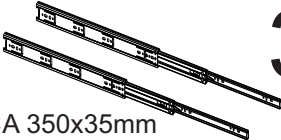





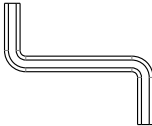
Ⓑ 585 x 242 x 385 mm

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	500	15
3	TAMPO DE GAVETA/ PRATELEIRA INFERIOR	2	670	500	15
4	BASE	1	670	500	15
5	TAMPO/ PRATELEIRA SUPERIOR	2	670	500	15
6	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	2050	30	18
7	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	2050	30	18
8	MOLDURA SUPERIOR	2	640	30	18
9	MOLDURA INFERIOR	2	640	30	18
10	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	2	695	425	2,5
11	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	2	695	360	2,5
12	FUNDO TRASEIRO FORNO	1	695	450	2,5
13	FUNDO DE GAVETA	3	599	398	2,5
14	AFASTADOR DE GAVETA	6	400	40	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
18	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	585	70	15
19	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
20	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
21	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	585	90	15
22	PORTA SUPERIOR	2	634	322	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	634	282	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	634	123	15
25	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	10	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	77
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	26
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	80	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	8
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
M  BATENTE DE SILICONE	4	N  PUXADOR J - 633mm	5
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	44	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6

Q  18 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	R  12 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO
S  10 PARAFUSO MINIFIX	T  4 PÉS
U  10 TAMBOR MINIFIX	V  10 TAMPA MINIFIX
W  3 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	X  12 PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA
Y  8 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	Z  18 PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA
A1  44 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA	A2  18 SUPORTE ANGULAR
A3  26 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	A4  1 CHAVE ZETA

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem

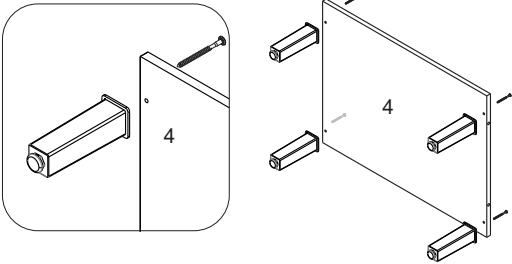
Instalação

PASSO 1

T 4

E 4

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

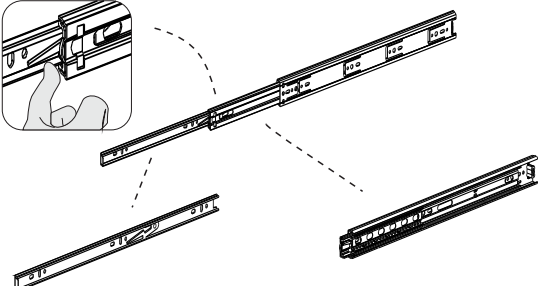


PASSO 2

W 3

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente



PASSO 3

Z 18

B 18

I 6

K 2

1 - Fixar os afastadores 14 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Alinhe os suportes K dos pistões nas marcações superiores da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

