
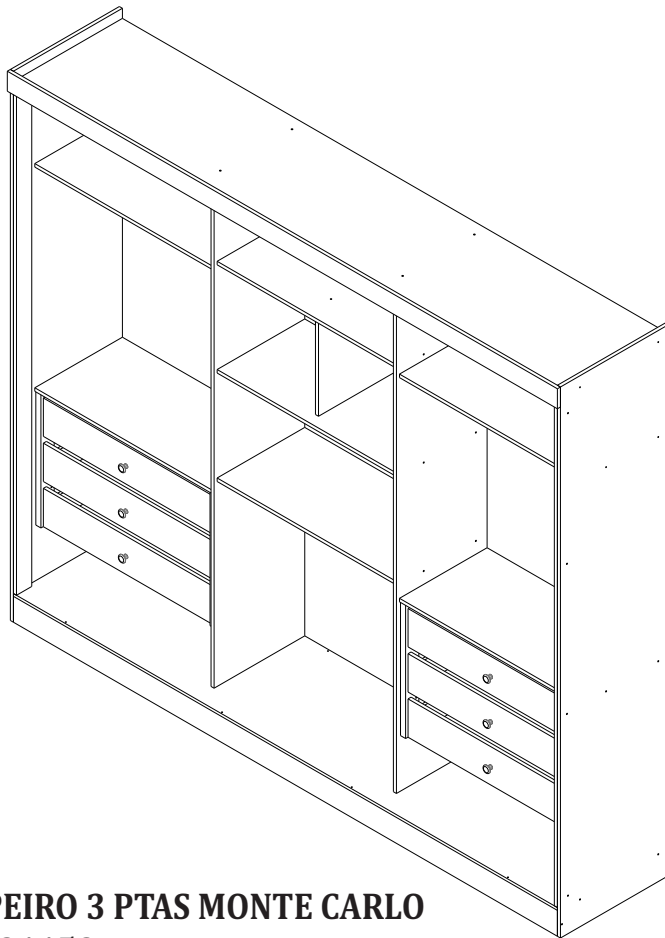
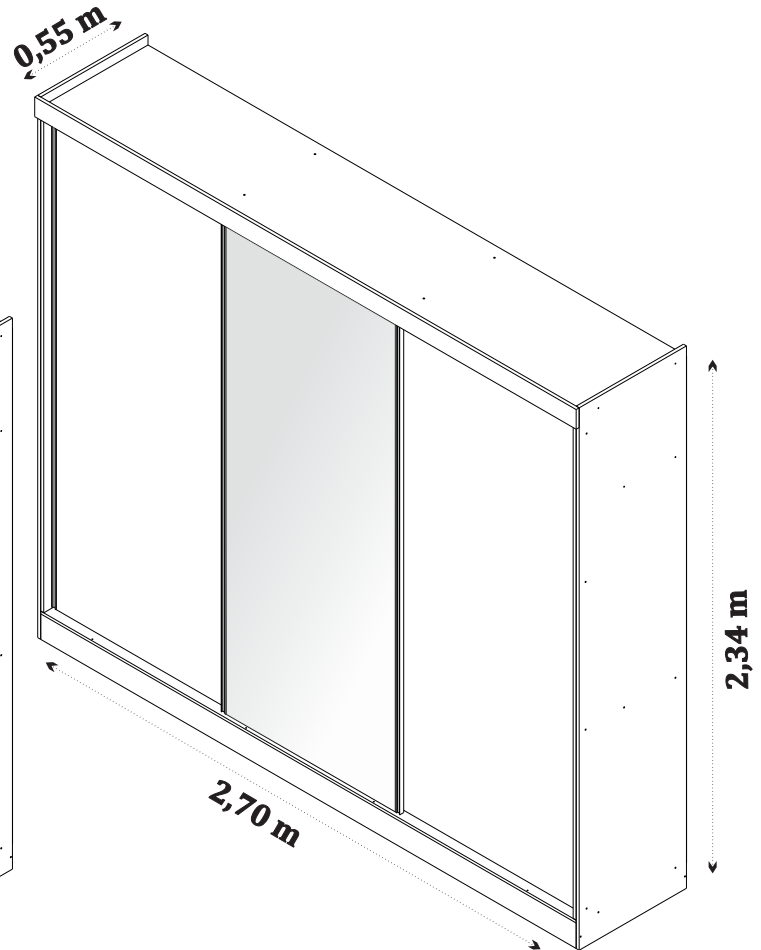


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS MONTE CARLO


ROUPEIRO 3 PTAS MONTE CARLO
Cód.: 31153

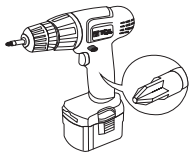

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

Chave Philips

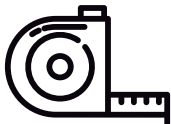

Trena



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS MONTE CARLO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31158	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDP 15MM
31159	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15MM
31160	1	BASE	2670	535	12	MDP 12MM
31455	1	TAMPO	2670	535	12	MDP 12MM
31161	1	DIVISÃO DIREITA	2165	445	15	MDP 15MM
31162	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	445	15	MDP 15MM
27419	5	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15MM
27420	2	PRATELEIRA GR. COLMEIA	880	430	15	MDP 15MM
31341	1	DIVISÃO COLMEIA	445	380	15	MDP 15MM
31163	2	PORTA LATERAL	2136	870	15	MDF 15MM
27594	6	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDP 15MM
7294	12	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15MM
27573	6	TRASEIRO GAVETA	775	95	15	MDP 15MM
27574	6	FUNDO GAVETA	789	350	2,5	MDF 2,5MM
27424	3	COSTA	2190	898	2,5	MDF 2,5MM
31456	1	MOLDURA	2700	85	15	MDP 15MM
27427	1	RODAPÉ FRONTAL	2670	110	15	MDP 15MM
27428	1	RODAPÉ TRASEIRO	2670	110	15	MDP 15MM
10929	2	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15MM
23061	2	COLUNA LATERAL	2160	75	15	MDP 15MM
9484	4	AFASTADOR FRONTAL	570	65	25	MDF 25 MM
9485	4	AFASTADOR TRASEIRO	570	30	25	MDF 25 MM
23152	1	PORTA ESPEHO	2136	890	21	-


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2503 (x112)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 11063 (x8)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2473 (x8)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 11794 (x6)




SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO ZAMAC

Cód: 2520 (x8)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25

Cód: 2572 (x130)



PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 23435 (x1)



TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 2638mm

Cód: 23440 (x2)



PUXADOR SP-0483 BR ALUMÍNIO 2136MM

Cód: 2521 (x44)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 23437 (x1)




TRILHO SUP. ALUMÍNIO 2 VIAS 2638mm

Cód: 2466 (x10)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 8952 (x2)



PERFIL TESTEIRA ALUMÍNIO 2136MM

Cód: 2505 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 8957 (x3)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 8911 (x6)



CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)

Cód: 4634 (x1)



ETIQUETA TCIL

Cód: 2490 (x30)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 10101 (x12)



CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 2471 (x36)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2505 (x12)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 9052 (x12)



SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 2503 (x36)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 21200 (x48)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 19456 (x6)




PUXADOR GRACE

Cód: 2520 (x6)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 25

Cód: 2523 (x40)



PARAFUSO FLANGEADO 4 X 35

Cód: (8977) Kit Roldana

Cód: (x6)



RODIZIO 1 ROLDANA

Cód: (x36)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: (x6)




Rodizio Pino

Cód: (x2)





FREIO

Cód: (x2)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x20

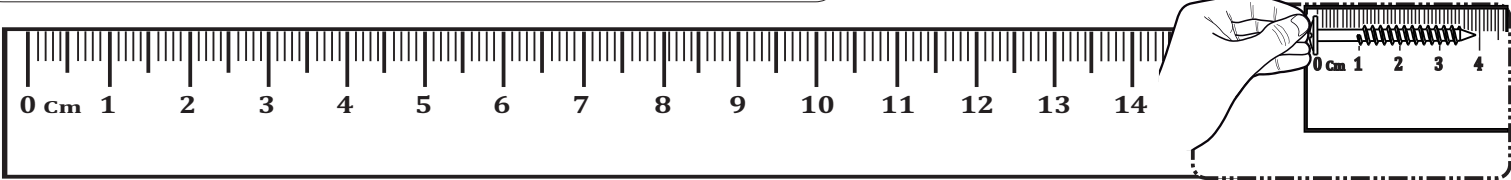

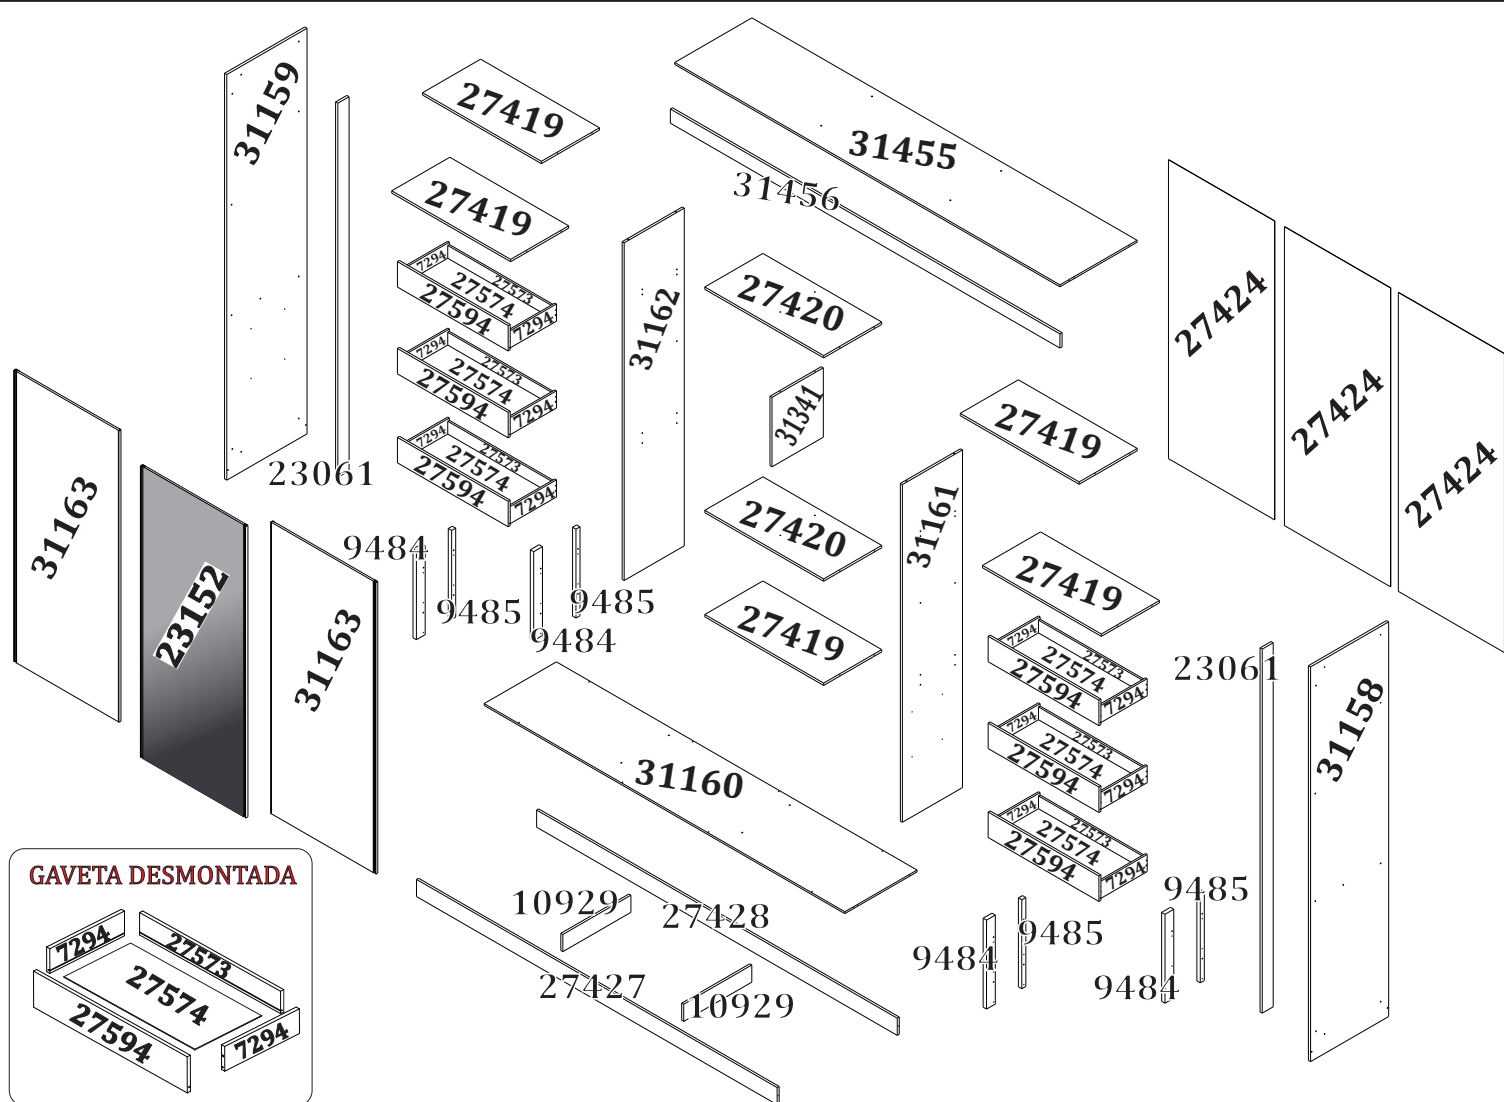

- 1 Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31158/31159) e nos rodapés (27427/27428) com os parafusos (2503). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

