


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS CATAGUASES

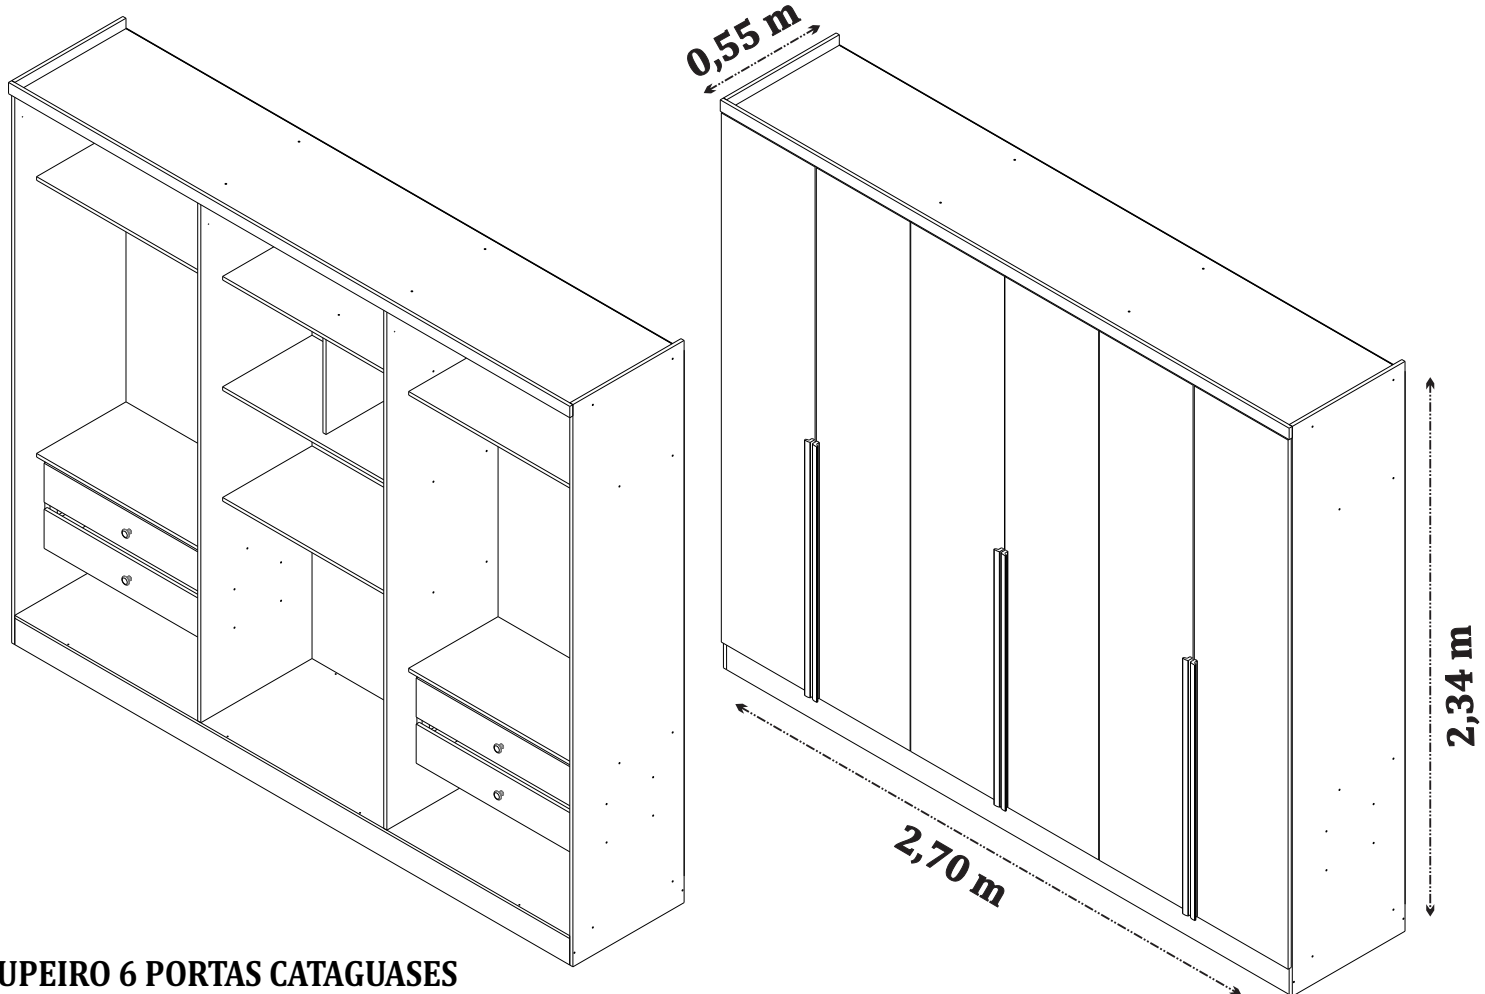


ROUPEIRO 6 PORTAS CATAGUASES
CÓD.: 31387

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.


NECESSÁRIO:



Chave Philips

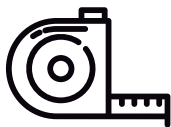

Trena

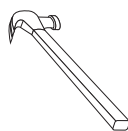

Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PORTAS CATAGUASES

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31335	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDP 15 MM
31336	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15 MM
31337	1	BASE	2670	535	12	MDP 12 MM
31338	1	TAMPO	2670	535	12	MDP 12 MM
31339	2	DIVISÃO	2165	535	15	MDP 15 MM
31340	6	PORTA	2175	445	15	MDP 15 MM
27419	5	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15 MM
27420	2	PRATELEIRA GRANDE COLMEIA	880	430	15	MDP 15 MM
31341	1	DIVISÃO COLMEIA	445	380	15	MDP 15 MM
27594	4	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDP 15 MM
7294	8	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
27573	4	TRASEIRO GAVETA	775	95	15	MDP 15 MM
27574	4	FUNDO GAVETA	789	350	2,5	MDF 2,5 MM
27424	3	COSTA	2190	898	2,5	MDF 2,5 MM
31342	1	MOLDURA	2700	47	15	MDP 15 MM
27427	1	RODAPÉ FRONTAL	2670	110	15	MDP 15 MM
27428	1	RODAPÉ TRASEIRO	2670	110	15	MDP 15 MM
10929	2	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
29588	4	AFASTADOR FRONTAL	375	35	25	MDF 25 MM
29589	4	AFASTADOR TRASEIRO	375	35	25	MDF 25 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677



(x1)

GIZ CERA

Cód: 2473



(x8)

CAVILHA MADEIRA 6X40


Cód: 2471



(x24)

CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2466



(x10)

CANTONEIRA METAL
4 FUROS


Cód: 10101



(x8)

CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS


Cód: 2520



(x22)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25


Cód: 2521



(x44)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40


Cód: 2505



(x16)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40


Cód: 2503



(x184)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12


Cód: 2490



(x40)

FIXADOR METAL COSTA


Cód: 21200



(x32)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x12


Cód: 9052

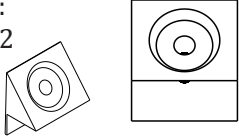

(x8)

SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 11063

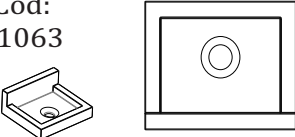

(x8)

SAPATA L 1 FURO

Cód: 8911



(x4)

CORREDIÇA TELESCÓPICA
300mm (H32)

Cód: 19456



(x4)

PUXADOR GRACE


Cód: 7239



(x140)

PREGO C/ CABEÇA 8X8


Cód: 12623



(x6)

SUPORTE CABIDEIRO


Cód: 28830



(x6)

PUXADOR MADEIRA
1050 X 0,22 X 25

Cód: 2523



(x32)

PARAFUSO FLANGEADO
4x35

Cód: 8957



(x3)

CABIDEIRO ALUMÍNIO
870MM


Cód: 4634



(x1)


ETIQUETA TCIL


Cód: 29411




(x24)

DOBRADIÇA CURVA 26MM
C/ CALÇO 5 MM

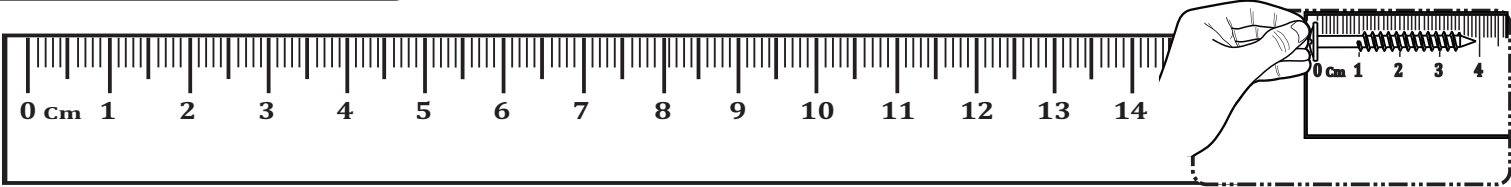

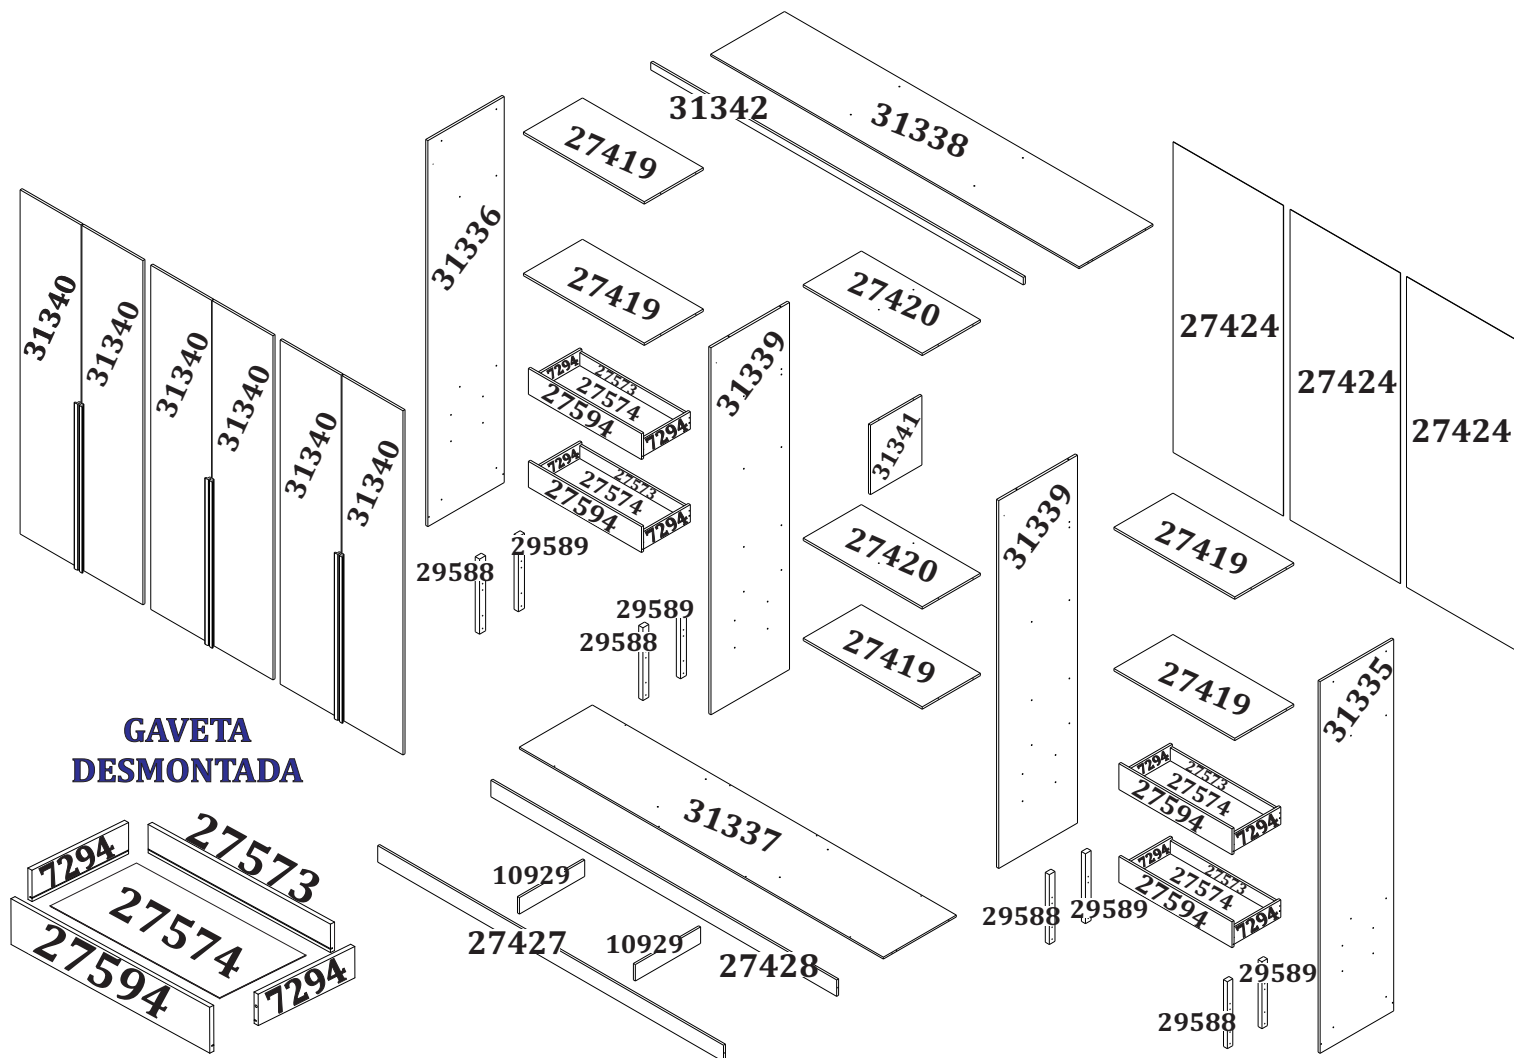

GAVETA DESMONTADA

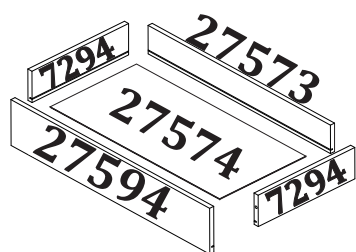

- 1 Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31335/31336) e nos rodapés (27427/27428) com os parafusos (2503). Fixe as travessas (10929) nos rodapés utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521).

