
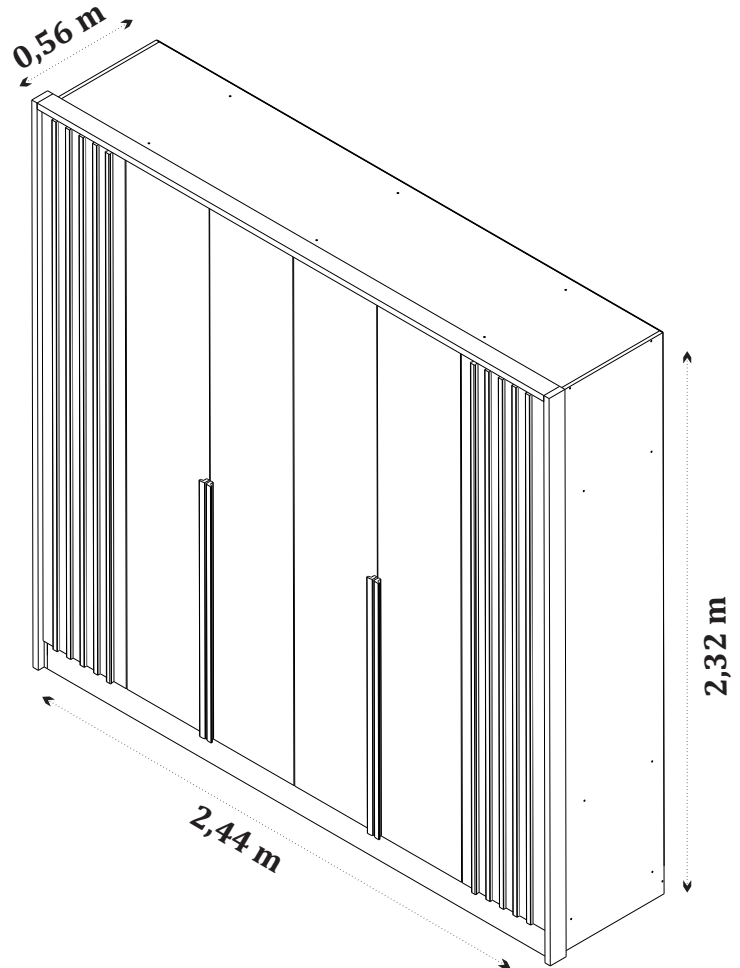


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS GUARANI RIPADO

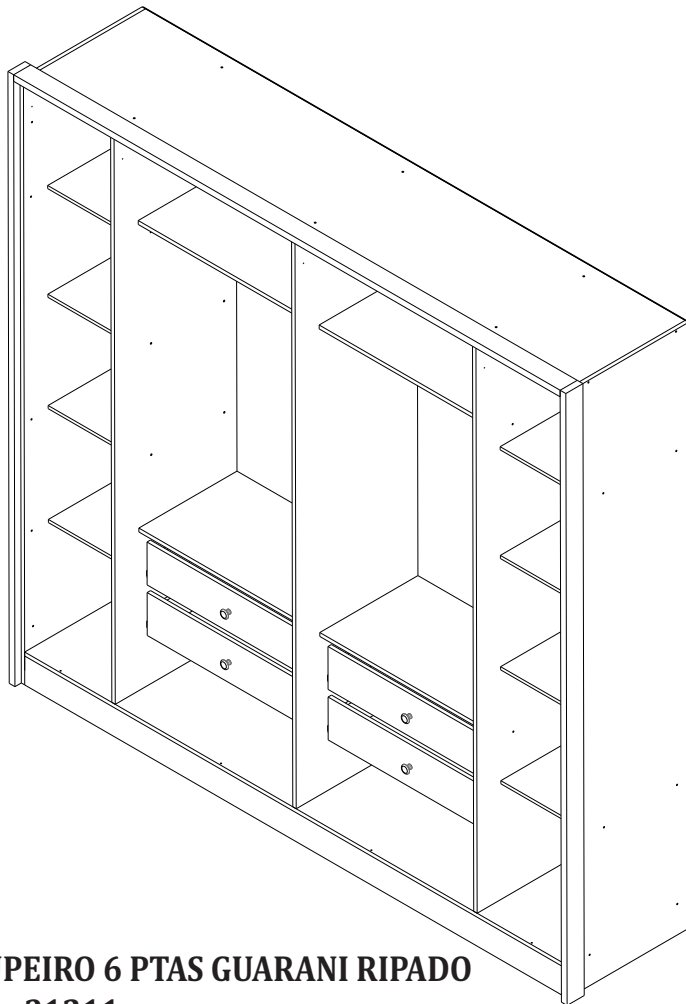


ROUPEIRO 6 PTAS GUARANI RIPADO
CÓD.: 31211

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips

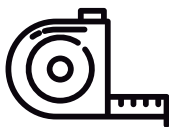

Trena



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS GUARANI RIPADO

MEDIDAS EM (mm)						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31217	1	LATERAL DIRETA	2300	535	15	MDP 15 MM
31218	1	LATERAL ESQUERDA	2300	535	15	MDP 15 MM
31219	1	DIVISÃO CENTRAL	2160	535	15	MDP 15 MM
31220	1	DIVISÃO ESQUERDA	2160	535	15	MDP 15 MM
31221	1	DIVISÃO DIREITA	2160	535	15	MDP 15 MM
31222	1	BASE	2365	535	15	MDP 15 MM
31223	1	TAMPO	2365	535	15	MDP 15 MM
31224	4	PORTA	2170	393	15	MDP 15 MM
31225	2	PORTA LATERAL	2170	393	15	MDP 15 MM
15870	4	PRATELEIRA	778	429	15	MDP 15 MM
15817	4	PRATELEIRA PEQUENA	430	382	12	MDP 12 MM
17854	4	PRATELEIRA PEQ. FURADA	430	382	12	MDP 12 MM
15818	1	RODAPÉ FRONTAL	2365	110	15	MDP 15 MM
15819	1	RODAPÉ TRASEIRO	2365	110	15	MDP 15 MM
23768	4	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
15824	4	TRASEIRO GAVETA	669	97	12	MDP 12 MM
27425	2	COLUNA LATERAL	2325	75	25	MDF 25 MM
31226	1	MOLDURA	2395	75	25	MDF 25 MM
10929	3	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
15825	4	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5 MM
28669	2	COSTA MAIOR	2188	793	2,5	MDF 2,5 MM
31503	2	COSTA MENOR	2188	402	2,5	MDF 2,5 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x6)



CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2473 (x16)



CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2471 (x24)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 10101 (x8)



CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS

Cód: 29411 (x24)



DOBRADIÇA CURVA 26MM
C/ CALÇO 5 MM

Cód: 11708 (x2)




CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM

Cód: 2505 (x34)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód: 2521 (x34)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód: 2520 (x16)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x25

Cód: 2504 (x168)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14

Cód: 12629 (x16)




SUPORTE PRATELEIRA

Cód: 11063 (x8)




SAPATA L 1 FURO

Cód: 8961 (x16)




CALÇO 082 30MM

Cód: 12623 (x4)



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 2572 (x130)




PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 2583 (x8)



TAMPA MINIFIX 15 mm
NA COR

Cód: 2490 (x40)

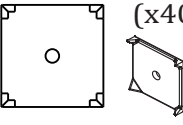

FIXADOR METAL COSTA

Cód: 2580 (x8)



TAMBOR MINI FIX 15X12

Cód: 7710 (x32)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X12

Cód: 19456 (x4)



PUXADOR GRACE

Cód: 9052 (x8)




SUPORTE TRIANGULAR
C/ ABA

Cód: 8911 (x4)



CORREDIÇA TELESÓPICA
300mm (H32)

Cód: 21199 (x4)




HASTE MINI FIX DUPLO

Cód: 9292 (x32)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14

Cód: 2523 (x14)




PARAFUSO FLANGEADO
4x35

Cód: 28830 (x4)



PUXADOR MADEIRA
1050 X 0,22 X 25

Cód: 10685 (x2)





SAPATA PRETA PLÁSTICA
2 FUROS 57X16

Cód: 4634 (x1)



ETIQUETA TCIL

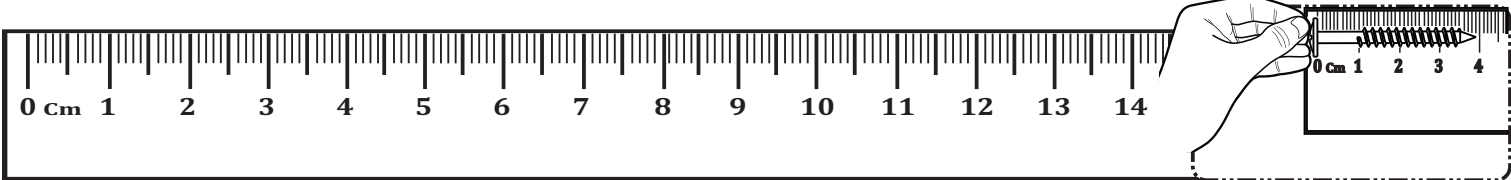

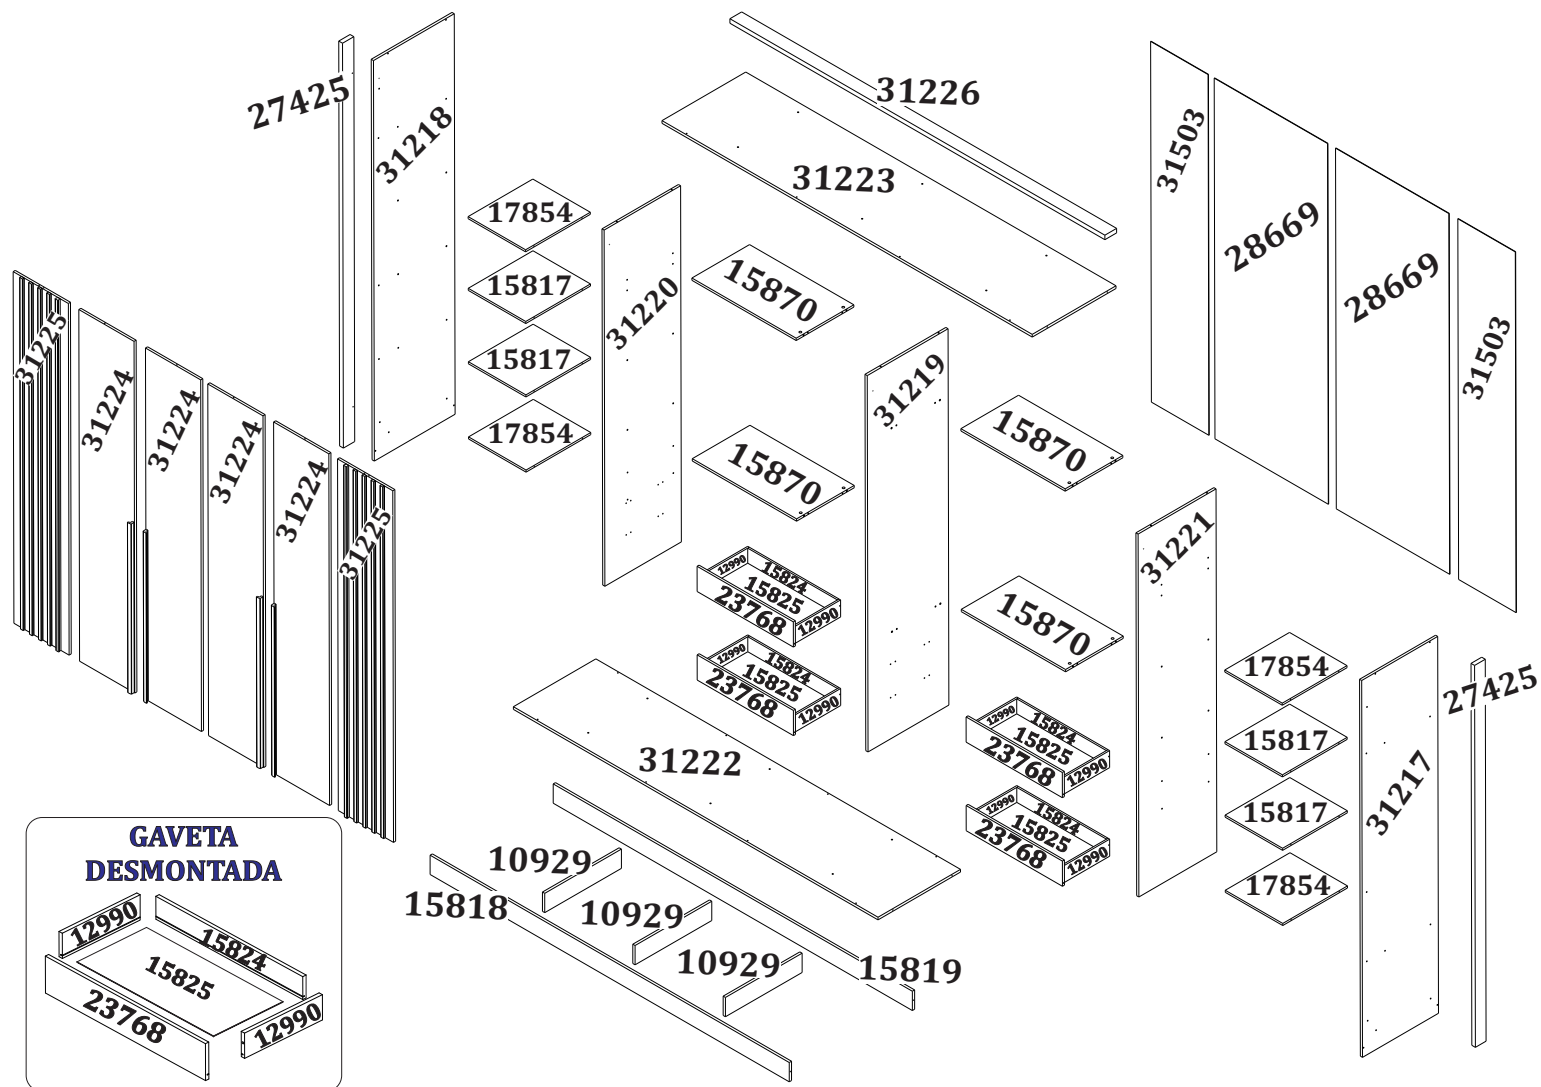

- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31217/31218) e nos rodapés (15818/15819) com os parafusos (2504). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (15819) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (15818) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

