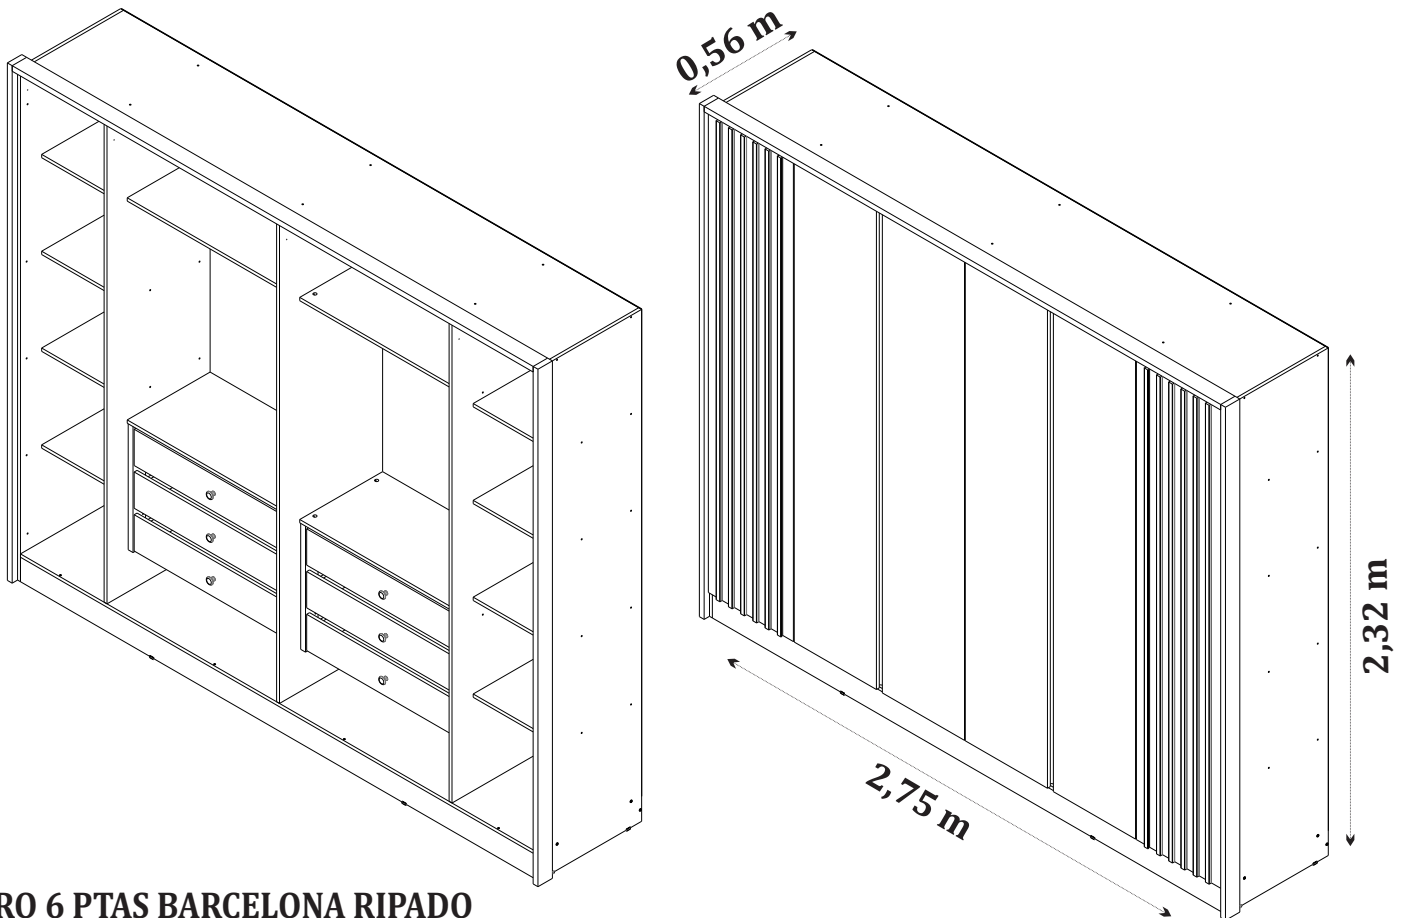
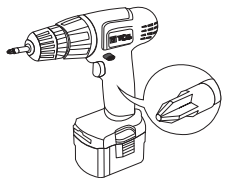



MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS BARCELONA RIPADO

ROUPEIRO 6 PTAS BARCELONA RIPADO
Cód.: 27549


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

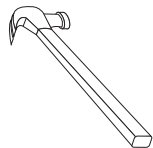Chave Philips



Martelo

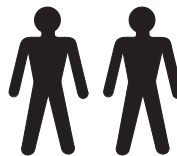

**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01
CEP- 36500-970



Acesse nosso canal no YouTube e assista o vídeo de montagem.

Curta nossa página no facebook e siga no instagram

www.tcil.com.br















IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS BARCELONA RIPADO

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
27559	1	LATERAL DIREITA	2300	535	15	MDP 15 MM
27564	1	LATERAL ESQUERDA	2300	535	15	MDP 15 MM
27565	1	DIVISÃO DIREITA	2160	535	15	MDP 15 MM
27566	1	DIVISÃO ESQUERDA	2160	535	15	MDP 15 MM
27567	1	DIVISÃO CENTRAL	2160	535	15	MDP 15 MM
27568	1	BASE	2673	535	15	MDP 15 MM
27569	1	TAMPO	2673	535	15	MDP 15 MM
27570	4	PORTA	2170	433	15	MDP 15 MM
27571	2	PORTA LATERAL	2170	445	15	MDP 15 MM
25938	4	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15 MM
10680	8	PRATELEIRA LATERAL	434	425	15	MDP 15 MM
5366	1	RODAPÉ FRONTAL	2673	110	15	MDP 15 MM
5395	1	RODAPÉ TRASEIRO	2673	110	15	MDP 15 MM
10929	3	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
27594	6	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDP 15 MM
27654	12	LATERAL GAVETA	400	110	15	MDP 15 MM
27573	6	TRASEIRO GAVETA	775	110	15	MDP 15 MM
19771	6	FUNDO GAVETA	789	400	2,5	MDF 2,5 MM
25974	2	COSTA	2190	454	2,5	MDF 2,5 MM
25973	2	COSTA MAIOR	2190	894	2,5	MDF 2,5 MM
27425	2	COLUNA LATERAL	2325	75	25	MDF 25 MM
27576	1	MOLDURA	2705	75	25	MDF 25 MM
9484	4	AFASTADOR FRONTAL	570	65	25	MDF 25 MM
9485	4	AFASTADOR TRASEIRO	570	30	25	MDF 25 MM
27581	4	RÉGUA PUXADOR	2150	35	15	MDF 15 MM

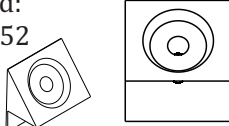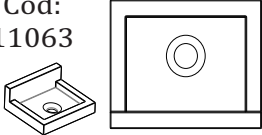LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677  GIZ CERA (x1)	Cód: 2466  CANTONEIRA METAL 4 FUROS (x6)	Cód: 11794  SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO ZAMAC (x4)	Cód: 28196  DOBRADICA CURVA 35MM C/ AMORTECEDOR (x24)	
Cód: 21199  HASTE MINI FIX DUPLO (x4)	Cód: 2580  TAMBOR MINI FIX 15X12 (x8)	Cód: 9937  CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm (H32) (x6)	Cód: 8957  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM (x2)	Cód: 10101  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS (x12)
Cód: 19456  PUXADOR GRACE (x6)	Cód: 2583  TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR (x8)	Cód: 9292  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14 (x48)	Cód: 2572  PREGO C/ CABEÇA 10X10 (x150)	Cód: 2471  CAVILHA MADEIRA 6X25 (x36)
Cód: 2490  FIXADOR METAL COSTA (x45)	Cód: 2521  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40 (x50)	Cód: 2505  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40 (x46)	Cód: 2473  CAVILHA MADEIRA 6X40 (x16)	
Cód: 2520  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25 (x22)	Cód: 2523  PARAFUSO FLANGEADO 4x35 (x30)	Cód: 9052  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA (x12)	Cód: 11063  SAPATA L 1 FURO (x8)	
Cód: 4634  ETIQUETA TCIL (x1)	Cód: 27581  RÉGUA PUXADOR 2150 X 35 X 15 (x4)	Cód: 2504  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14 (x228)	Cód: 10685  SAPATA PRETA PLÁSTICA 2 FUROS 57X16 (x2)	

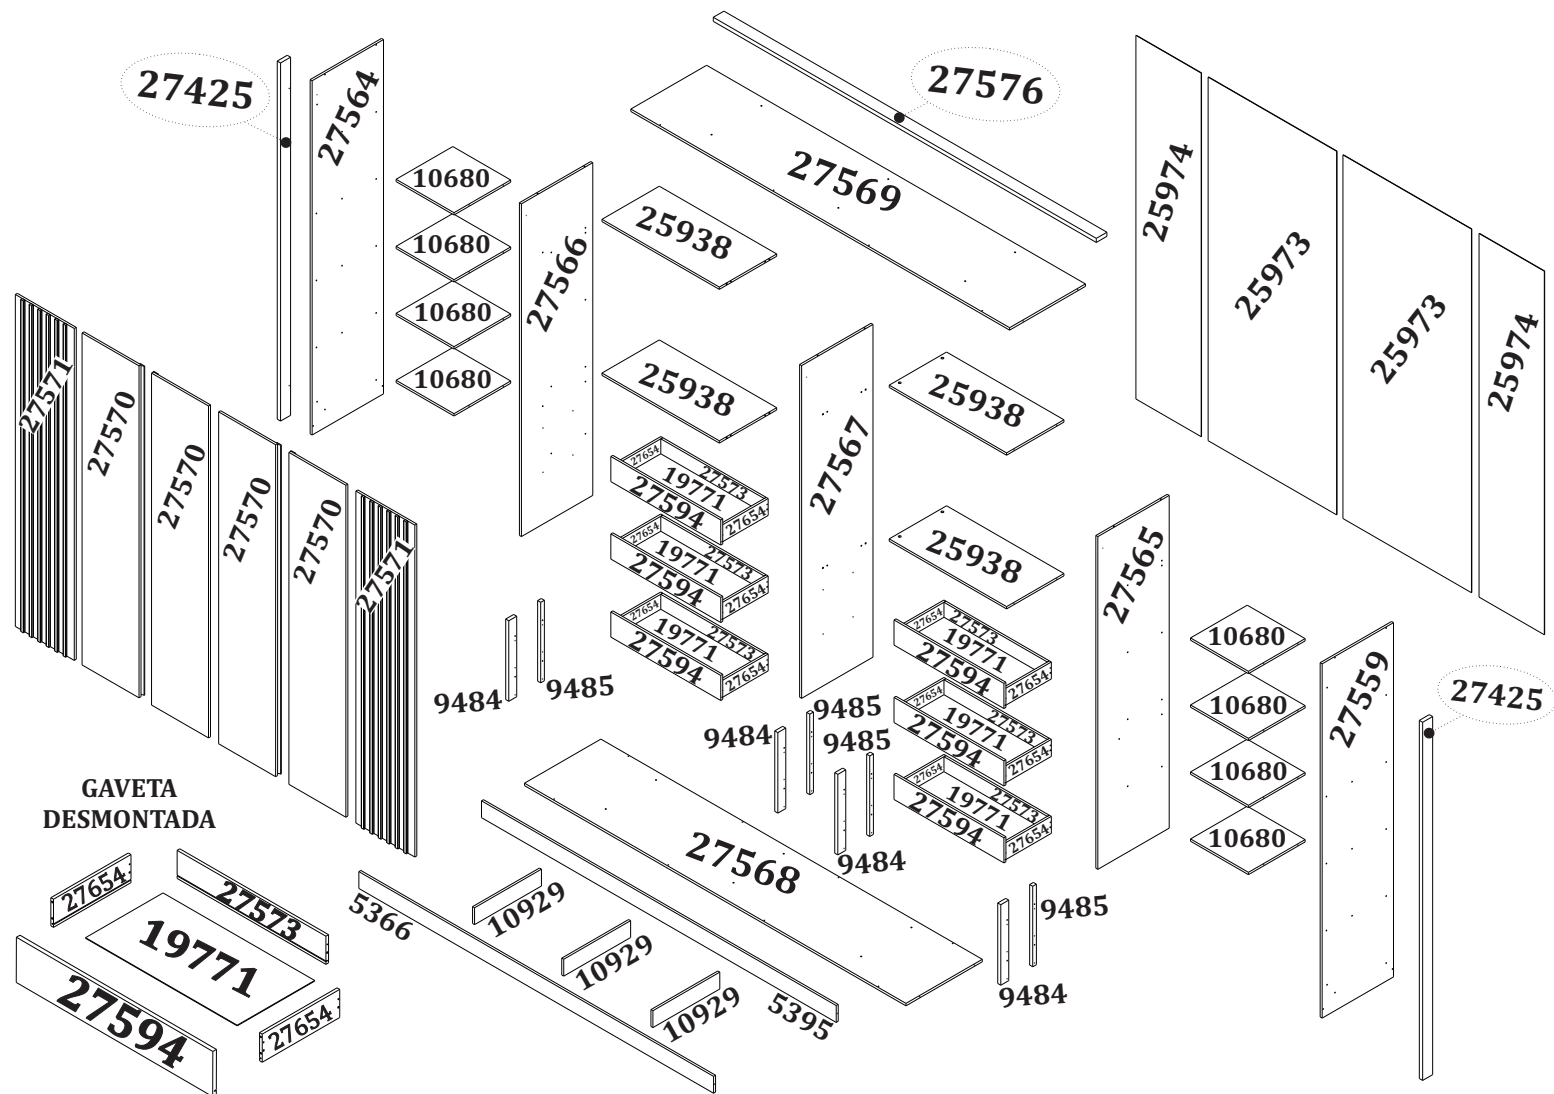

- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (27559/27564) e nos rodapés (5366/5395) com os parafusos (2504). Fixe as laterais (27559/27564) nos rodapés (5366/5395) utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (5395) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (5366) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

