






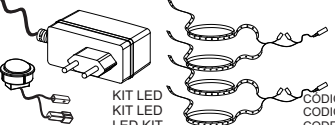
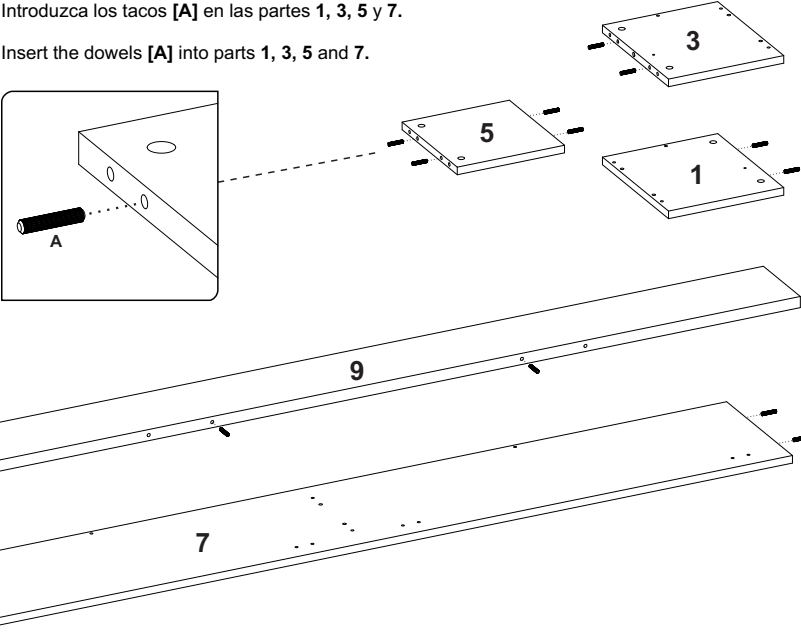

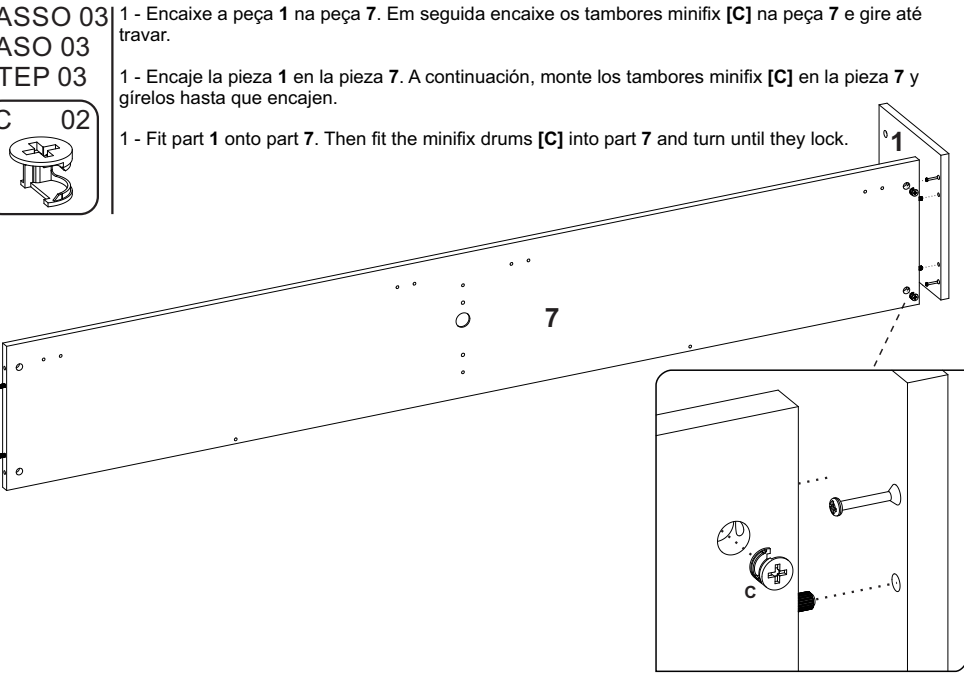

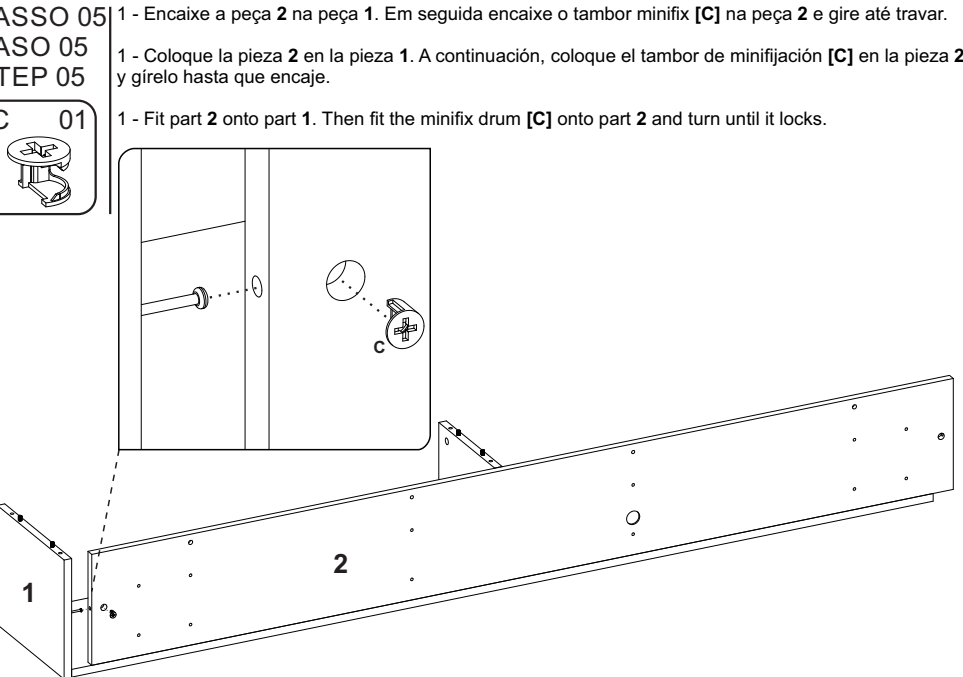


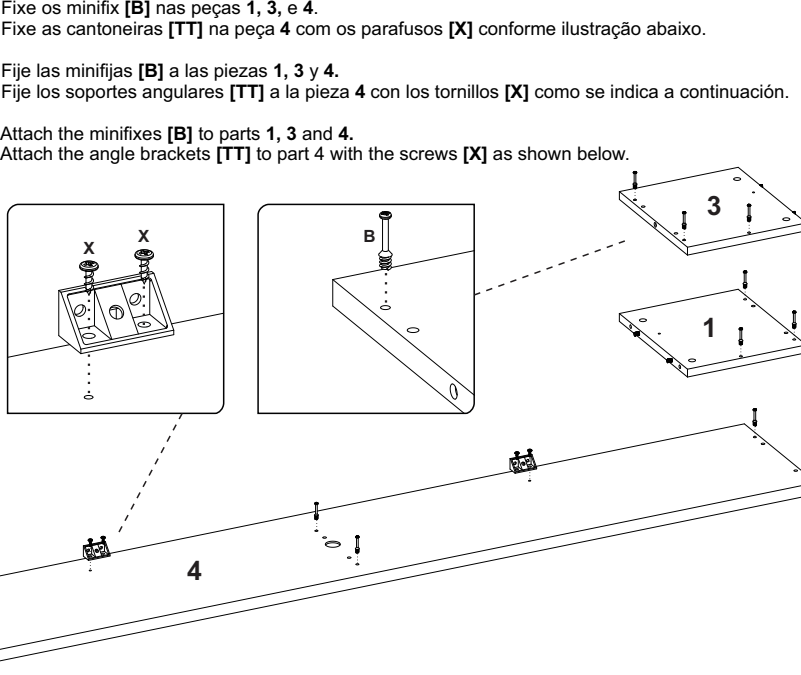

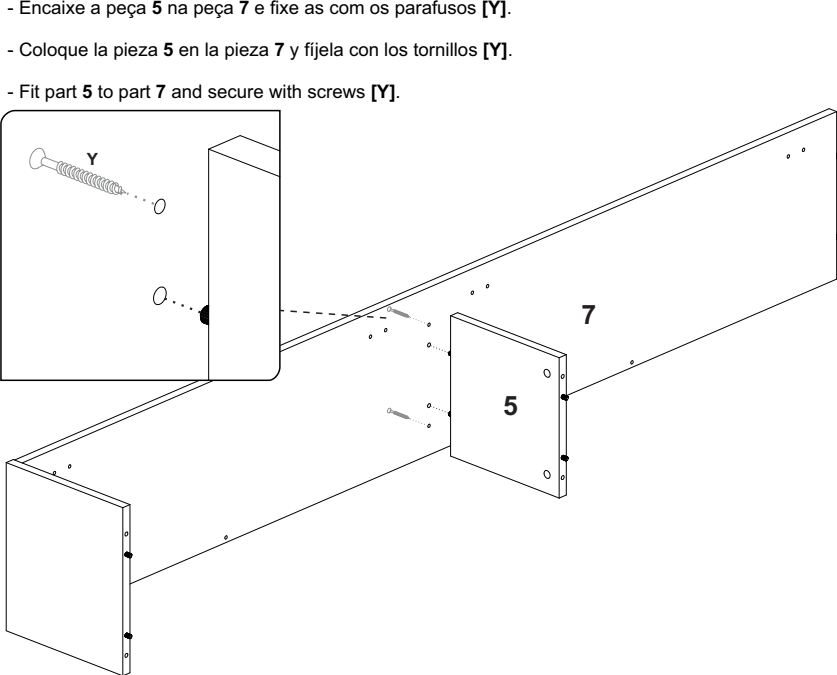




RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE					
A 14  6,0x30mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL CÓDIGO:270 CODIGO:270	AC 10  8,0x20mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL CÓDIGO:897 CODIGO:897	W 16  3,5x25mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW CÓDIGO:2 CODIGO:2	Y 16  3,5x40mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW CÓDIGO:4 CODIGO:4	X 84  4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA PANELA TORNILLO CABEZA SARTÉN PAN HEAD SCREW CÓDIGO:13 CODIGO:13	PZ 12  4,0x22mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW CÓDIGO:1898 CODIGO:1898
PD 07  4,5x60mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW CÓDIGO:11 CODIGO:11	PC 08  5,0x22mm PARAFUSO CABEÇA CHATA COM PORCA TORNILLO DE CABEZA PLANA CON TUERCA FLAT HEAD SCREW WITH NUT CÓDIGO:6/7 CODIGO:6/7	PU 06  5,0x22mm PARAFUSO UNIÃO TORNILLO DE UNIÓN UNION SCREW CÓDIGO:644/2207 CODIGO:644/2207	PM 08  6,0x70mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW CÓDIGO:1531 CODIGO:1531	B 12  5,0x31mm PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINI-FIX SCREW CÓDIGO:324 CODIGO:324	C 12  TAMBOR MINIFIX BARRIL MINIFIX MINI-FIX BARREL CÓDIGO:286 CODIGO:286
R 04  TAPA FURO ADESIVO BOLSILLO ADHESIVO ADHESIVE HOLE POCKET CÓDIGO:119 CODIGO:119	BP 08  BUCHA PLÁSTICA TACO PLASTICO PLASTC BUSHING CÓDIGO:347 CODIGO:347	TT 04  CANTONEIRA 4 FUROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFICIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET CÓDIGO:45 CODIGO:45	PS 02  PASSA FIO PASE DE CABLES THREAD GUIDE CÓDIGO:1098 CODIGO:1098	PL 02  560mm PERFIL LENTE PERFIL DE LA LENTE LENS PROFILE CÓDIGO:2845 CODIGO:2845	PL 02  725mm PERFIL LENTE PERFIL DE LA LENTE LENS PROFILE CÓDIGO:2844 CODIGO:2844
AR 08  ARRUELA LISA ANILLO PLANO FLAT RING CÓDIGO:674 CODIGO:674	TM 15  SUPORTE DE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING BRACKET CÓDIGO:1537 CODIGO:1537	Z 02  PISTÃO A GÁS PISTÓN DE GAS GAS PISTON CÓDIGO:2849 CODIGO:2849	M 04  DOBRADIÇA RETA BISAGRA RECTA STRAIGHT HINGE CÓDIGO:279 CODIGO:279	LED 01  KIT LED KIT LED LED KIT CÓDIGO:2843 CODIGO:2843	

MONTAGEM MONTAJE ASSEMBLY					
PASSO 01 PASO 01 STEP 01  A 14 1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 1, 3, 5 e 7. 1 - Introduzca los tacos [A] en las partes 1, 3, 5 y 7. 1 - Insert the dowels [A] into parts 1, 3, 5 and 7. 	PASSO 03 PASO 03 STEP 03  C 02 1 - Encaixe a peça 1 na peça 7. Em seguida encaixe os tambores minifix [C] na peça 7 e gire até travar. 1 - Encaje la pieza 1 en la pieza 7. A continuación, monte los tambores minifix [C] en la pieza 7 y gírelos hasta que encajen. 1 - Fit part 1 onto part 7. Then fit the minifix drums [C] into part 7 and turn until they lock. 	PASSO 05 PASO 05 STEP 05  C 01 1 - Encaixe a peça 2 na peça 1. Em seguida encaixe o tambor minifix [C] na peça 2 e gire até travar. 1 - Coloque la pieza 2 en la pieza 1. A continuación, coloque el tambor de minifijación [C] en la pieza 2 y gírelo hasta que encaje. 1 - Fit part 2 onto part 1. Then fit the minifix drum [C] onto part 2 and turn until it locks. 	PASSO 02 PASO 02 STEP 02  B 12  TT 02  X 04 1 - Fixe os minifix [B] nas peças 1, 3, e 4. 2 - Fixe as cantoneiras [TT] na peça 4 com os parafusos [X] conforme ilustração abaixo. 1 - Fije las minifijas [B] a las piezas 1, 3 y 4. 2 - Fije los soportes angulares [TT] a la pieza 4 con los tornillos [X] como se indica a continuación. 1 - Attach the minifixes [B] to parts 1, 3 and 4. 2 - Attach the angle brackets [TT] to part 4 with the screws [X] as shown below. 	PASSO 04 PASO 04 STEP 04  Y 02 1 - Encaixe a peça 5 na peça 7 e fixe as com os parafusos [Y]. 1 - Coloque la pieza 5 en la pieza 7 y fijela con los tornillos [Y]. 1 - Fit part 5 to part 7 and secure with screws [Y]. 	PASSO 06 PASO 06 STEP 06  C 03  Y 02 1 - Encaixe a peça 3 nas peças 2 e 7. Em seguida encaixe os tambores minifix [C] nas peças 2 e 7 e gire até travar. 2 - Fixe a peça 7 na peça 2 com os parafusos [Y]. 1 - Encaje la pieza 3 en las piezas 2 y 7. A continuación, monte los tambores minifix [C] en las piezas 2 y 7 y gírelos hasta que encajen. 2 - Fije la pieza 7 a la pieza 2 con los tornillos [Y]. 1 - Fit part 3 onto parts 2 and 7. Then fit the minifix drums [C] to parts 2 and 7 and turn until they lock. 2 - Attach part 7 to part 2 with the [Y] screws. 