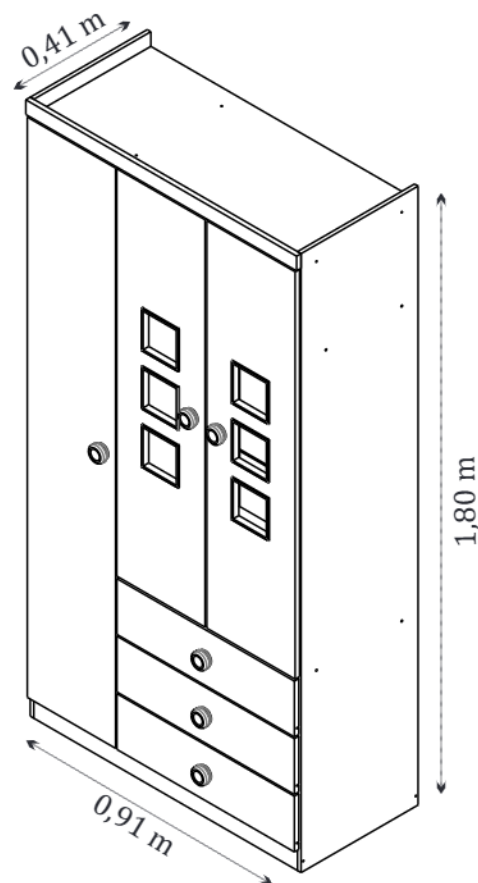
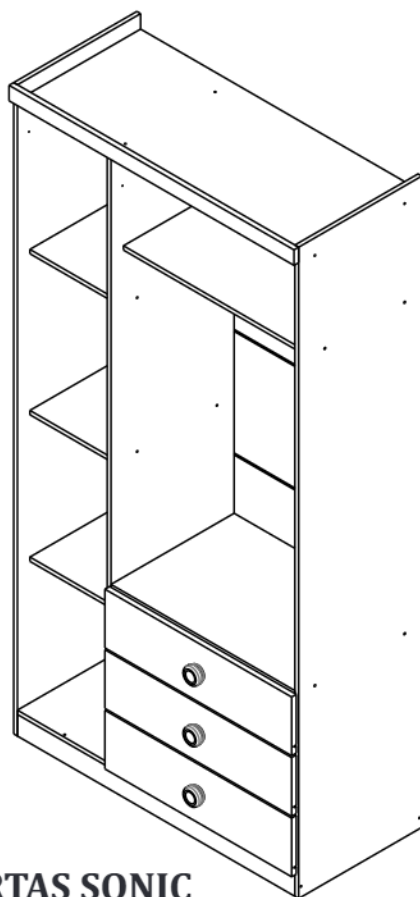




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUP. 3 PORTAS SONIC



ROUPEIRO 3 PORTAS SONIC
CÓD:7690

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR







IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 3 PORTAS SONIC

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
5290	6	LATERAL GAV. ROUP. SONIC/ONIX	350	110	12	MDF 12MM
7258	1	LATERAL ESQUERDA ROUP. SONIC/ONIX	1808	395	12	MDF 12MM
7259	1	LATERAL DIREITA ROUP. SONIC/ONIX	1808	395	12	MDF 12MM
7260	1	DIVISÃO ROUP. SONIC/ONIX	1693	395	12	MDF 12MM
7262	1	TAMPO ROUP. SONIC/ONIX	890	395	12	MDF 12MM
7263	1	PORTA LATERAL ROUP. SONIC/ONIX	1695	298	15	MDF 15MM
7264	2	PORTA CENTRAL ROUP. SONIC	1190	298	15	MDF 15MM
7265	3	FRENTE GAV. ROUP. SONIC/ONIX	599	163	15	MDF 15MM
7266	3	TRASEIRO GAV. ROUP. SONIC/ONIX	541	100	12	MDF 12MM
7267	3	FUNDO GAV. ROUP. SONIC/ONIX	553	351	2,5	MDF 2,5MM
7268	1	BASE ROUP. SONIC/ONIX	288	395	12	MDF 12MM
7269	1	PRATELEIRA MALEIRO ROUP. SONIC/ONIX	590	355	12	MDF 12MM
7270	1	PRATELEIRA GAV. ROUP. SONIC/ONIX	590	395	12	MDF 12MM
7271	1	TRAVESSA ROUP. SONIC/ONIX	365	60	15	MDF 15MM
7273	1	MOLDURA ROUP. SONIC/ONIX	914	48	15	MDF 15MM
7275	1	RODAPÉ FRONT. ROUP. SONIC/ONIX	890	60	15	MDF 15MM
7276	3	PRATELEIRA LAT. ROUP. SONIC/ONIX	355	288	12	MDF 12MM
7307	5	COSTA ROUP. SONIC/ONIX	910	337,5	2,5	MDF 2,5MM
7524	1	RODAPÉ TRAS. ROUP. SONIC/ONIX	890	60	15	MDF 15MM
20099	2	ACRÍLICO ROUP. SONIC	495	150	2	PET



Lista de Ferragens

Cód: 2521 (x34)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 2516 (x6)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x30	Cód: 2505 (x8)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2503 (x106)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12
Cód: 2513 (x12)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6x8	Cód: 2466 (x5)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2464 (x6)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS	Cód: 11063 (x6)  SAPATA L 1 FURO
Cód: 8864 (x3)  CORREDIÇA METAL 350MM	Cód: 2457 (x9)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5	Cód: 2481 (x9)  DOBRADIÇA CURVA 26 mm	Cód: 2576 (x2)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16
Cód: 3230 (x16)  FIXADOR ACRÍLICO	Cód: 7239 (x40)  PREGO C/CABEÇA 8x8	Cód: 2471 (x18)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 8900 (x1)  CABIDEIRO ALUMINIO 580MM
Cód: 23868 (x4)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 895MM	Cód: 8942 (x6)  PUXADOR PORTINÁRI	Cód: 3258 (x12)  TAPA FURO ADESIVO 13MM	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA
Cód: 8960 (x6)  APLIQUE PLÁSTICO QUADRADO 15MM	Cód: 14025 (x1)  ETIQUETA TILILIN		

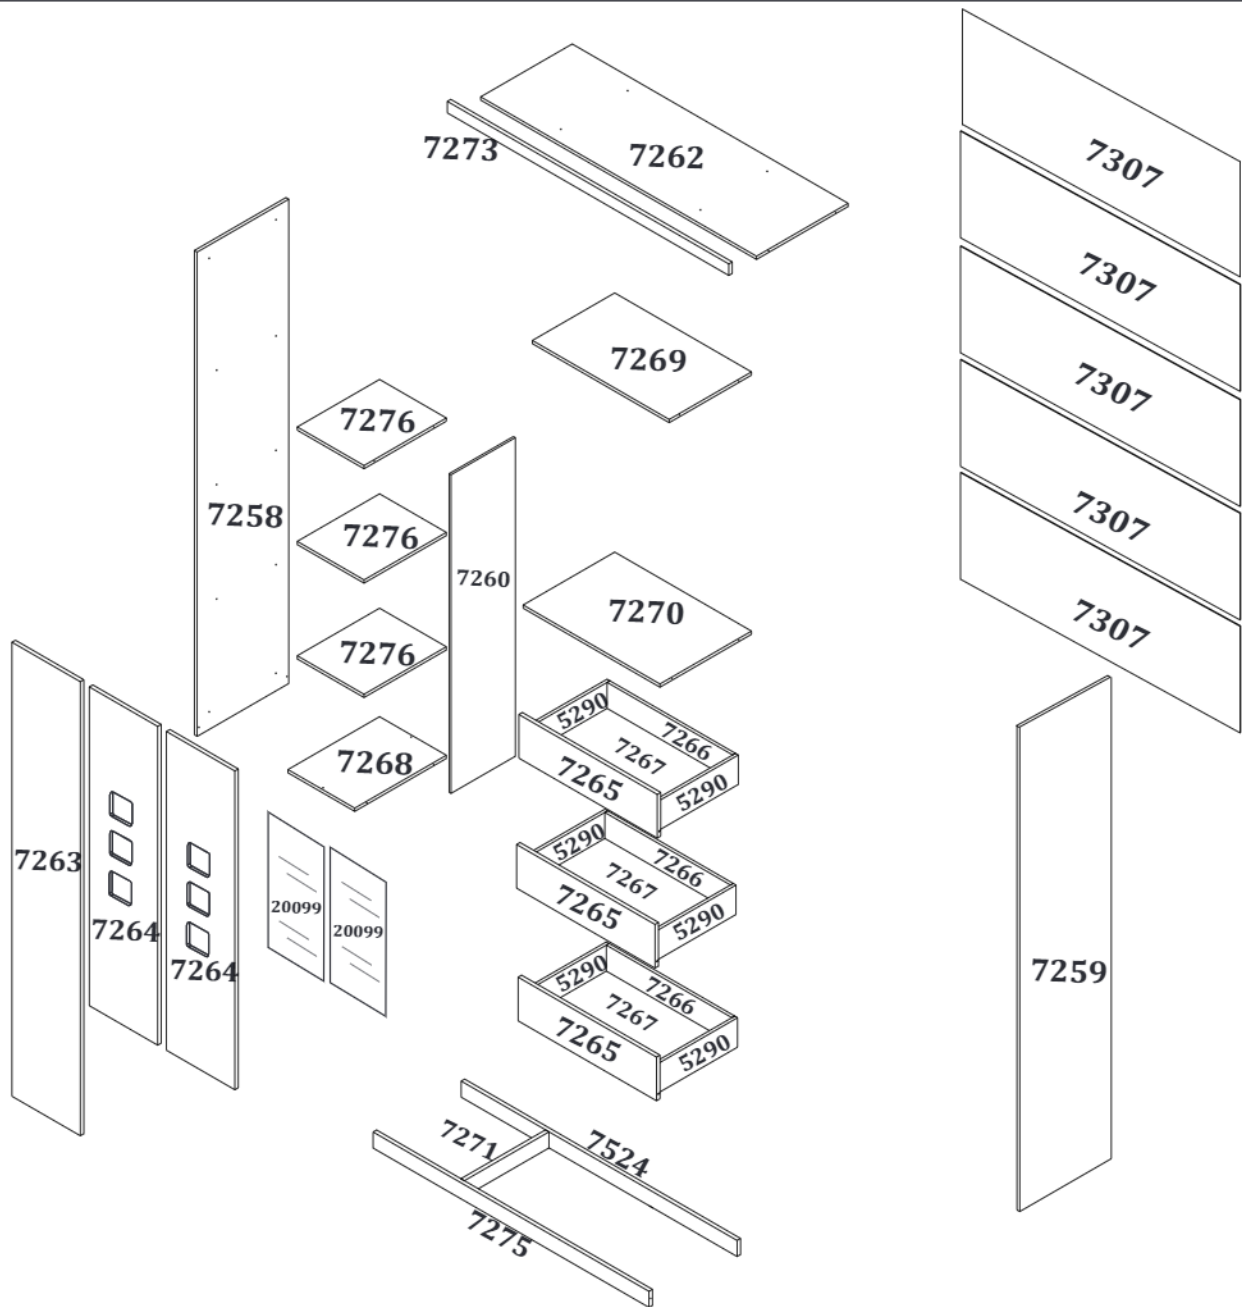

- 1** Fixe as sapatas (11063) nos rodapés (7275/7524) e nas laterais (7258/7259) com o parafuso (2503). Em seguida, fixe a cantoneira (2466) com o parafuso (2503). Fixe a base (7268) com o parafuso (2505).

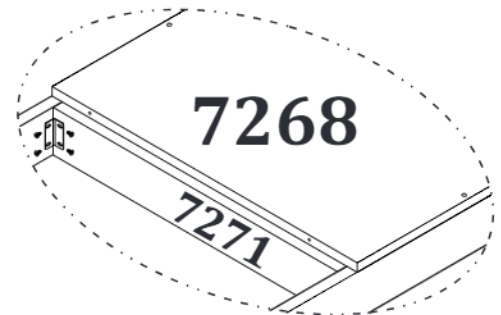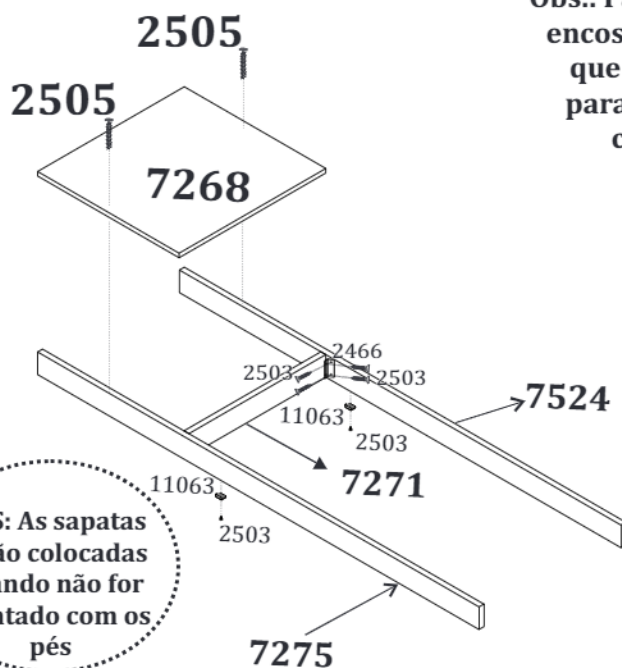Obs.: Para fixar a travessa corretamente, encoste por debaixo da base, de modo que ela fique quase toda para fora, para que a divisão possa apoiar em cima dela quando for fixada.



OBS: As sapatas serão colocadas quando não for montado com os pés