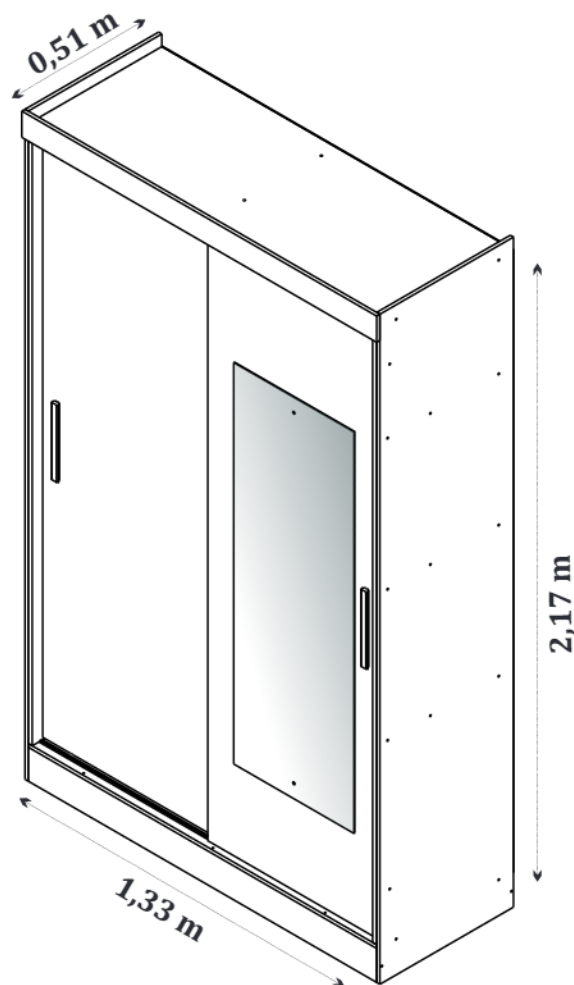
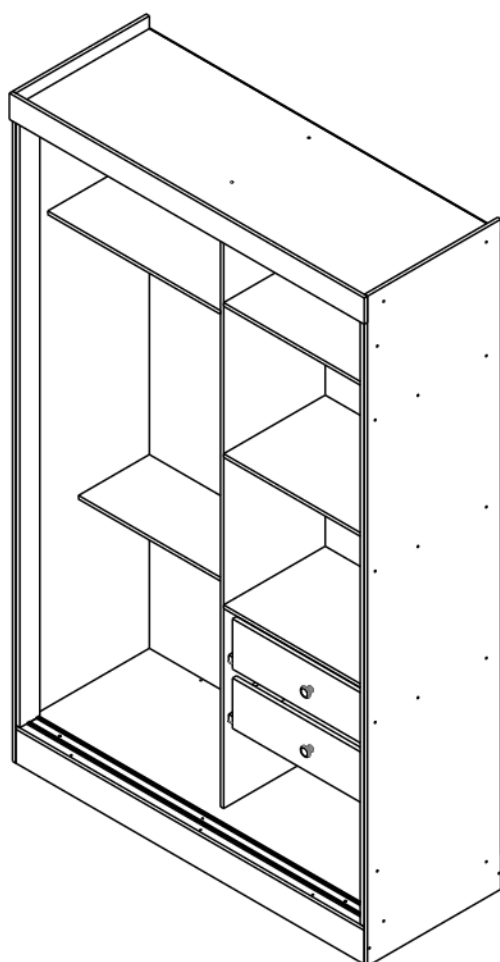




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PORTAS FIRENZE



ROUPEIRO 2 PORTAS FIRENZE

Cód.:25771

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA

CNPJ 38.542.932/0001 39

Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01

CEP- 36500-970

WWW.TCIL.COM.BR

04/05/2023

Designer: Schinaider Teixeira







IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

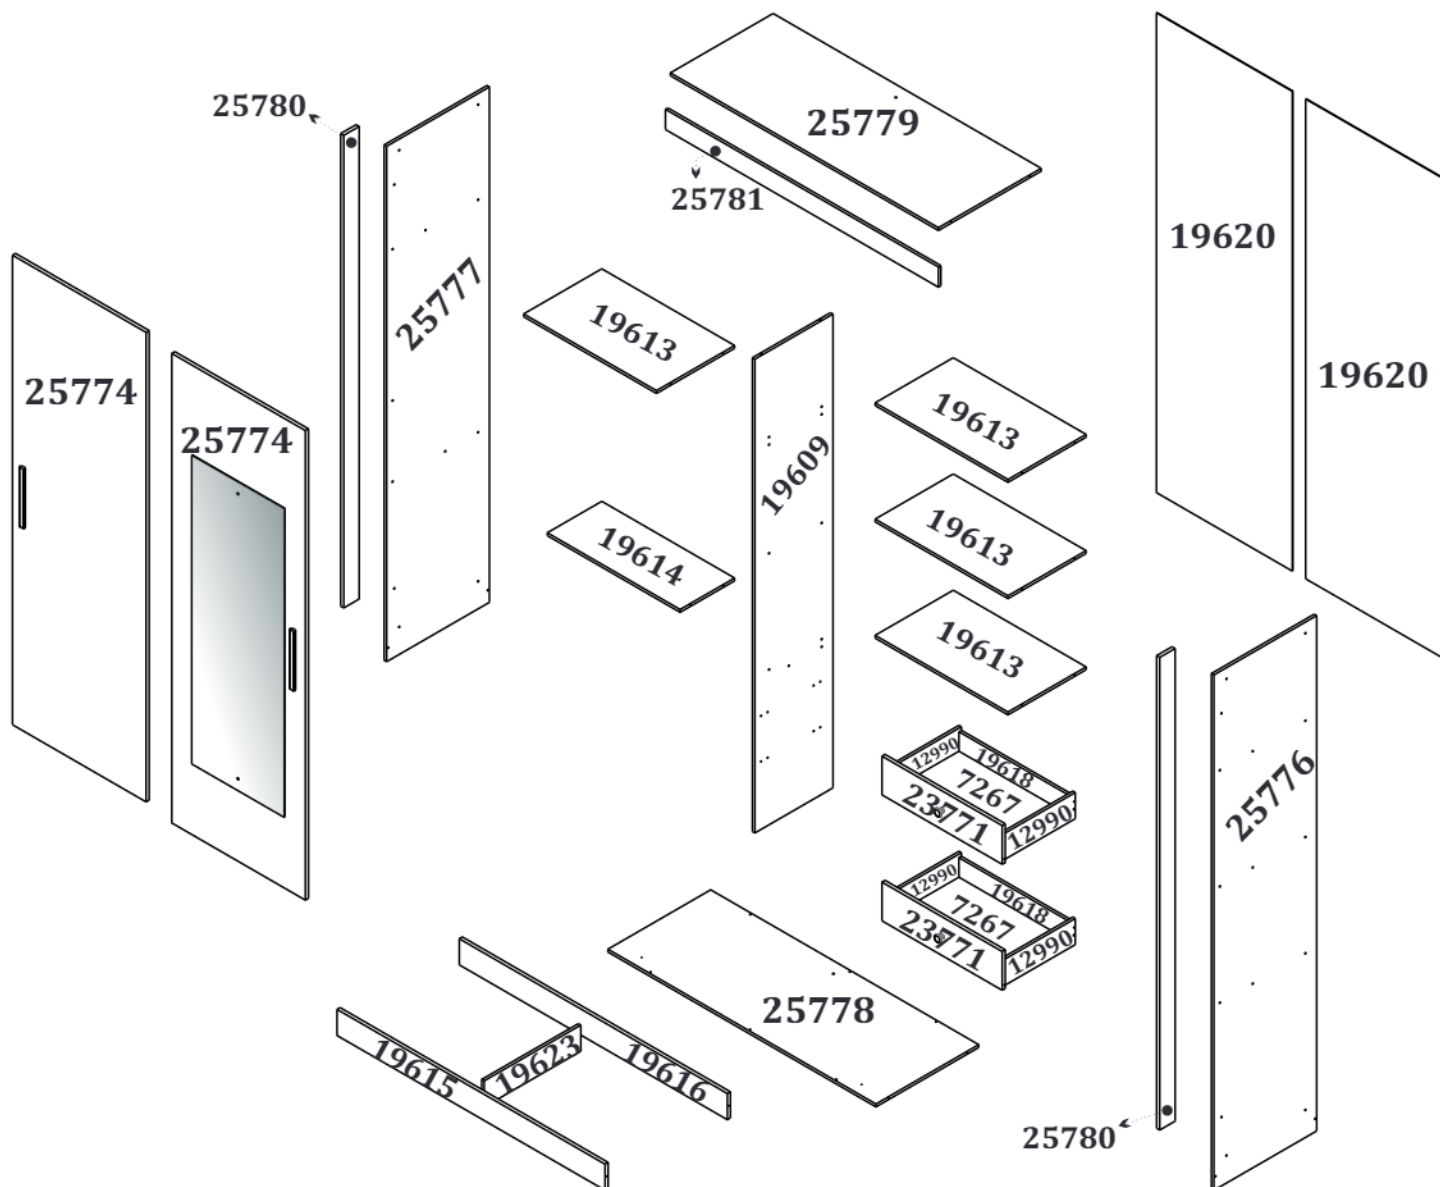
LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS FIRENZE

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
25776	1	LATERAL DIREITA	2170	500	12	MDP 12MM
25777	1	LATERAL ESQUERDA	2170	500	12	MDP 12MM
19609	1	DIVISÃO	1995	380	12	MDP 12MM
25778	1	BASE	1304	500	12	MDP 12MM
25779	1	TAMPO	1304	500	12	MDP 12MM
25774	2	PORTA	1977	650	15	MDP 15MM
19613	4	PRATELEIRA	646	380	12	MDP 12MM
19614	1	PRATELEIRA RECUADA	646	265	12	MDP 12MM
19615	1	RODAPÉ FRONTAL	1304	110	15	MDP 15MM
19616	1	RODAPÉ TRASEIRO	1304	110	15	MDP 15MM
23771	2	FRENTE GAVETA	585	163	15	MDP 15MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
19618	2	TRASEIRO GAVETA	542	95	12	MDP 12MM
7267	2	FUNDO GAVETA	553	351	2,5	MDF 2,5MM
19620	2	COSTA	2020	661	2,5	MDF 2,5MM
25780	2	COLUNA LATERAL	1990	75	15	MDP 15MM
25781	1	MOLDURA	1328	85	12	MDP 12MM
19623	1	TRAVESSA	470	110	12	MDP 12MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2471 (x12)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2473 (x4)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 2576 (x4)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16
Cód: 11063 (x6)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2520 (x12)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2521 (x32)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X40	Cód: 8455 (x8)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X20
Cód: 2466 (x6)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 10101 (x4)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 7239 (x80)  PREGO C/ CABEÇA 8X8	Cód: 21200 (x16)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X12
Cód: 19456 (x2)  PUXADOR GRACE	Cód: 2505 (x10)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X40	Cód: 2503 (x64)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12	Cód: 2490 (x15)  FIXADOR METAL COSTA
Cód: 7710 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 19501 (x2)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM	Cód: 25787 (x2)  PERFIL PUXADOR MDF 25 x 0,22 x 0,12 MM	Cód: 25782 (x1)  TRILHO INF. ALUMÍNIO DE 2 VIAS 1270 mm
Cód: 25784 (x1)  TRILHO SUP. PLÁSTICO 2 VIAS 1270 mm	Cód: 8961 (x8)  CALÇO 082 30MM	Cód: 8901 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 634 MM	Cód: 9052 (x4)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA
Cód: 9293 (x4)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X25	Cód: 4634 (x1)  ETIQUETA TCIL	KIT ROLDANA - 9442  	



- 1** Fixe a sapata (11063) nas laterais (25776/25777) e nos rodapés (19615/19616) com os parafusos (2503). Fixe as laterais (25776/25777) nos rodapés (19615/19616) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe a travessa (19623) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

