






Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PORTAS ROMA

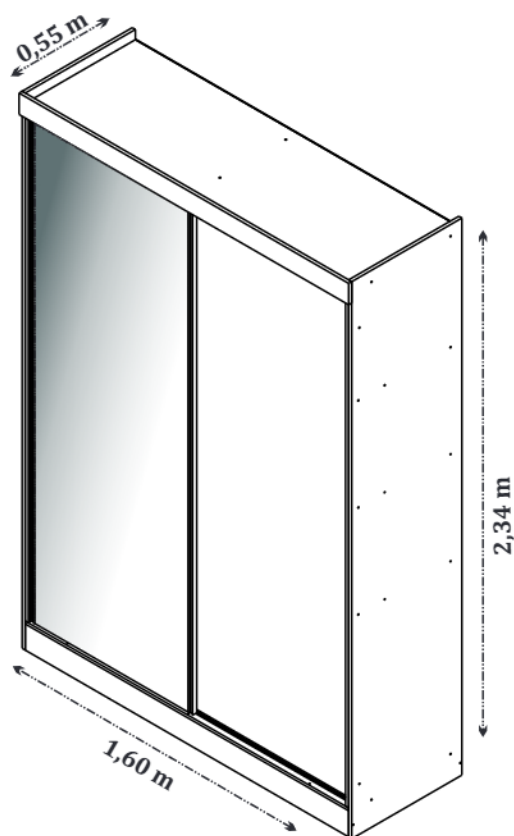

**ROUPEIRO 2 PORTAS ROMA
COM PORTA ESPELHO**
Cód: 25557

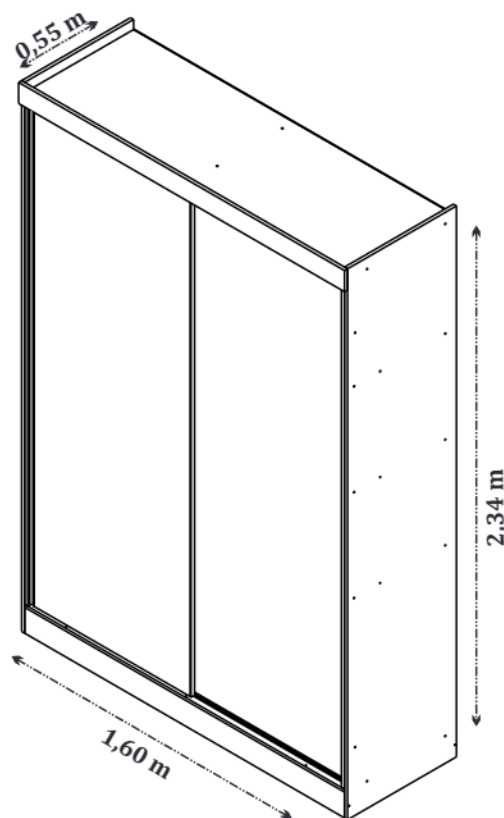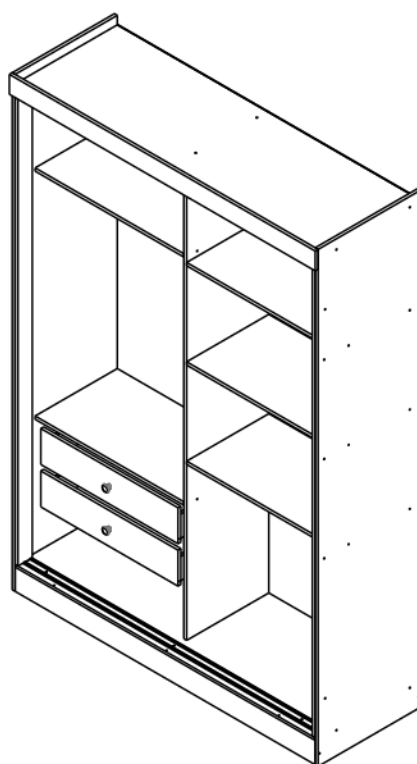

ROUPEIRO 2 PORTAS ROMA
Cód: 25496

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

27/01/2023

Designer: Schinaider Teixeira

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS ROMA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
25505	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDP 15MM
25506	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15MM
25508	1	BASE	1571	535	12	MDP 12MM
25509	1	TAMPO	1571	535	12	MDP 12MM
25507	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	430	15	MDP 15MM
15815	5	PRATELEIRA	778	430	15	MDP 15MM
25510	1	RODAPÉ FRONTAL	1571	110	15	MDP 15MM
25512	1	RODAPÉ TRASEIRO	1571	110	15	MDP 15MM
25519	2	PORTA	2136	774	15	MDP 15MM
23768	2	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
15824	2	TRASEIRO GAVETA	669	95	12	MDP 12MM
15825	2	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5MM
25513	2	COSTA	2188	797	2,5	MDF 2,5MM
25587	1	MOLDURA SUPERIOR	1601	90	15	MDP 15MM
23061	2	COLUNA LATERAL	2160	75	15	MDP 15MM
10929	1	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15MM
25560	1	PORTA ESPELHO	2136	792	21	-

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 2520 (x12)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25

Cód: 2521 (x32)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 2505 (x18)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 11063 (x8)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2572 (x80)



PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 11708 (x2)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM

Cód: 2471 (x12)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2473 (x4)



CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 25553 (x1)



TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 1537mm

Cód: 25555 (x1)



TRILHO SUP. PLÁSTICO 2 VIAS 1537MM E28X5

Cód: 8911 (x2)



CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)

Cód: 2576 (x4)



SUPORE CABIDEIRO 30X16

Cód: 8961 (x8)



CALÇO 082 30MM

Cód: 2466 (x6)



CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 19456 (x2)



PUXADOR GRACE

Cód: 2503 (x100)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 23440 (x2)



PUXADOR SP-0483 BR ALUMÍNIO 2136MM

Cód: 8952 (x2)



PERFIL TESTEIRA ALUMÍNIO 2136MM

Cód: 7710 (x16)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12

Cód: 10101 (x4)



CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 21200 (x16)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 9052 (x4)



SUPORE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 2490 (x15)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 4634 (x1)



ETIQUETA TCIL

CÓD:(26074) Kit Roldana

 (x4)
 (x24)
 (x4)

 (x2)
 (x2)


FERRAGEM QUANDO FOR NA OPÇÃO COM PORTA ESPELHO

Cód: 8952 (x1)



Cód: 23440 (x1)



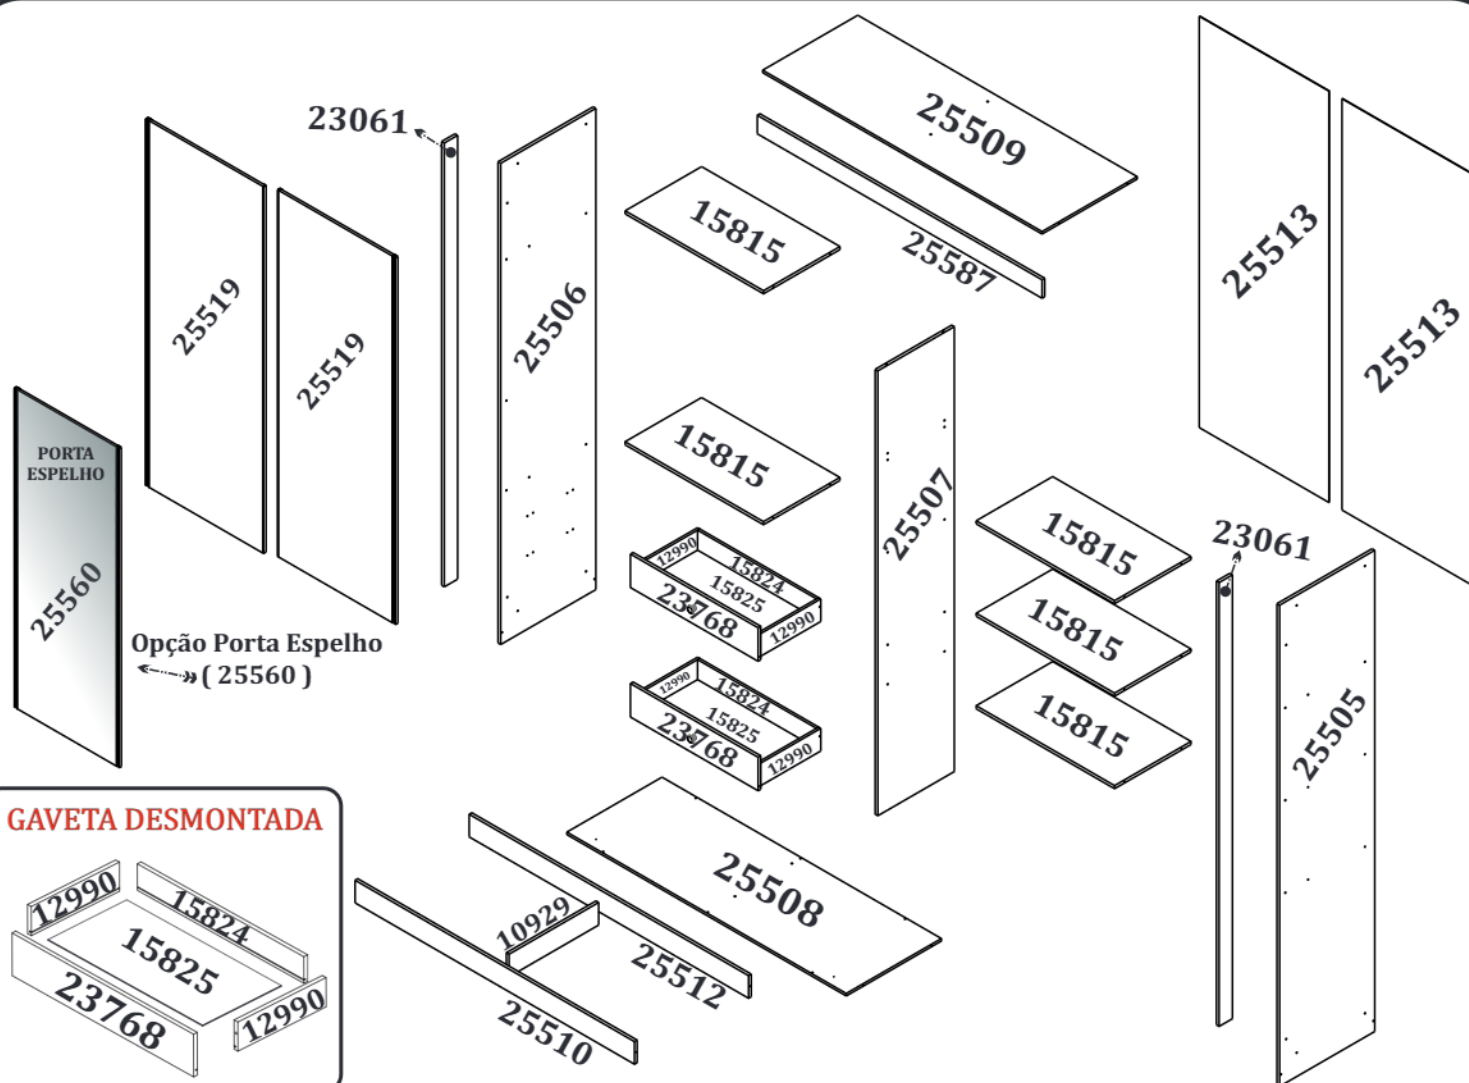

- 1 Fixe as sapatas (11063) nas laterais (25505/25506) e nos rodapés (25510/25512) com os parafusos (2503). Fixe as laterais (25505/25506) nos rodapés (25510/25512) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

