




Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS AMORE

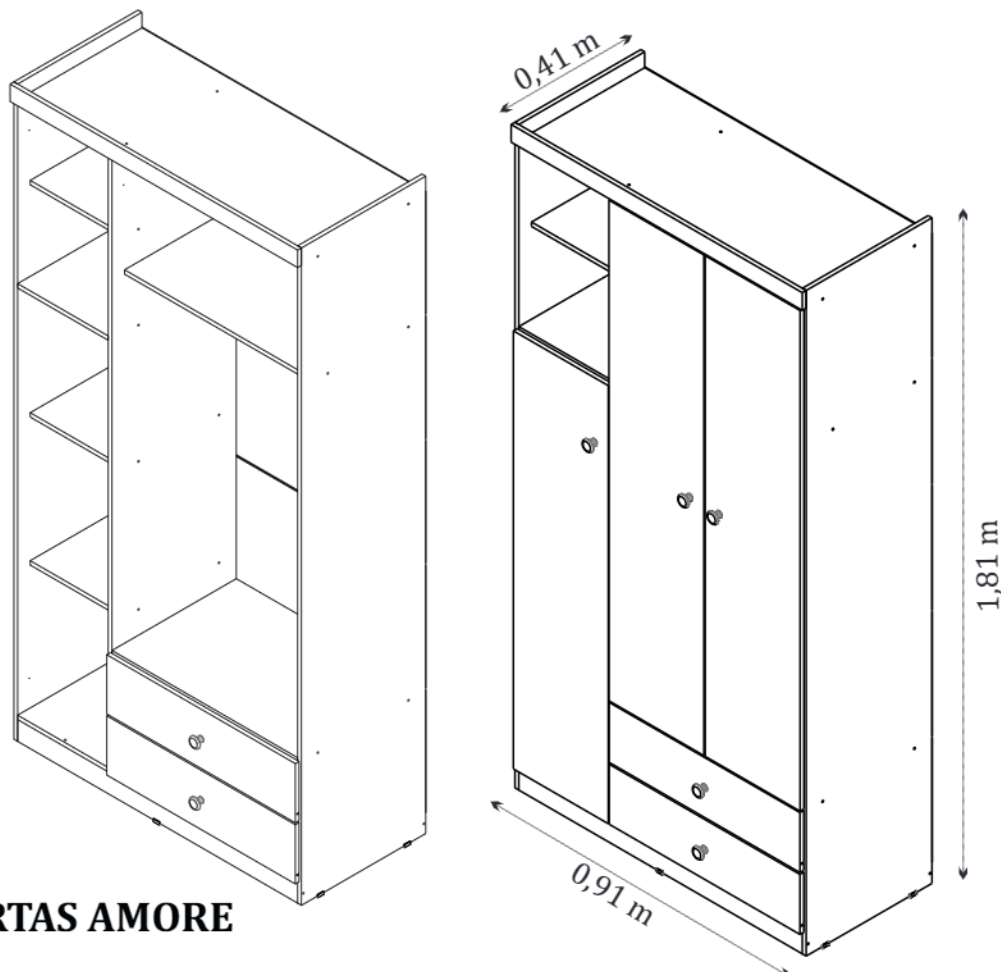

ROUPEIRO 3 PORTAS AMORE Cód.: 19707

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS AMORE

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
19658	1	LATERAL DIREITA	1808	395	12	MDP 12 MM
19659	1	LATERAL ESQUERDA	1808	395	12	MDP 12 MM
19660	1	DIVISÃO ESQUERDA	1693	395	12	MDP 12 MM
19469	1	PRATELEIRA GAVETA	590	395	12	MDP 12 MM
19661	1	TAMPO	890	395	12	MDP 12 MM
19662	1	BASE	395	288	12	MDP 12 MM
19471	1	PRATELEIRA MALEIRO	590	355	12	MDP 12 MM
19663	1	PRATELEIRA LAT. MAIOR	395	288	12	MDP 12 MM
19664	3	PRATELEIRA LATERAL	355	288	12	MDP 12 MM
19665	1	PORTA MENOR	1190	298	12	MDP 12 MM
19473	2	PORTA CENTRAL	1360	298	12	MDP 12 MM
19475	2	FRENTE GAVETA	599	163	12	MDP 12 MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
19451	2	TRASEIRO GAVETA	546	95	12	MDP 12 MM
19452	2	FUNDO GAVETA	556	350	2,5	MDF 2,5 MM
19666	5	COSTA	910	338	2,5	MDF 2,5 MM
19667	1	RODAPÉ FRONTAL	890	60	12	MDP 12 MM
19668	1	RODAPÉ TRASEIRO	890	60	12	MDP 12 MM
19669	1	MOLDURA	914	48	12	MDP 12 MM
19670	1	TRAVESSA	371	60	12	MDP 12 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód:
2466 (x5)



CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód:
2464 (x4)



CANTONEIRA METAL
2 FUROS

Cód:
2520 (x5)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód:
2677 (x1)



GIZ CERA

Cód:
20179 (x9)



CALÇO DOBRADIÇA
26MM N°7

Cód:
2481 (x9)



DOBRADIÇA CURVA 26 MM

Cód:
11063 (x6)



SAPATA L 1 FURO

Cód:
2505 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód:
23868 (x4)



PERFIL "H" 25 X 17 PLÁSTICO
895 MM

Cód:
10649 (x60)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x10

Cód:
2521 (x36)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód:
19501 (x2)



CORREDIÇA TELESCÓPICA
1 ESTÁGIO 350MM

Cód:
2576 (x2)



SUPORE CABIDEIRO 30X16

Cód:
7239 (x60)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód:
8900 (x1)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 580MM

Cód:
19456 (x5)



PUXADOR GRACE

Cód:
2471 (x12)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód:
2503 (x40)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12

Cód:
12367 (x9)




APÓIO DOBRADIÇA


Cód:
14025 (x1)



ETIQUETA TILILIN

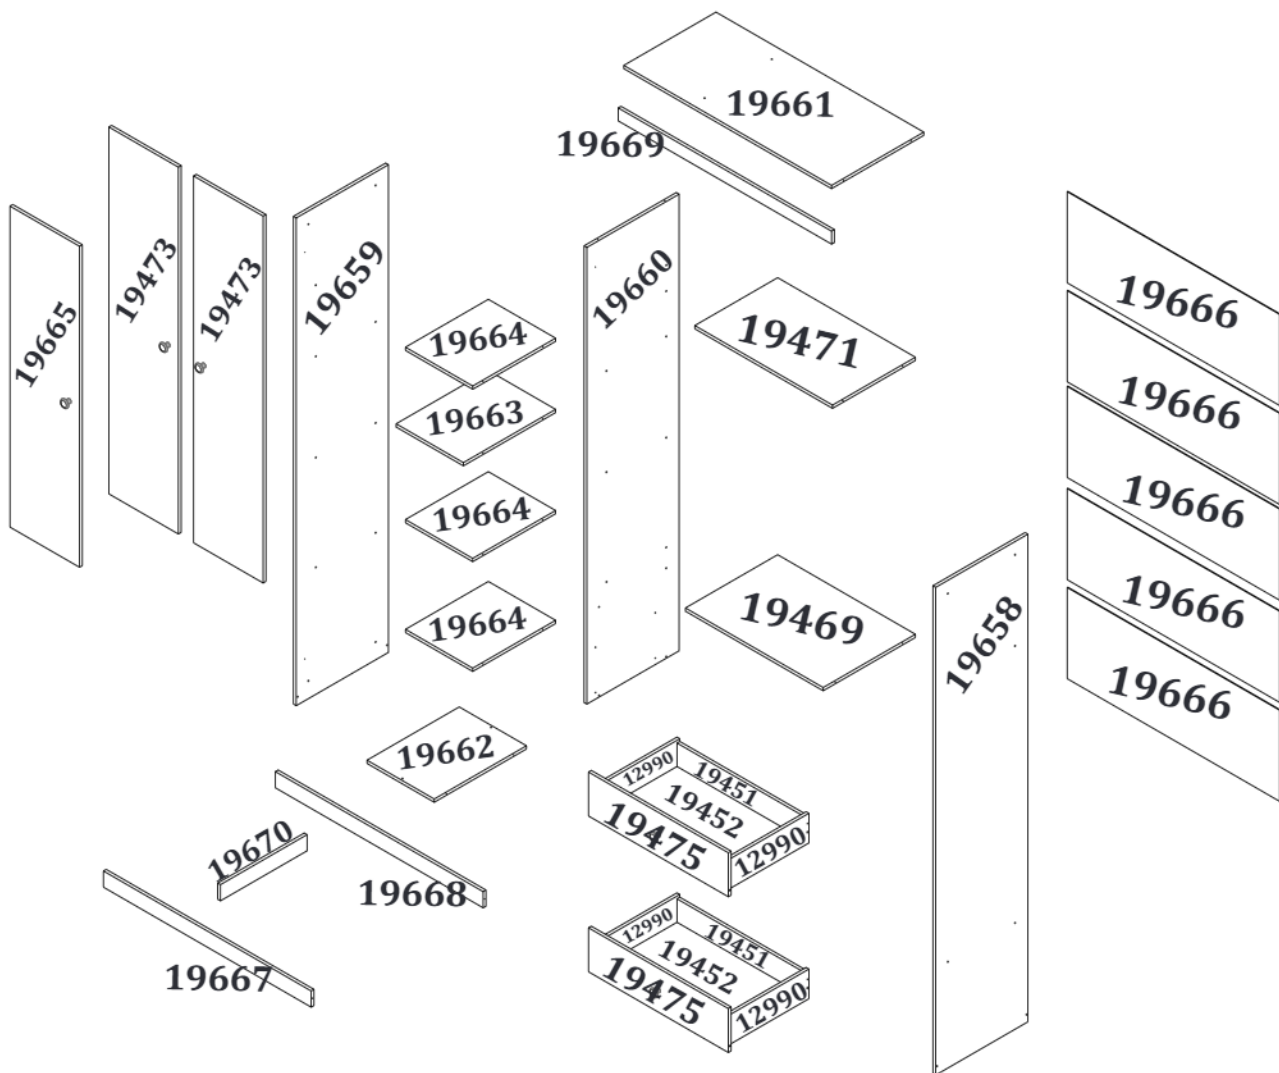


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (19658/19659) e nos rodapés (19667/19668) com o parafuso (10649) e em seguida, fixe as laterais nos rodapés utilizando o parafuso (2521).

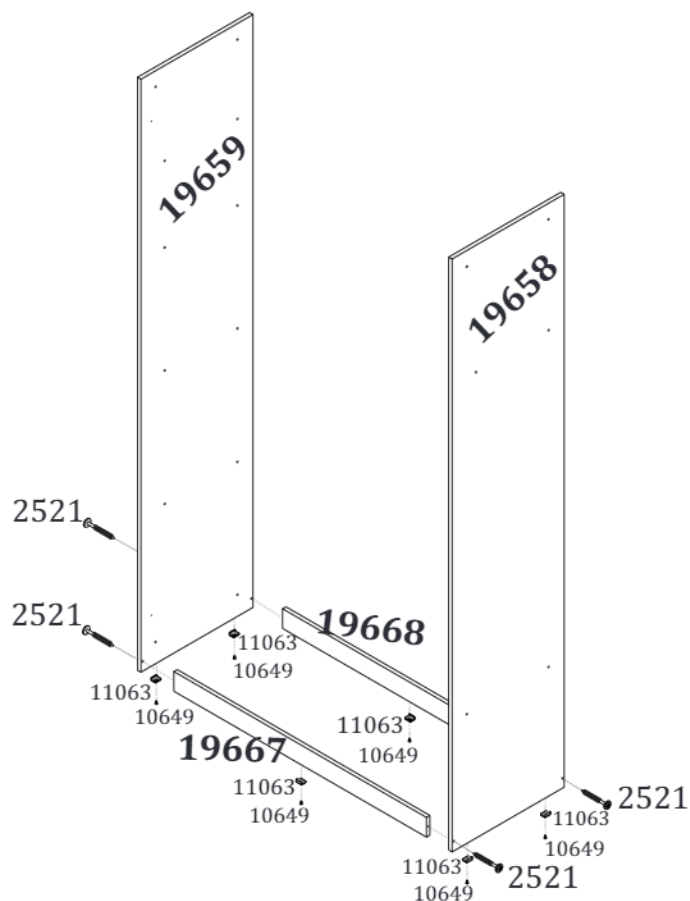


- 2** Fixe a base (19662) na lateral (19659) utilizando o parafuso (2521). Em seguida, fixe a travessa (19670) nos rodapés (19667/19668) utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (10649). Depois de fixar a travessa, fixe a base nos rodapés utilizando o parafuso (2505).


Obs.: Para fixar a travessa corretamente, encoste por debaixo da base, de modo que ela fique quase toda para fora, para que a divisão possa apoiar em cima dela quando for fixada.

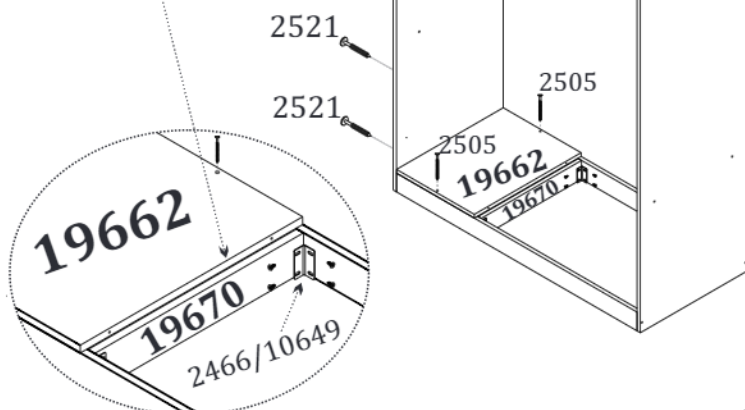


- 3** Apóie a divisão (19660) sobre a travessa (19670) e fixe na base (19662) utilizando o parafuso (2505).

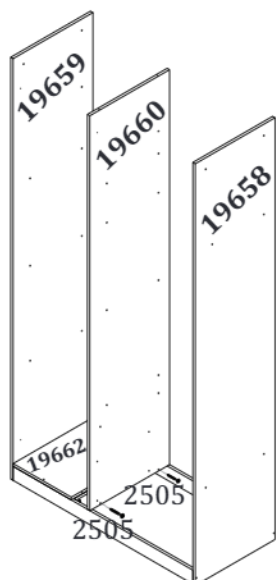


- 4** Fixe a prateleira gaveta (19469) na divisão (19660) e na lateral (19658) utilizando o parafuso (2521).

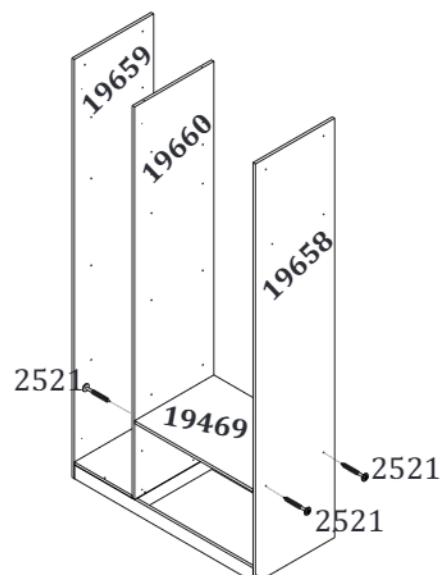


- 5** Fixe as prateleiras (19663/19664) na lateral (19659) e na divisão (19660) com o parafuso (2521) e em seguida, fixe a prateleira maleiro (19471) na divisão (19660) e na lateral (19658) utilizando o parafuso (2521).

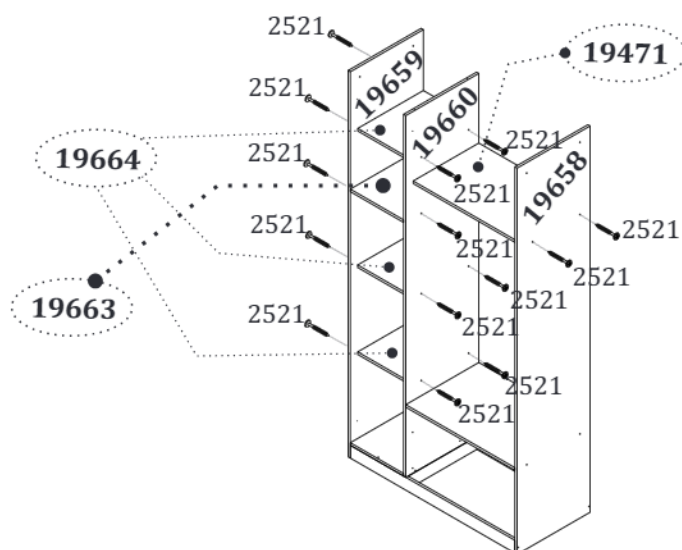


- 6** Fixe o tampo (19661) nas laterais (19658/19659) utilizando o parafuso (2521). Em seguida, fixe o tampo na divisão com o parafuso (2521).

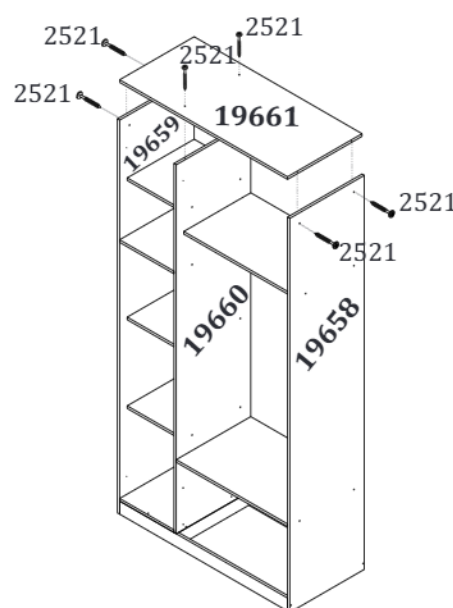


- 7** Fixe a moldura (19669) no tampo utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (10649).

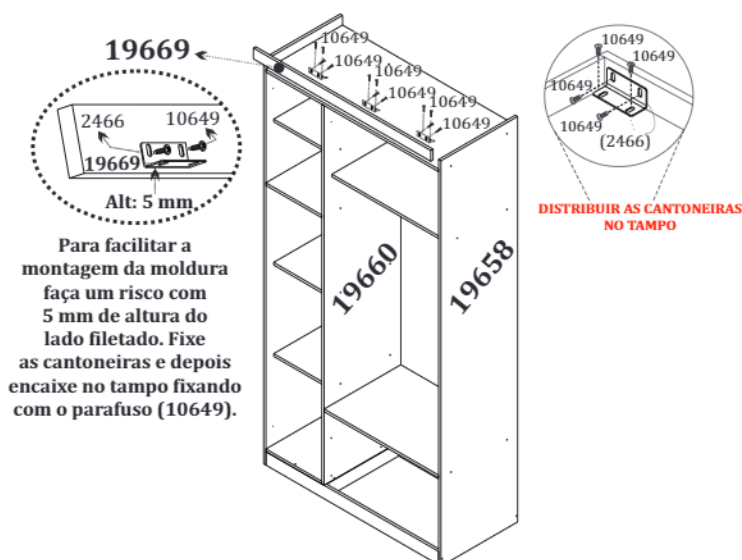


- 8** Fixe as costas (19666) utilizando o perfil H (23868) e os pregos (7239).

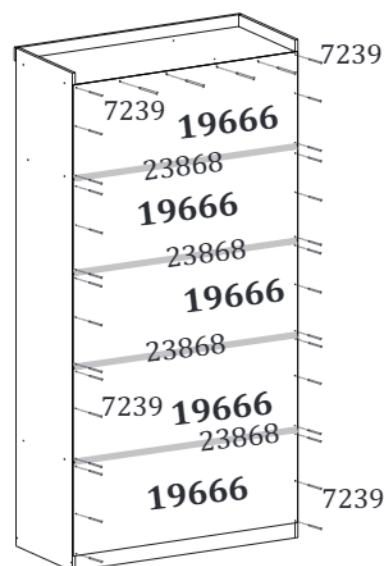


- 9** Fixe as corrediças (19501) na lateral (19658) e na divisão (19660) utilizando o parafuso (10649) e em seguida, fixe o suporte de cabideiro (2576) com o parafuso (10649).

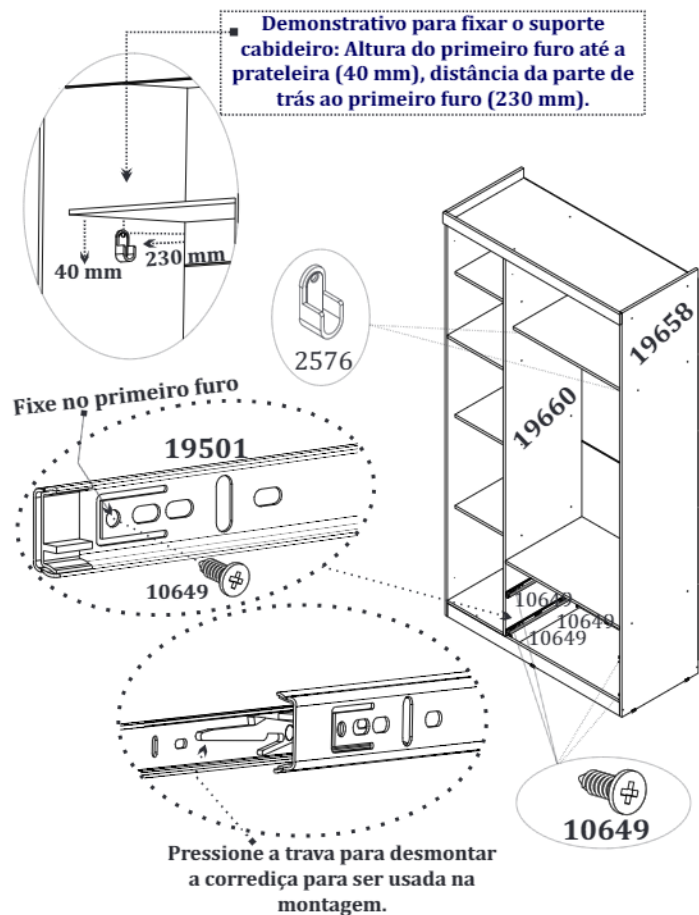

- 10** Monte as gavetas conforme a orientação abaixo:

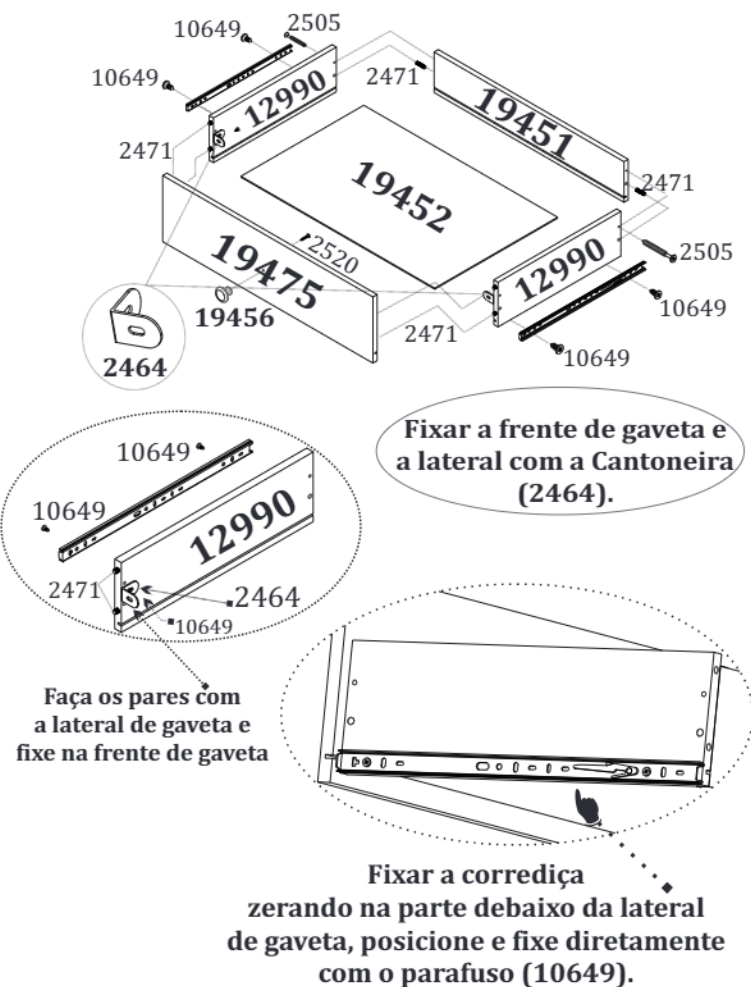

- 11** Monte as portas conforme a orientação abaixo:

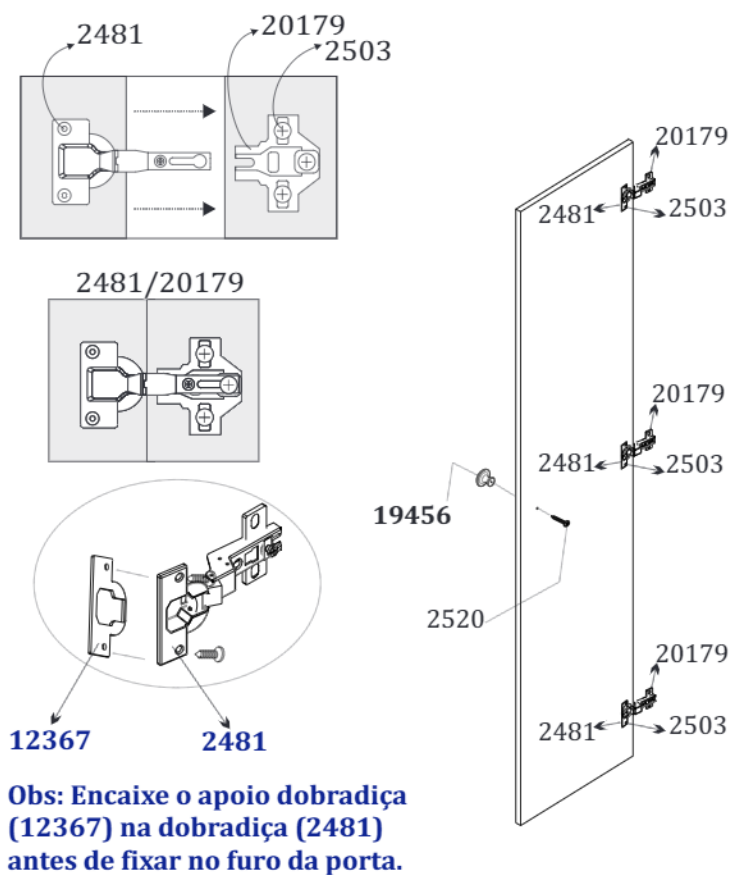

- 12** Seu ROUPEIRO 3 PORTAS AMORE está montado para o uso.

