


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 4 PORTAS CAIRO

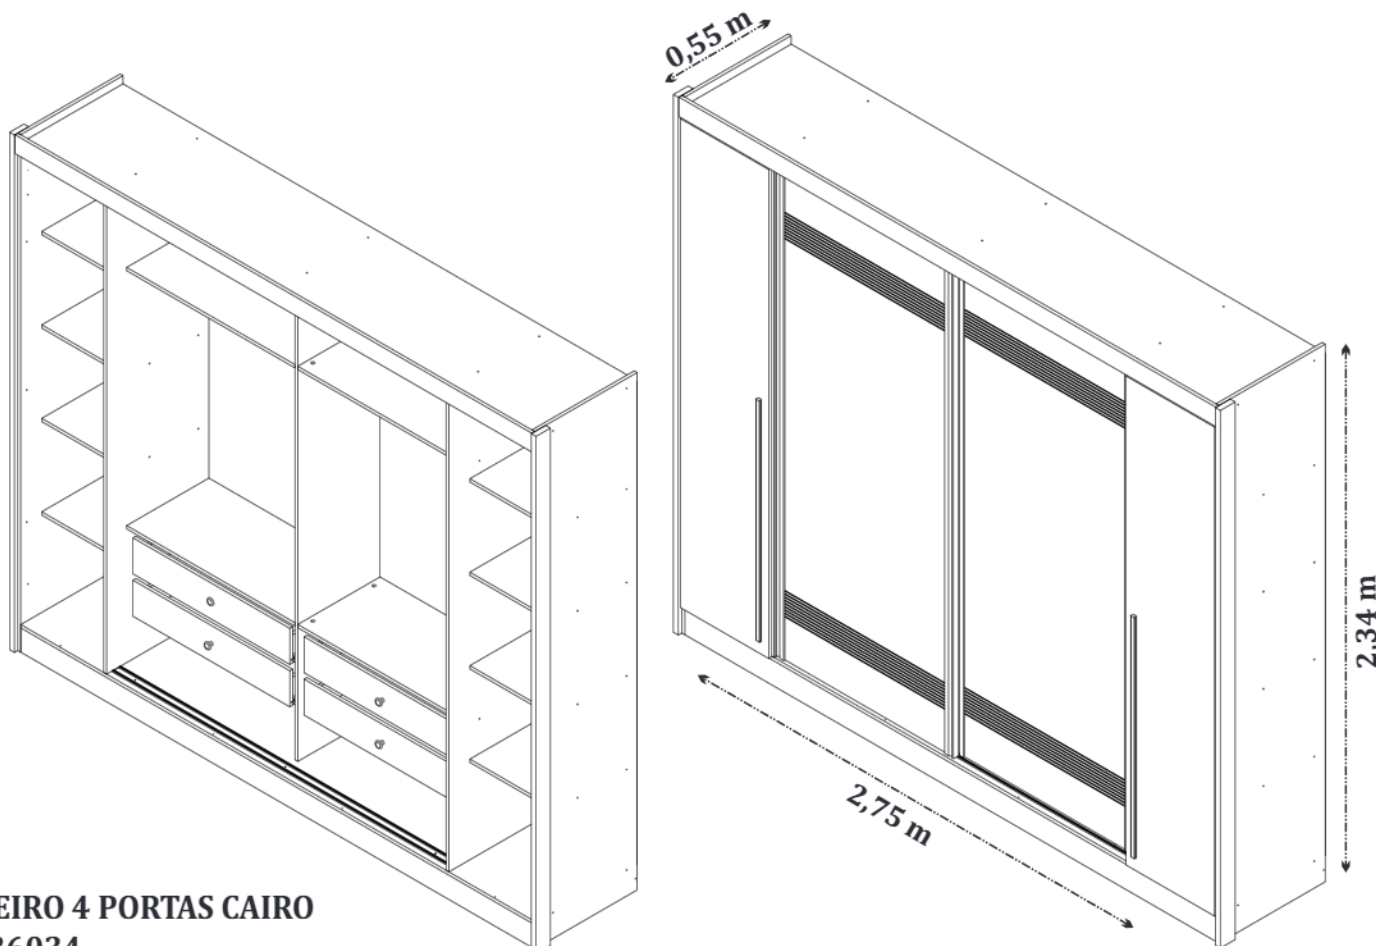

ROUPEIRO 4 PORTAS CAIRO
Cód.: 26034

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 4 PORTAS CAIRO
MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
25920	1	LATERAL DIRETA	2342	535	15	MDP 15 MM
25921	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15 MM
25922	1	DIVISÃO DIREITA	2165	535	15	MDP 15 MM
25923	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	535	15	MDP 15 MM
25924	1	DIVISÃO CENTRAL	2165	430	15	MDP 15 MM
25925	1	BASE	2673	535	15	MDP 15 MM
25926	1	TAMPO	2673	535	15	MDP 15 MM
25938	4	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15 MM
10680	8	PRATELEIRA LATERAL	434	425	15	MDP 15 MM
25958	2	PORTA	2130	445	15	MDP 15 MM
25962	2	PAINEL PORTA CENTRAL	1532	848	15	MDF 15 MM
25967	4	PAINEL PORTA SUP./ INF.	848	302	15	MDF 15 MM
5366	1	RODAPÉ FRONTAL	2673	110	15	MDP 15 MM
5395	1	RODAPÉ TRASEIRO	2673	110	15	MDP 15 MM
25968	1	MOLDURA	2703	85	15	MDP 15 MM
10929	3	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
19767	2	COLUNA LATERAL	2342	75	25	MDF 25 MM
25969	4	FRENTE GAVETA	820	163	15	MDP 15 MM
7294	8	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
25971	4	TRASEIRO GAVETA	765	95	15	MDP 15 MM
25972	4	FUNDO GAVETA	778	350	2,5	MDF 2,5 MM
25973	2	COSTA MAIOR	2190	894	2,5	MDF 2,5 MM
25974	2	COSTA	2190	454	2,5	MDF 2,5 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód:
2677



(x1)

GIZ CERA

Cód:
2473



(x16)

CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód:
2471



(x24)

CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód:
2576



(x4)

SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód:
11063



(x8)

SAPATA L 1 FURO

Cód:
2521



(x50)

PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód:
2466



(x6)

CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód:
2572



(x100)

PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód:
2505



(x34)

PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40


Cód:
2523



(x10)

PARAFUSO FLANGEADO 4x35

Cód:
2520



(x10)

PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25

Cód:
2504



(x140)

PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14

Cód:
8455



(x24)

PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

Cód:
7710



(x32)

PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12

Cód:
9052



(x8)

SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód:
2583



(x8)

TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR

Cód:
2580



(x8)

TAMBOR MINI FIX 15X12


Cód:
21199



(x4)

HASTE MINI FIX DUPLO

Cód:
10101



(x8)

CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód:
8867



(x4)

CHAPA UNIÃO

Cód:
9292



(x48)

PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14

Cód:
2490



(x45)

FIXADOR METAL COSTA

Cód:
2481



(x8)

DOBRADIÇA CURVA 26mm

Cód:
2457



(x8)

CALÇO DOBRADIÇA Nº 5

Cód:
8911



(x4)

CORREDIÇA TELESÓPICA 300mm (H32)

Cód:
8957



(x2)

CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM

Cód:
26211



(x1)

TRILHO INF. ALUMÍNIO 2 VIAS 1770MM REF. 0099-L


Cód:
26048



(x1)

TRILHO SUP. PLÁSTICO 2 VIAS 1770MM E28X5

Cód:
8961



(x16)

CALÇO 082 30MM

Cód:
19456



(x4)

PUXADOR GRACE

Cód:
26046



(X2)

PERFIL PUXADOR MDF 1050 x 18 MM


Cód:
26045



(X4)

PERFIL PUXADOR MADEIRA 2136 MM

Cód:
4619



(x8)

CANTONEIRA ANGULAR

Cód:
4634



(x1)

ETIQUETA TCIL

KIT ROLDANA CANTO 4 ROLD. 40MM 4 GUIA
CÓD. 11044



(x4)

RODÍZIO C/ REGULAGEM



(x24)

PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14



(x4)

RODÍZIO PINO




(x2)

FREIO



(x2)

PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x20

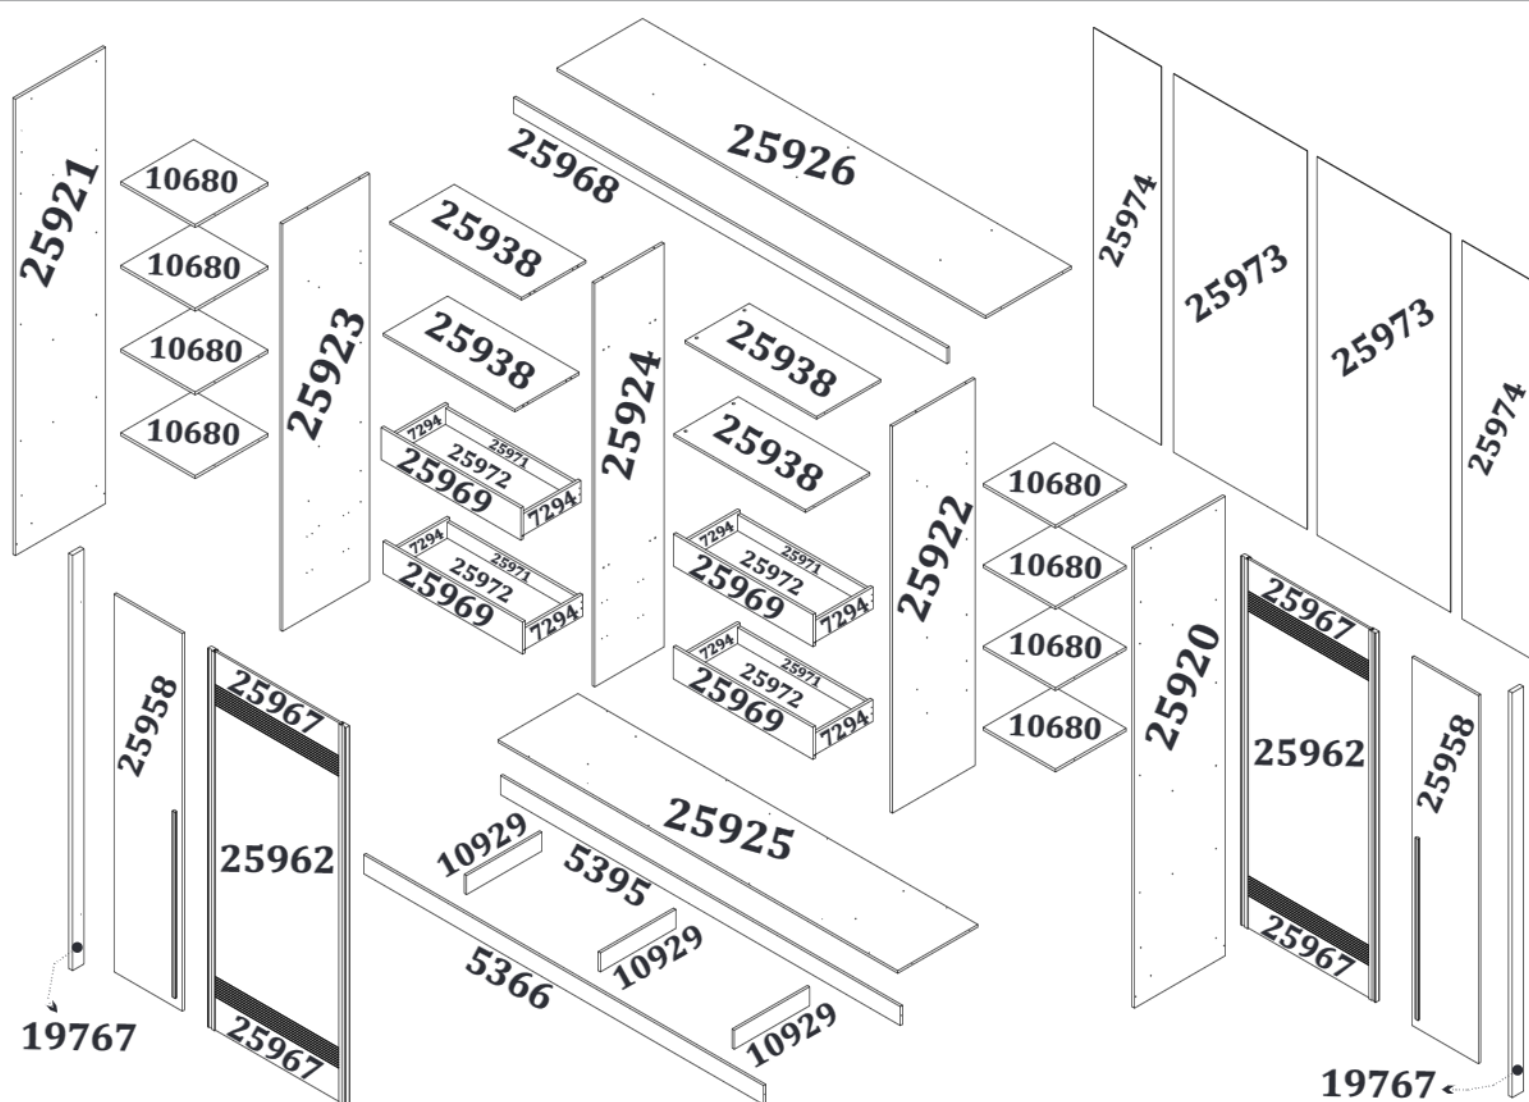

- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (25920/25921) e nos rodapés (5366/5395) com os parafusos (2504). Fixe as laterais (25920/25921) nos rodapés (5366/5395) utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (5395) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (5366) em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

