



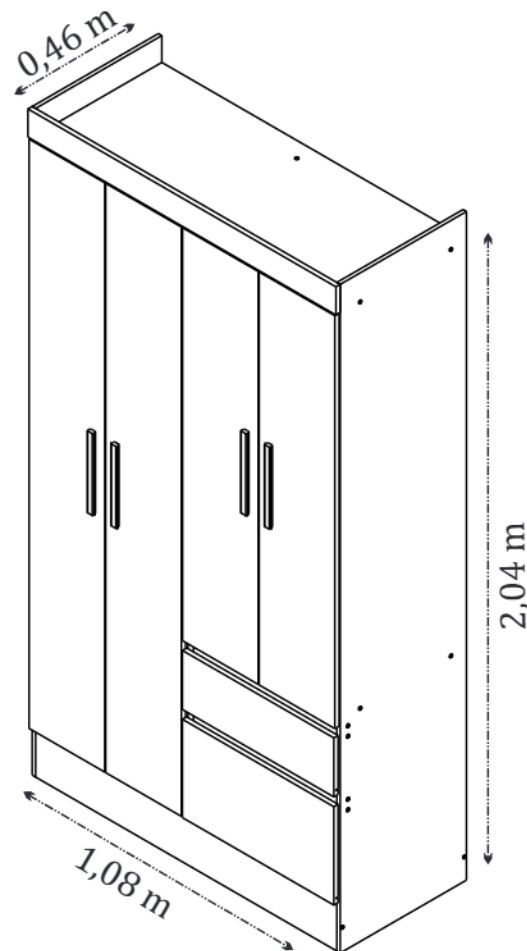

Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 4 PORTAS OREGON

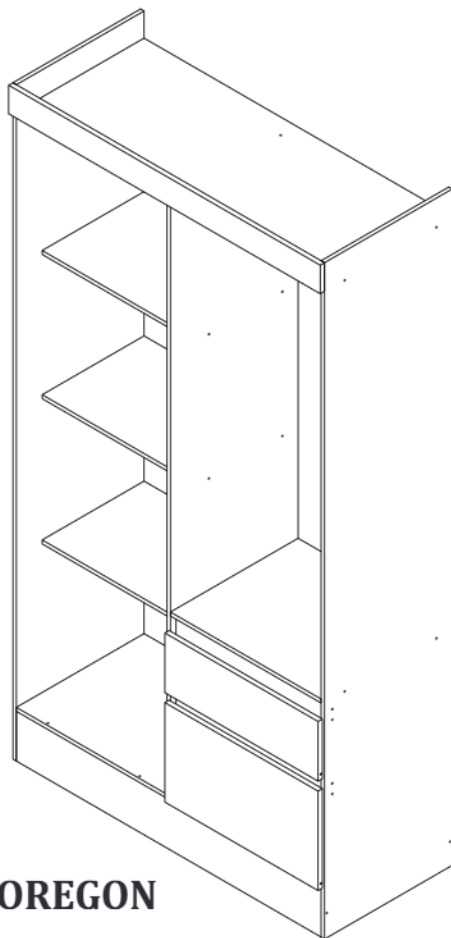

ROUPEIRO 4 PTAS OREGON

Cód.: 13073

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 4 PORTAS OREGON

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
12991	1	LATERAL ESQUERDA	2040	445	12	MDP 12 MM
12992	1	LATERAL DIREITA	2040	445	12	MDP 12 MM
12993	1	DIVISÃO	1796	445	12	MDP 12 MM
13076	1	BASE	525	445	12	MDP 12 MM
13077	1	TAMPO	1062	445	12	MDP 12 MM
12996	1	PRATELEIRA GAVETA	525	445	12	MDP 12 MM
13078	3	PRATELEIRA LATERAL	525	355	12	MDP 12 MM
12998	2	PORTA LATERAL	1798	267	15	MDP 15 MM
12999	2	PORTA CENTRAL	1260	267	15	MDP 15 MM
13000	1	FRENTE GAVETA MAIOR	534	300	15	MDP 15 MM
13001	1	FRENTE GAVETA	534	180	15	MDP 15 MM
12990	2	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
13002	2	LATERAL GAVETA MAIOR	350	160	12	MDP 12 MM
13029	1	TRASEIRO GAVETA MAIOR	476	160	12	MDP 12 MM
13004	1	TRASEIRO GAVETA	476	90	12	MDP 12 MM
13005	2	FUNDO GAVETA	488	350	2,5	MDF 2,5 MM
13079	2	COSTA	1810	540	2,5	MDF 2,5 MM
13007	2	DIVISÓRIA GAVETA	525	70	15	MDP 15 MM
13020	2	DIVISÓRIA GAVETA	525	70	15	MDP 15 MM
13080	1	MOLDURA	1086	86	15	MDP 15 MM
13081	1	RODAPÉ FRONTAL	1062	150	15	MDP 15 MM
13082	1	RODAPÉ TRASEIRO	1062	150	15	MDP 15 MM
12977	1	TRAVESSA	415	150	12	MDP 12 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x5)



CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2471 (x12)




CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2490 (x15)




FIXADOR METAL COSTA

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 2457 (x12)



CALÇO DOBRADIÇA
26MM N°5

Cód: 2481 (x12)



DOBRADIÇA CURVA 26 MM

Cód: 13016 (x1)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 515MM

Cód: 2505 (x10)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód: 2520 (x8)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód: 2503 (x100)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12

Cód: 2521 (x36)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód: 11063 (x6)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2576 (x2)



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 7239 (x80)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 2464 (x4)



CANTONEIRA METAL
2 FUROS

Cód: 8864 (x2)



CORREDIÇA METAL 350MM

Cód: 25787 (x4)



PERFIL PUXADOR
MDF 25 x 0,22 x 0,12 MM

Cód: 2513 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X8

Cód: 9052 (x4)




SUPORTE TRIANGULAR
C/ ABA

Cód: 4634 (x1)



ETIQUETA TCIL

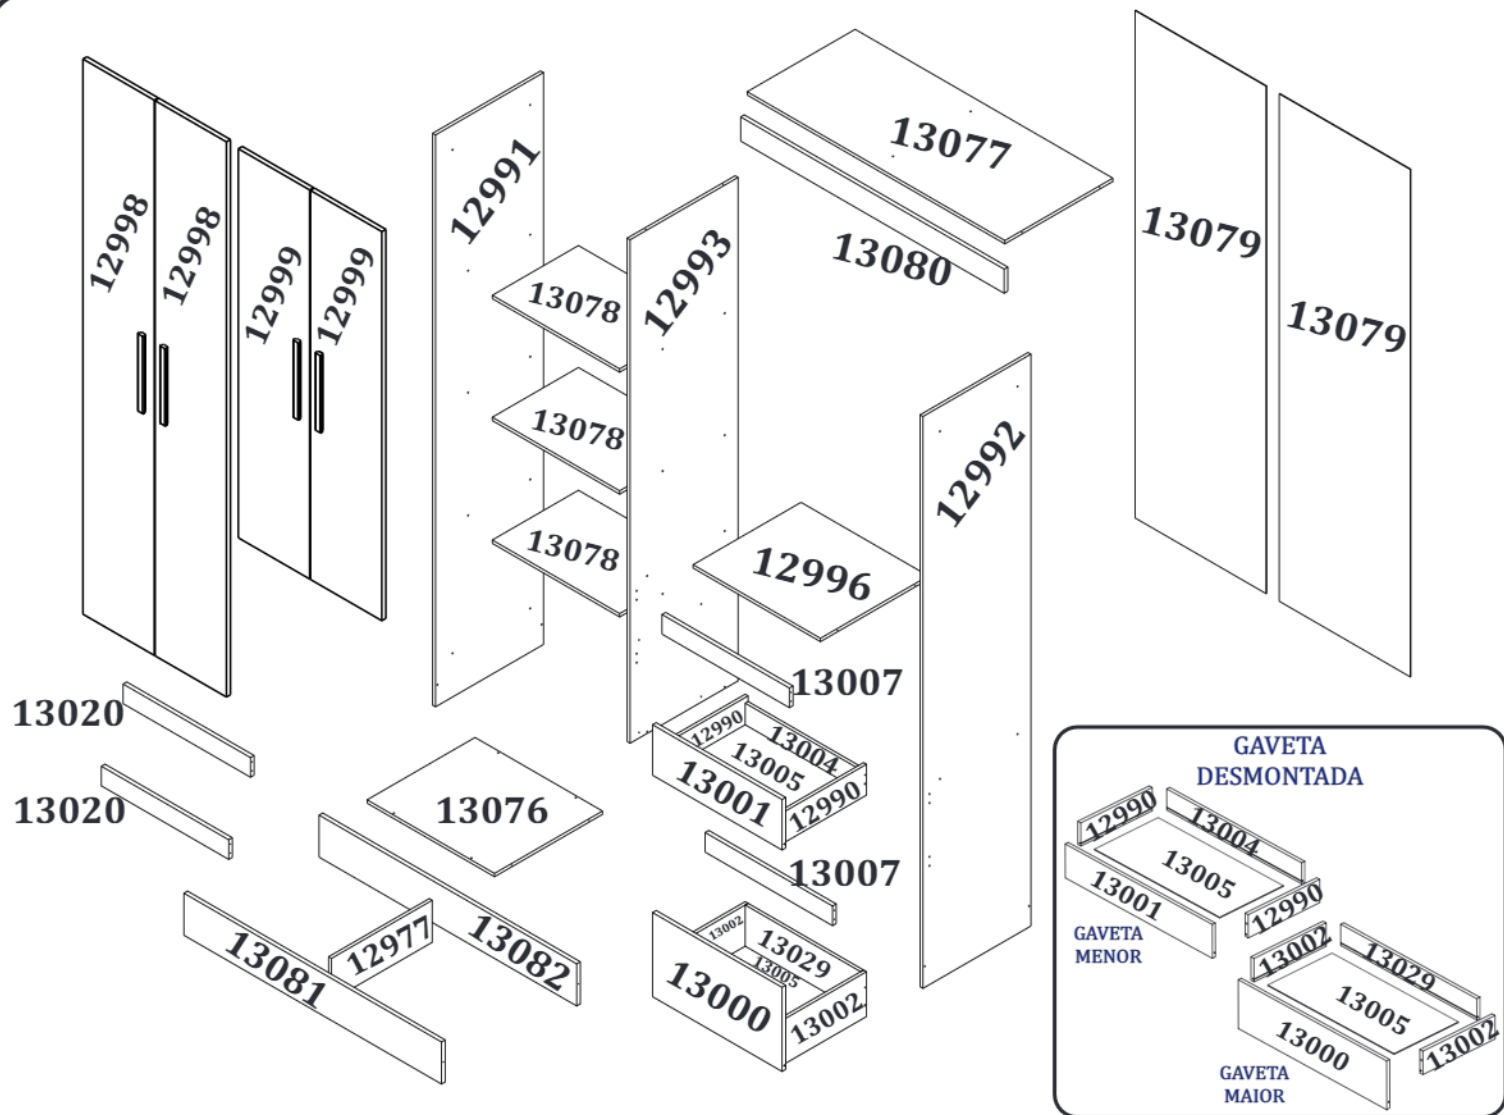

- 1** Fixe a base (13076) com os parafusos (2505) e a travessa (12977) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503) nos rodapés (13081/13082). Em seguida, fixe as sapatas (11063) nos rodapés e nas laterais (12991/12992) com os parafusos (2503).

OBS: A travessa (12977) tem que ser fixada nessa posição, para o encaixe da divisão por cima.

