





Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS MADRID

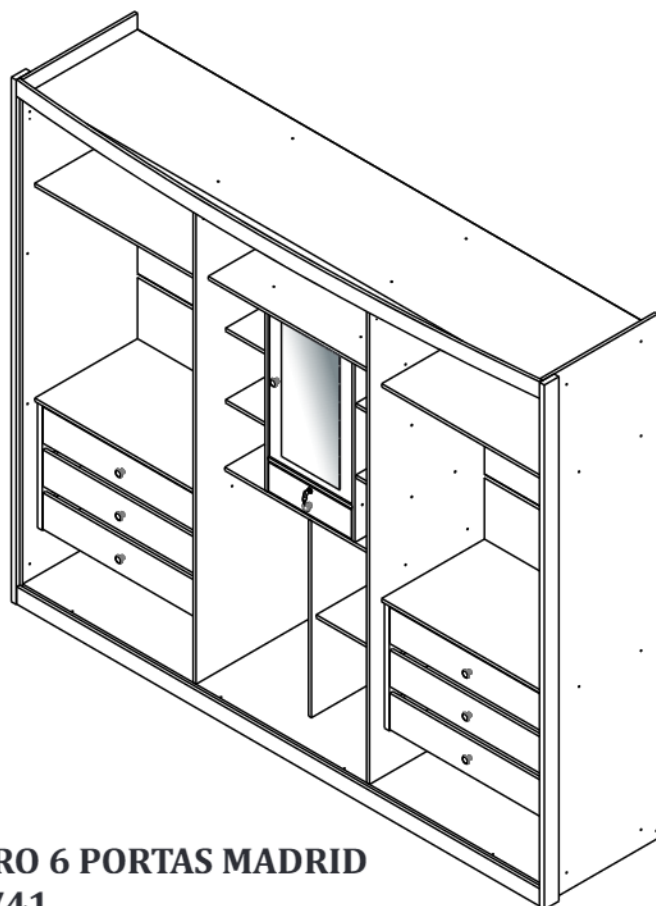

ROUPEIRO 6 PORTAS MADRID
Cód. 19741

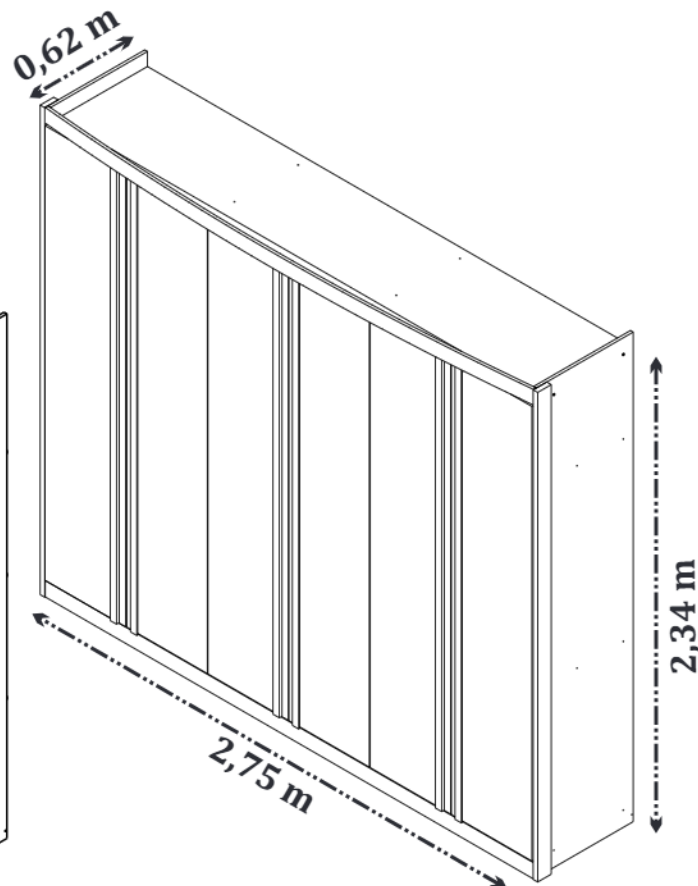

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Chave Allen



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970



Acesse nosso canal no **You Tube** e assista o vídeo de montagem.

Curta nossa página no facebook  e siga no instagram 

01/08/2022

www.tcil.com.br

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 6 PORTAS MADRID

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
19749	1	LATERAL DIREITA	2342	593	15	MDF 15 MM
19750	1	LATERAL ESQUERDA	2342	593	15	MDF 15 MM
19751	1	BASE	2670	593	15	MDF 15 MM
19752	1	TAMPO	2670	593	15	MDF 15 MM
19753	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	593	15	MDF 15 MM
19754	1	DIVISÃO DIREITA	2165	593	15	MDF 15 MM
19755	6	PORTA	2175	445	15	MDF 15 MM
19756	4	PRATELEIRA	880	530	15	MDF 15 MM
19757	1	PRATELEIRA MALEIRO COLMEIA	880	530	15	MDF 15 MM
19758	1	PRATELEIRA CENTRAL COLMEIA	433	380	15	MDF 15 MM
19759	1	PRATELEIRA COLMEIA	445	434	15	MDF 15 MM
19760	4	PRATELEIRA PEQ. COLMEIA	440	208	15	MDF 15 MM
19761	1	PRATELEIRA PEQUENA	433	420	15	MDF 15 MM
19762	1	PRATELEIRA GRANDE COLMEIA	880	445	15	MDF 15 MM
19763	2	DIVISÃO COLMEIA	880	445	15	MDF 15 MM
19764	1	DIVISÃO PEQUENA	880	445	15	MDF 15 MM
19765	1	PORTA ESPELHO	717	428	15	MDF 15 MM
19767	2	COLUNA	2342	75	25	MDF 25 MM
19768	6	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDF 15 MM
19769	12	LATERAL GAVETA	400	130	15	MDF 15 MM
19770	6	TRASEIRO GAVETA	775	120	15	MDF 15 MM
19771	6	FUNDO GAVETA	789	400	2,5	MDF 2,5 MM
19772	1	FUNDO GAVETA BIJU	393	350	2,5	MDF 2,5 MM
19773	4	COSTA	2696	544	2,5	MDF 2,5 MM
19774	1	FRENTE GAVETA BIJU	428	130	15	MDF 15 MM
19775	2	LATERAL GAVETA BIJU	350	110	15	MDF 15 MM
19776	1	TRASEIRO GAVETA BIJU	379	110	15	MDF 15 MM
19777	1	MOLDURA SUPERIOR	2705	75	15	MDF 15 MM
19788	1	MOLDURA MONTADA INFERIOR	2700	78	30	MDF 30 MM
19780	1	RODAPÉ FRONTAL / TRASEIRO	2670	75	15	MDF 15 MM
19781	2	TRAVESSA	563	75	15	MDF 15 MM
19782	1	MOLDURA CURVA	2670	90	15	MDF 15 MM
19783	6	RÉGUA PUXADOR	2170	35	15	MDF 15 MM
9484	4	AFASTADOR FRONTAL	570	65	25	MDF 25 MM
9485	4	AFASTADOR TRASEIRO	570	30	25	MDF 25 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2591  CHAVE ALLEN 4MM	Cód: 2466  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2471  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2505  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2677  GIZ CERA	Cód: 19456  PUXADOR GRACE	Cód: 4619  CANTONEIRA ANGULAR
Cód: 2523  PARAFUSO FLANGEADO 4x35	Cód: 2457  CALÇO DOBRADIÇA 26MM N°5	Cód: 2481  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 8957  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM	Cód: 8966  CABIDEIRO ALUMÍNIO 422MM	Cód: 10494  CANTONEIRA 3 FUROS C/PINO	Cód: 2478  CAVILHA METAL PTA. ESPELHO
Cód: 8455  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 2520  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 9937  CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm (H32)	Cód: 2525  PARAFUSO FLANGEADO 4x40	Cód: 11063  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2578  SUPORTE PRATELEIRA	Cód: 9292  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 14
Cód: 2503  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 11794  SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	Cód: 2572  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2486  FECHADURA DE GAVETA	Cód: 8975  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2696MM	Cód: 3139  IMA CHAPA AUTO COLANTE	Cód: 7710  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12
Cód: 4634  ETIQUETA TCIL	Cód: 12294  PARAFUSO SOBERBO ESCARADO 5X50MM	Cód: 2473  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 9052  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA			

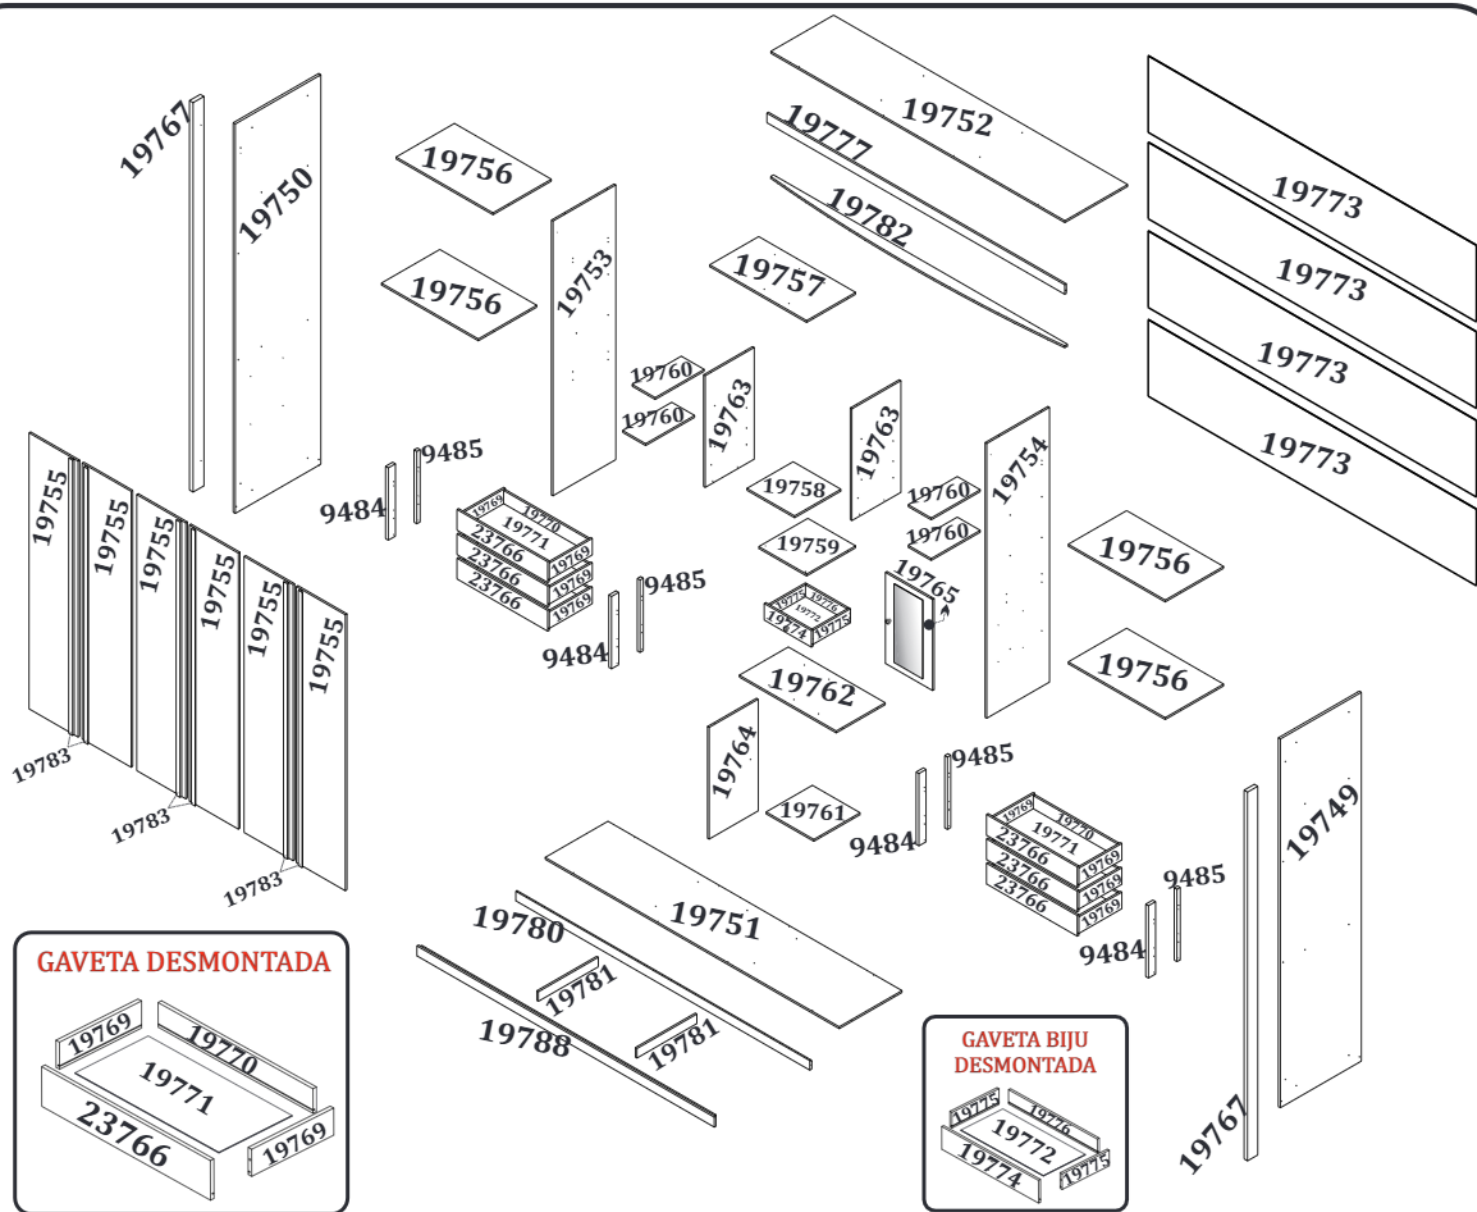

- 1 Fixe a sapata (11063) nas laterais (19749/19750), na moldura inferior montada (19788) e no rodapé traseiro (19780) utilizando o parafuso (2503). Em seguida, fixe as laterais (19749/19750) na moldura inferior montada (19788) com o parafuso (2505) e no rodapé traseiro (19780) utilizando o parafuso (2525). Fixe a travessa (19781) entre a moldura inferior montada (19788) e o rodapé traseiro (19780) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

