





Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6PTS OLIMPO

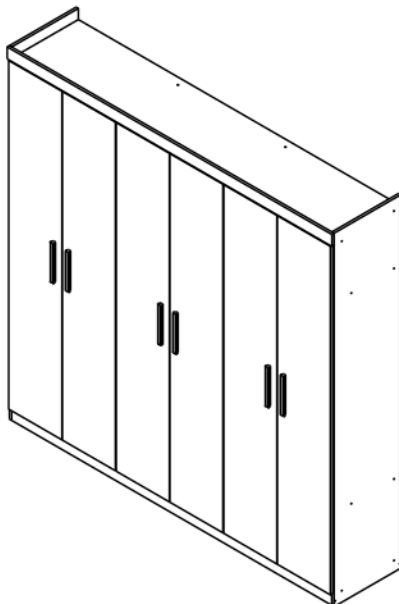


ROUPEIRO 6PTS OLIMPO
CÓD: 2955

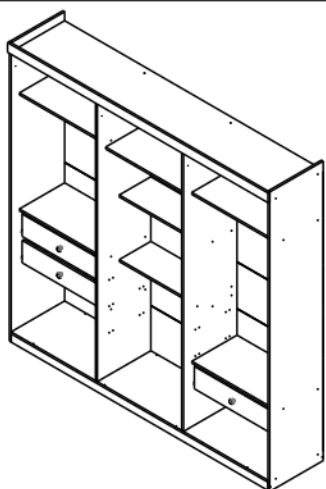

GAVETEIRO ELE / ELA



**INTERNO
INTELIGENTE**
MONTE DO
SEU JEITO

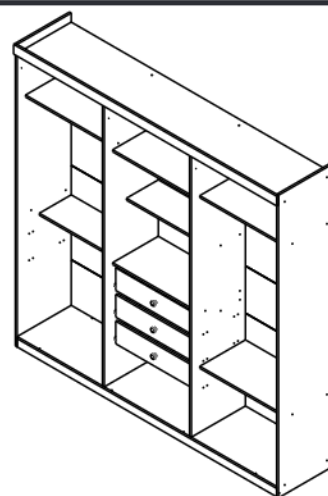

GAVETEIRO CENTRAL

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

10/02/2023










Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PTAS OLIMPO

MEDIDAS EM MM						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
886	3	FUNDO GAV. ROUP. FIL. OLÍMPO	603	348	2,5	MDF 2,5MM
3232	6	PORTA ROUP. OLÍMPO	2035	359	15	MDP 15MM
3234	1	LATERAL DIR. ROUP. OLÍMPO	2180	450	15	MDP 15MM
3235	2	DIVISÃO ROUP. OLÍMPO	2025	450	15	MDP 15MM
3237	6	COSTA ROUP. OLÍMPO	2186	337	2,5	MDF 2,5MM
3239	1	MOLDURA SUP. ROUP. OLÍMPO	2190	70	15	MDP 15MM
3241	3	TRASEIRO GAV. ROUP. OLIMPO	592	100	15	MDP 15MM
23769	3	FRENTE GAV. ROUP. OLÍMPO	660	163	15	MDP 15MM
3246	5	PRATELEIRA ROUP. OLÍMPO	710	380	15	MDP 15MM
3247	1	LATERAL ESQ. ROUP. OLÍMPO	2180	450	15	MDP 15MM
3248	1	TAMPO ROUP. OLÍMPO	2160	450	15	MDP 15MM
3251	2	PRATELEIRA EST. ROUP. OLÍMPO	710	265	15	MDP 15MM
3252	1	RODAPÉ FRO. ROUP. OLÍMPO	2160	60	15	MDP 15MM
3253	1	RODAPÉ TRAS. ROUP. OLÍMPO	2160	60	15	MDP 15MM
3254	2	TRAVESSA ROUP. OLÍMPO	420	60	15	MDP 15MM
7294	6	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15MM
3256	1	BASE ROUPEIRO OLÍMPO	2160	450	15	MDP 15MM

Lista de Ferragens

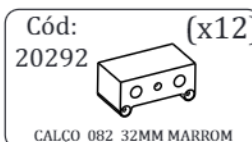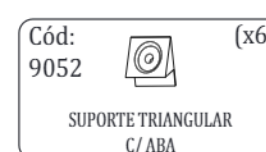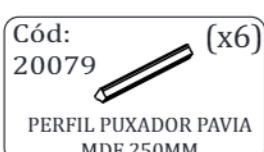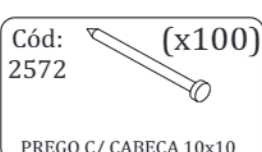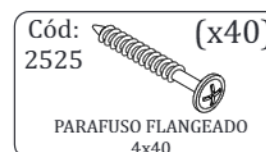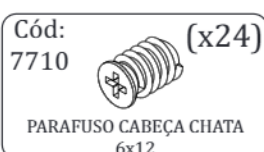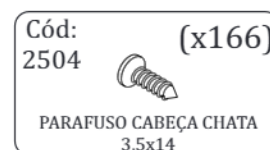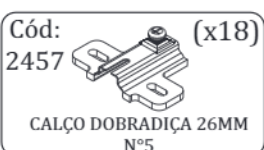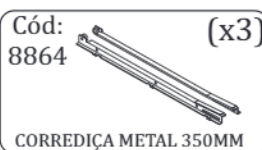

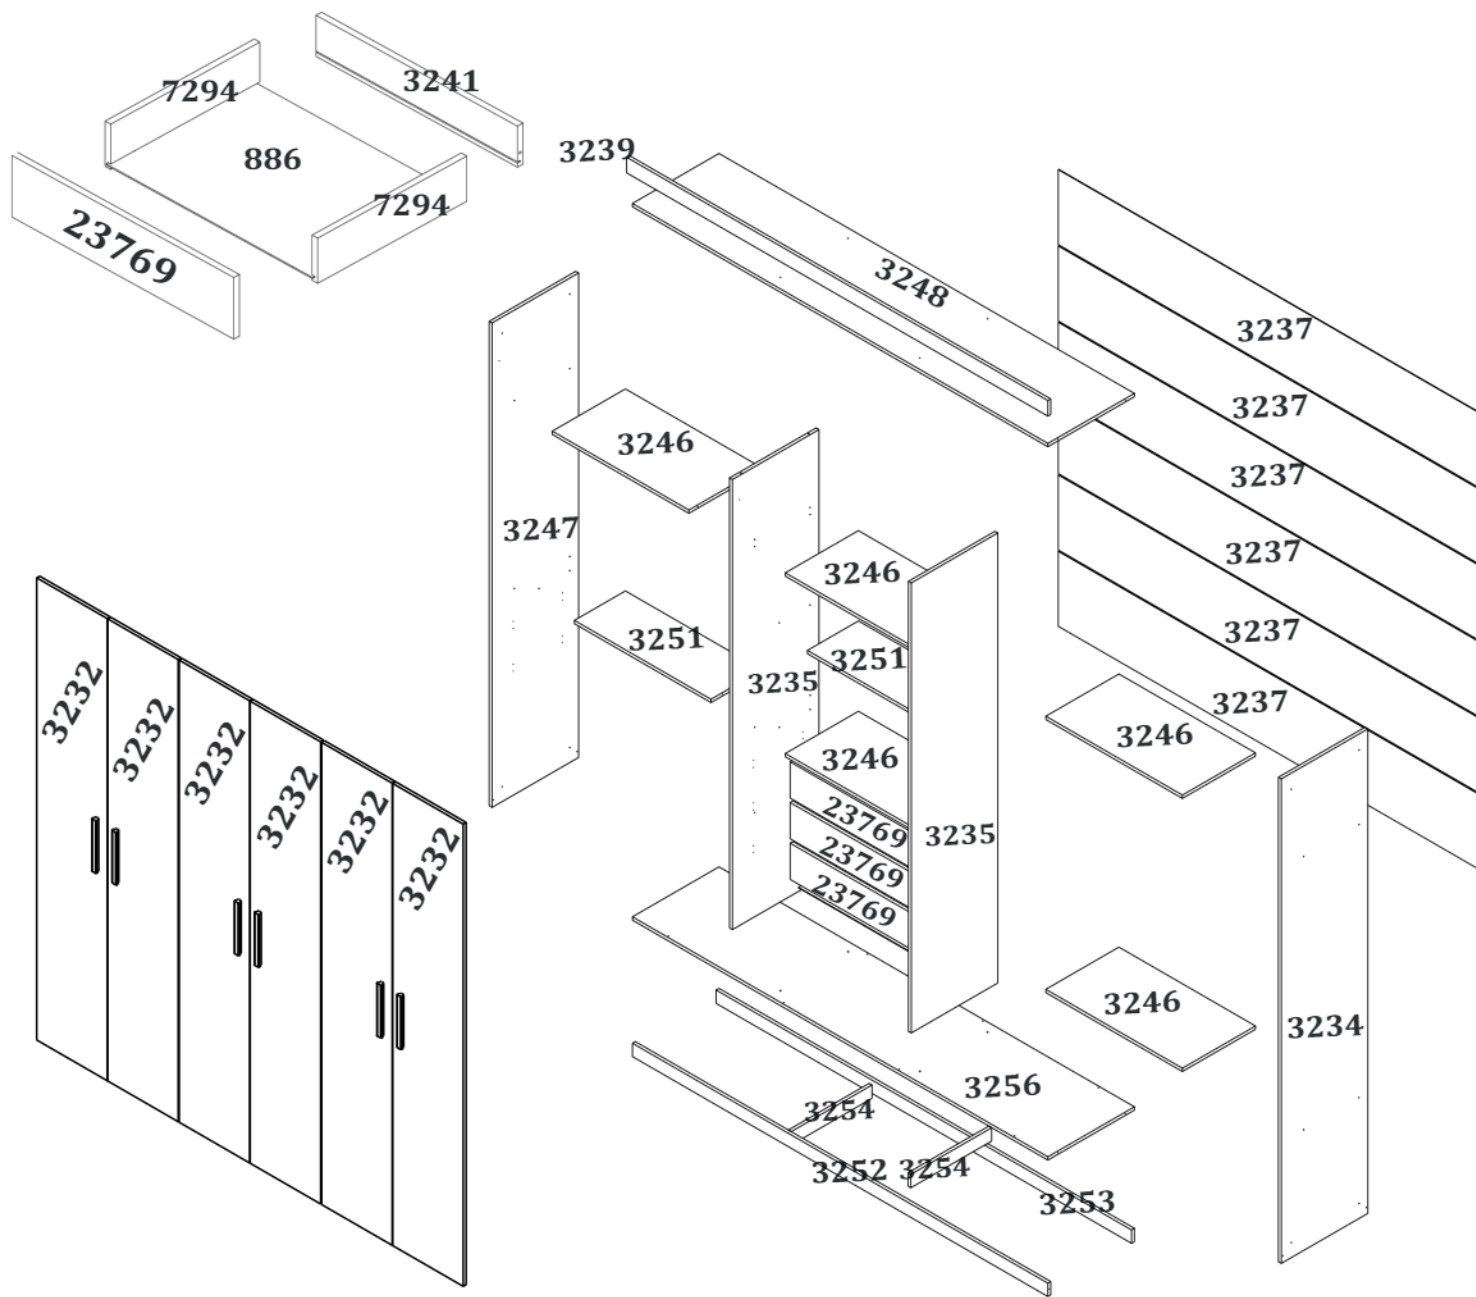

- 1** Fixe a base (3256) nos rodapés (3252/3253) com o parafuso (2505). Em seguida, fixe as travessas (3254) com as cantoneiras (2466) nos rodapés (3252/3253), utilizando os parafusos (2504). Fixe as sapatas (11063) nos rodapés e nas laterais utilizando o parafuso (2504).

