



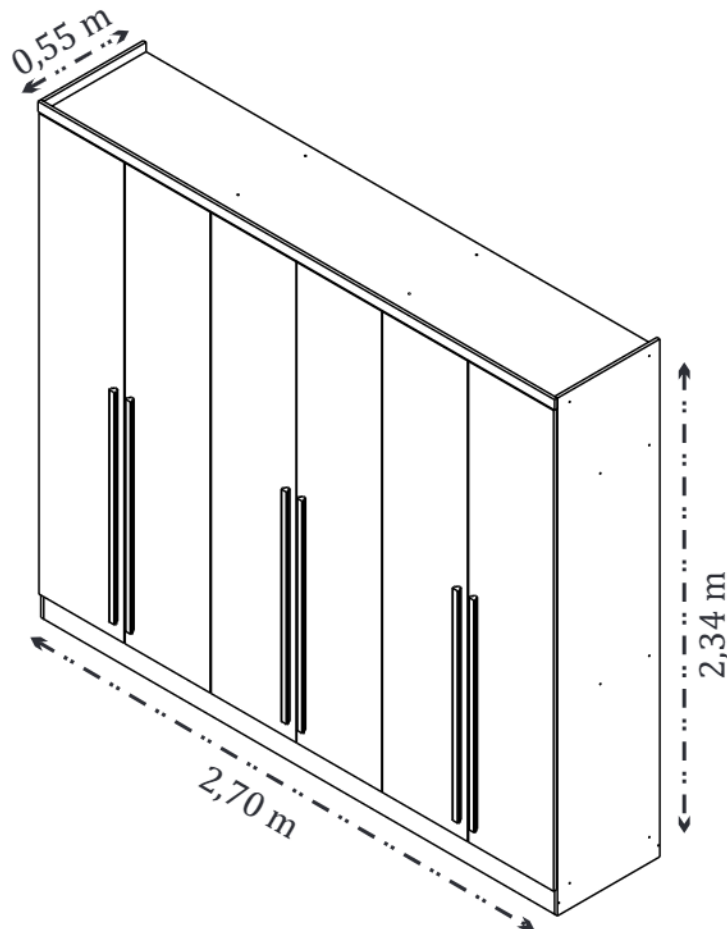

Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUP. 6 PTAS REQUINTE

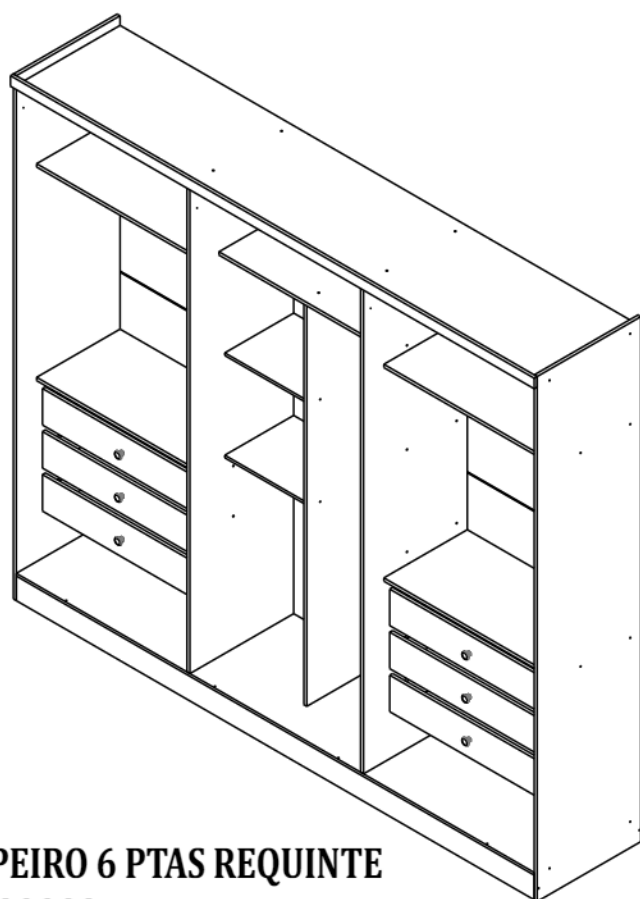

ROUPEIRO 6 PTAS REQUINTE

Cód: 23382

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970




IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS REQUINTE

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
23474	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDF 15MM
23475	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDF 15MM
23477	1	BASE	2670	535	12	MDF 12MM
23478	1	TAMPO	2670	535	12	MDF 12MM
23476	1	DIVISÃO DIREITA	2165	535	15	MDF 15MM
23500	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	535	15	MDF 15MM
5235	1	DIVISÃO CENTRAL	1792	380	15	MDF 15MM
23385	6	PORTA	2175	445	15	MDF 15MM
5294	1	PRATELEIRA DIVISÃO	880	385	15	MDF 15MM
5288	2	PRATELEIRA CENTRAL	433	355	12	MDF 12MM
5337	4	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDF 15MM
23767	6	FRENTE GAVETA	820	163	15	MDF 15MM
5290	12	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5452	6	TRASEIRO GAVETA	772	95	12	MDF 12MM
5260	6	FUNDO GAVETA	784	350	2,5	MDF 2,5MM
5232	4	COSTA	2696	544	2,5	MDF 2,5MM
5304	1	MOLDURA	2700	47	15	MDF 15MM
5376	1	RODAPÉ FRONTAL	2670	110	15	MDF 15MM
5394	1	RODAPÉ TRASEIRO	2670	110	15	MDF 15MM
23434	2	TRAVESSA	504	110	15	MDF 15MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

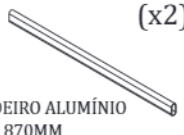
Cód: 2466 (x9)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2473 (x12)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 8911 (x6)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)	Cód: 2457 (x24)  CALÇO DOBRADIÇA N°5	Cód: 2481 (x24)  DOBRADIÇA CURVA 26 mm
Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 8957 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM	Cód: 8966 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 422MM	Cód: 2504 (x160)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 2520 (x18)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25
Cód: 2505 (x8)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2521 (x40)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 2572 (x100)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2576 (x8)  SUPORE CABIDEIRO	Cód: 26046 (x6)  PERFIL PUXADOR MDF 1050 X 18 MM
Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 8975 (x3)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2696MM	Cód: 8961 (x24)  CALÇO 082 30MM	Cód: 4634 (x1)  ETIQUETA TCIL	

KIT FERRAGENS 6 GAVETAS

Cód: 10101 (x12)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 2471 (x36)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2505 (x36)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	
Cód: 7710 (x48)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 2503 (x40)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 21200 (x48)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12	Cód: 19456 (x6)  PUXADOR GRACE
Cód: 9052 (x12)  SUPORE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 2520 (x6)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 25		

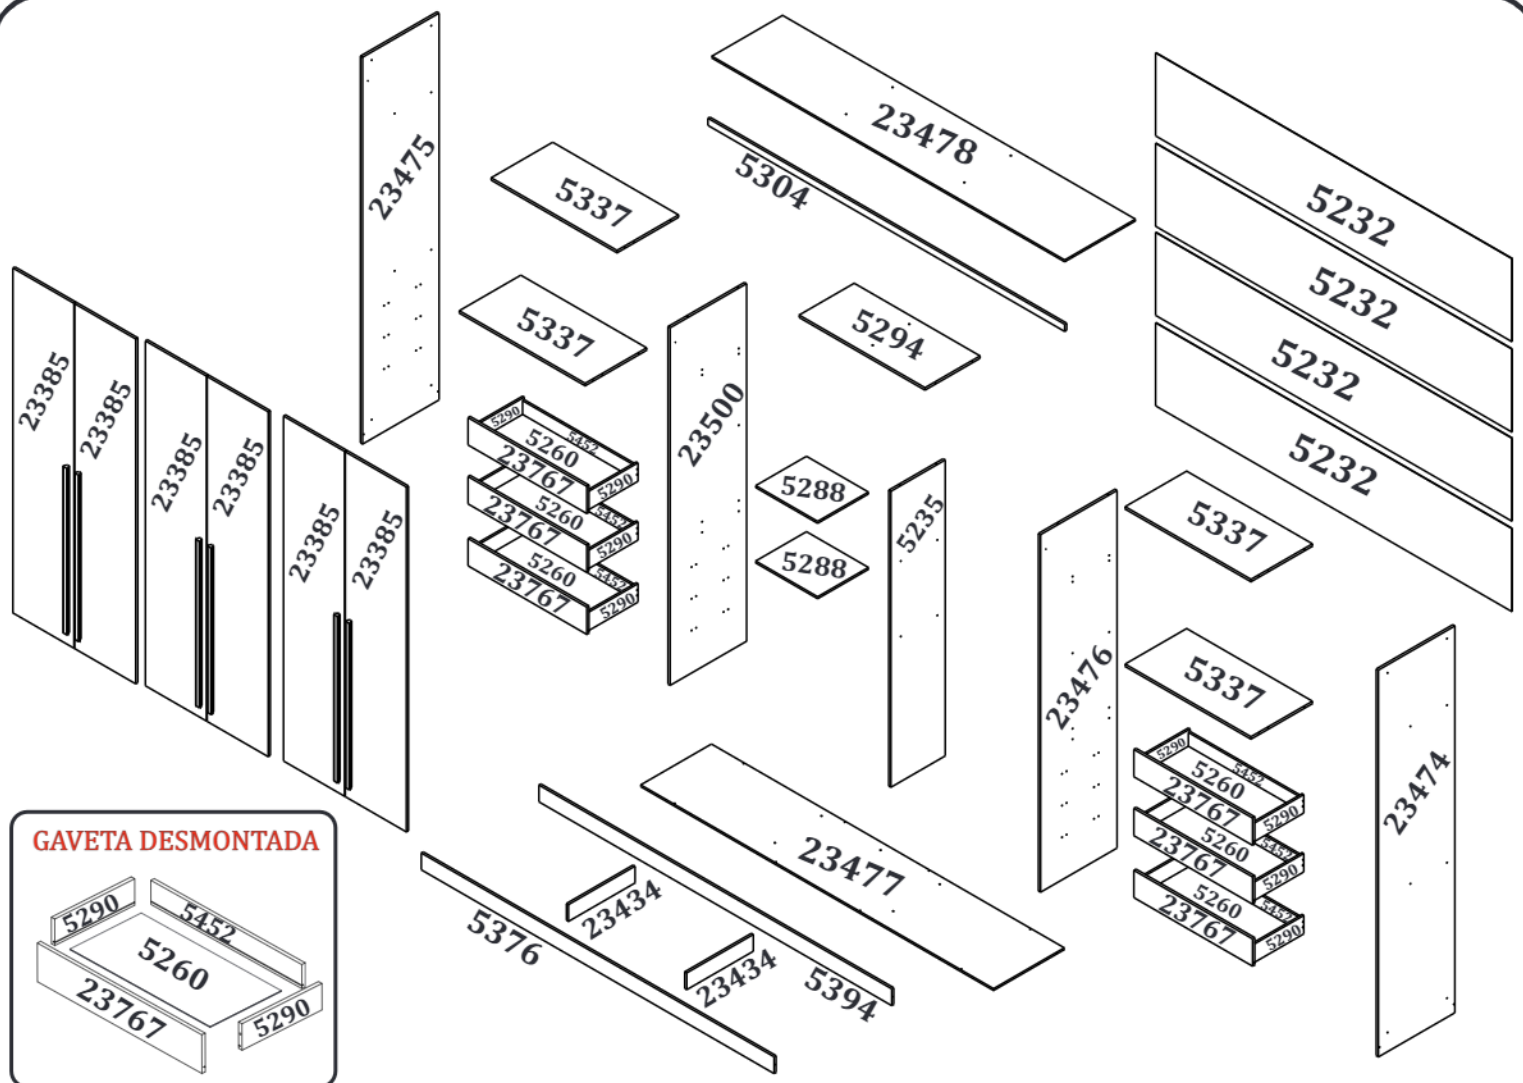

GAVETA DESMONTADA

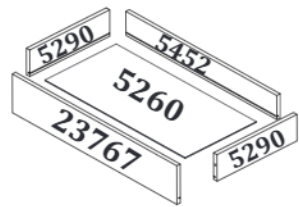

- 1 Fixe as sapatas (11063) nas laterais (23474/23475) e nos rodapés (5376/5394) com os parafusos (2504). Fixe as laterais (23474/23475) nos rodapés (5376/5394) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe as travessas (23434) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

